


دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٠ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- ٣. المنس [System] (النظام).
- ٢. المنس [Software Information] (معلومات البرنامج).




٤. تتحقق من الإصدار

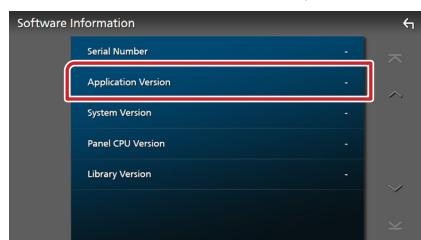

تحديث البرنامج

١. قم بتوسيط ذاكرة USB.
٢. تظهر رسالة التأكيد.
٣. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٧ دقائق).

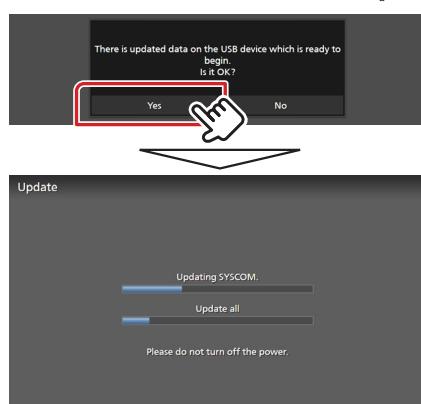

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٤. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٥. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
٦. ظهوربيان "1.8.0003.1200" / "1.7.0003.1100" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- ١. لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- ٢. تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- ٣. لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

- ٤. يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الضرورية لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٠ NAVIGATION/MULTIMEDIA.

- ٥. في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو ٢٠٢٠ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لهذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطرز المستهدفة وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة
DMX1057XR, DMX1037S	الإصدار 1.6.0003.1100 أو ما قبله 1.7.0003.1100 ←
DMX9720XDS, DMX9720XS	الإصدار 1.7.0003.1200 أو ما قبله 1.8.0003.1200 ←

- ٦. للتعرف على كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائل تحدث".

سير العمل

١. الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

٢. الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٧ دقائق).

٣. الخطوة الثالثة. تتحقق من تحدث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تحدث

قم بإنشاء وسائل تحدث على الكمبيوتر الخاص بك.


١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تزويده.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

٤. ذاكرة USB نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS, exFAT.

- ٥. لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بـ بـ إخراج ذاكرة USB.
- ٦. يتعدد إجراء التحدث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- ٧. إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحدث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. اضغط على الزر <MENU>.

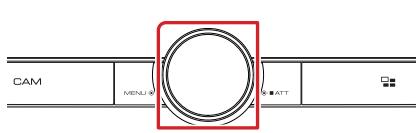

٢. المنس [SETUP] (الإعدادات).

