

2020 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2020导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2020导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必详细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
DMX1057XR, DMX1037S	Ver. 1.6.0003.1100 或更早 → 1.7.0003.1100
DMX9720XDS, DMX9720XS	Ver. 1.7.0003.1200 或更早 → 1.8.0003.1200



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。（大约需要7分钟。）
- 第3步 检查固件是否完成了升级。


制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

- 从网站下载升级程序。
- 解压下载的文件。
- 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- USB存储器
文件系统: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

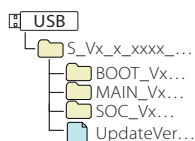

查阅固件版本


- 按下<MENU>按钮。




- 触按[SETUP]（设置）。



- 触按[System]（系统）。
- 触按[Software Information]（软件信息）。


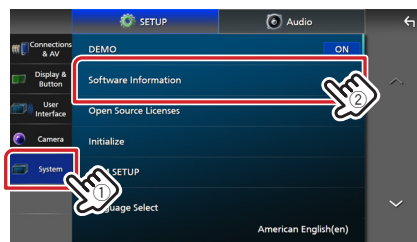


- 确认版本。

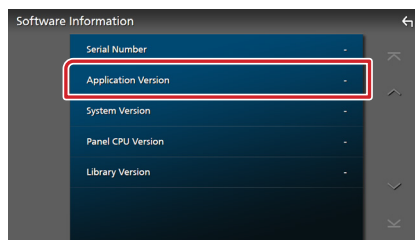

程序升级

- 连接USB存储器。
确认信息出现。
- 触按[Yes]（是）开始升级。（大约需要7分钟。）

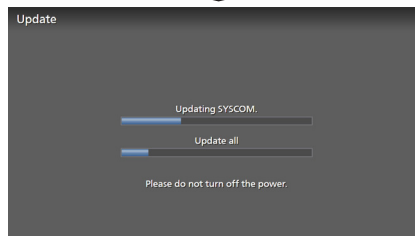

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

- 系统重新启动和软件升级画面
- 显示“Update completed.”（升级完成。）画面后，拆除USB存储器。
- 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“1.7.0003.1100” / “1.8.0003.1200”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。