

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
DMX1057XR, DMX1037S	Ver. 1.6.0003.1100 of eerder → 1.7.0003.1100
DMX9720XDS, DMX9720XS	Ver. 1.7.0003.1200 of eerder → 1.8.0003.1200



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 7 minuten.)**
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.

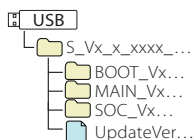

- USB-opslag
- Bestandensysteem: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


- Druk op de <MENU>-toets.




- Raak [SETUP] (Inst) aan.



- Raak [System] (Systeem) aan.
- Raak [Software Information] (Software-informatie) aan.


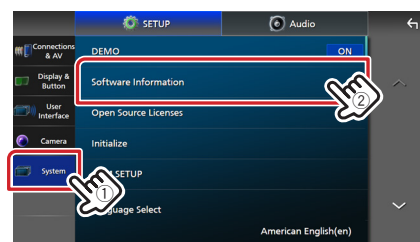


- Controleer de versie.

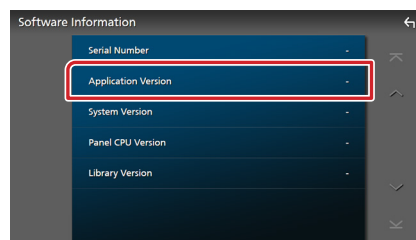

Het programma bijwerken

- Sluit de USB-opslag aan.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
- Druk op [Yes] (Ja) om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 7 minuten.)

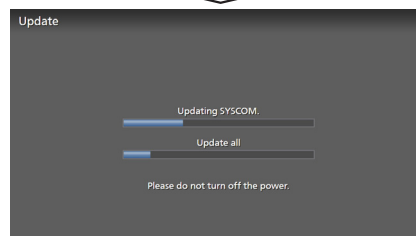

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

- Schermen System Reboot en Software Update
- Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed." (Bijwerken voltooid.) verschijnt.
- Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.
Als "1.7.0003.1100"/"1.8.0003.1200" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.