

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2021

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2021.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2021 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
DMX9708S, DMX8021DABS, DMX8521S	Ver. 1.2.0005.4800 ou anterior → 1.4.0005.4800
DMX908S	Ver. 1.2.0005.4700 ou anterior → 1.4.0005.4700
DMX9021S	Ver. 1.2.0005.4900 ou anterior → 1.4.0005.4900
DMX958XR	Ver. 1.2.0005.4600 ou anterior → 1.4.0005.4600



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

## Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. (**Demora cerca de 6 minutos.**)

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.


## Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.

2. Descomprima o ficheiro transferido.

3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

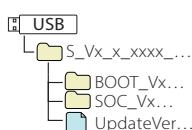

- Memória USB
- Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware

1. Pressione o botão <MENU>.




2. Toque em [SETUP] (Conf).




3. ① Toque em [Special] (Especial).

② Toque em [Software Information] (Especial).

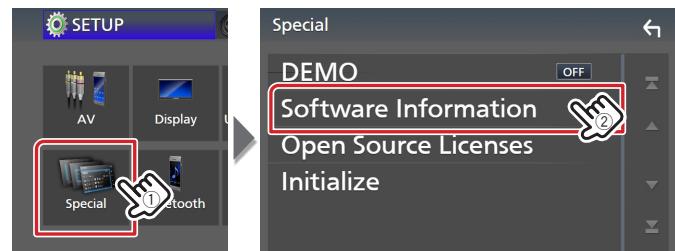

4. Verifique a versão.


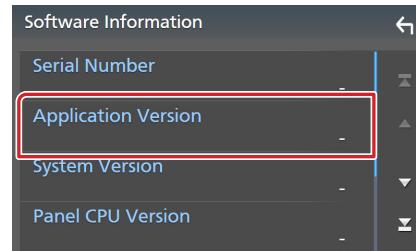


## Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.

Aparece uma mensagem de confirmação.

2. Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 6 minutos).

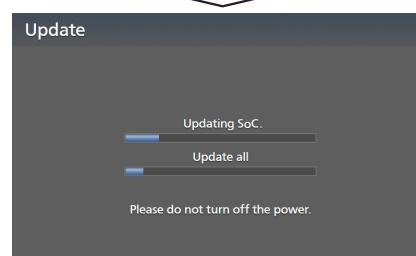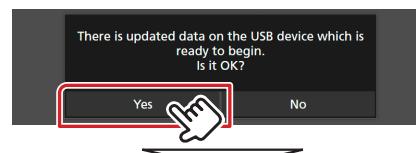

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos.

Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

3. Ecrã System Reboot & Software Update

4. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.

5. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "1.4.0005.xxxx", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.