

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2021

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2021.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2021 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DMX9708S, DMX8021DABS, DMX8521S	Версия 1.2.0005.4800 или более ранняя → 1.4.0005.4800
DMX908S	Версия 1.2.0005.4700 или более ранняя → 1.4.0005.4700
DMX9021S	Версия 1.2.0005.4900 или более ранняя → 1.4.0005.4900
DMX958XR	Версия 1.2.0005.4600 или более ранняя → 1.4.0005.4600



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


## Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 6 минут.**)
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.

- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

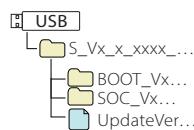

- Памяти USB  
Система файлов: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы


- Нажмите кнопку <MENU>.




- Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).



- ① Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- ② Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).

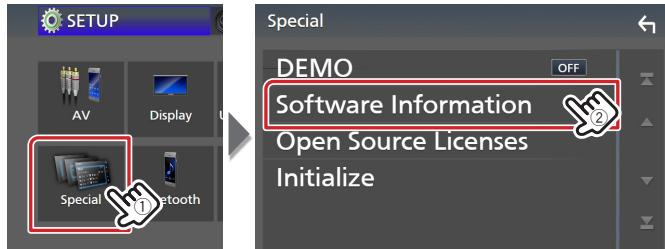


- Проверьте версию.

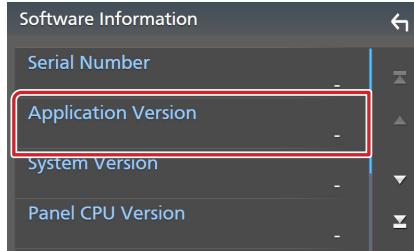

## Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.  
Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление.  
(Занимает около 6 минут.)

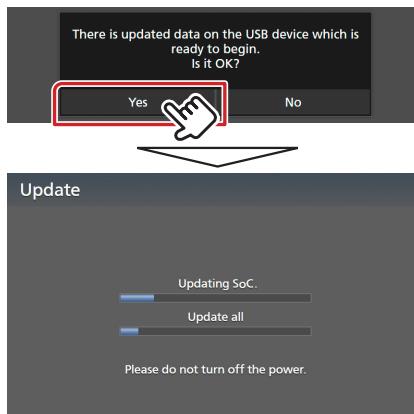

**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится "1.4.0005.xxxx", обновление версии микропрограммы успешно завершено.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.