

Guía de actualización del Firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2022

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2022.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA 2022 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver. 111 o anterior → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX7722DABS, DMX7522DABS	Ver. 112 o anterior → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX809S	Ver. 111 o anterior → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.


Flujo de trabajo

- Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Actualice el firmware. **(Tardará unos 5 minutos.)**
- Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- Descomprima el archivo descargado.
- Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



Precaución

- Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.**
Estándar USB: USB 2.0
Capacidad: De 8 GB a 32 GB
Sistema de archivos: FAT 32



- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- Pulse el botón <HOME>.
- Toque [].




- Toque [SETUP ()].



- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.

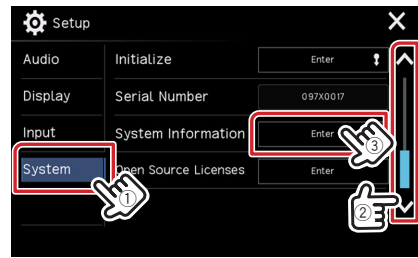


- Verifique la versión.

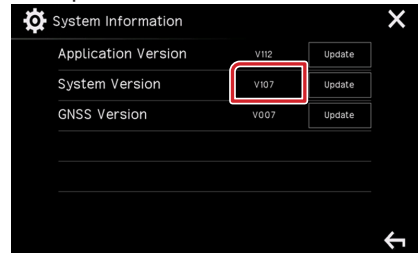

Actualización del programa

- Pulse el botón <HOME>.
- Toque [].
- Toque [SETUP ()].
- Toque [System Information] para visualizar la pantalla System Information.
- Toque [Update].

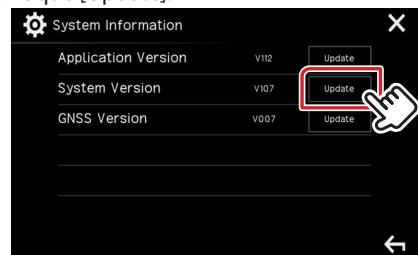

- Conecte la memoria USB para que se inicie la actualización. **(Tardará unos 5 minutos.)**

Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos. No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- Una vez se visualice la pantalla "Update completed".
- Retire la memoria USB.
- Apague y vuelva a encender la unidad.



- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor de Navegación/Multimedia mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.