

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2024 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
DMX9724XS, DMX9724XDS, DMX1058XR, DMX1038S, DAX800XR, DAX8000XDS, DAX8000S, DAX1050XR	Ver. 1.2.0006.3200 ou anterior → 1.3.0006.3200



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".


Fluxo de trabalho

- Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Actualize o firmware. (**Demora cerca de 5 minutos.**)
- Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira as actualizações do site da internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

- DMX***: Pressione o botão <HOME>.



- DAX8***: ① Toque em .
② Toque em [HOME].



- Toque em .




- Toque em [SETUP].

- ① Toque em [System] (Sistema).
② Toque em [Software Information] (Especial).




- Verifique a versão.

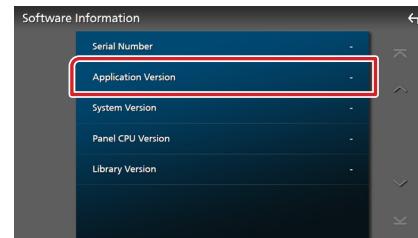

Actualizar o Programa

- Ligue o dispositivo de memória USB.
Aparece uma mensagem de confirmação.
- Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 5 minutos).

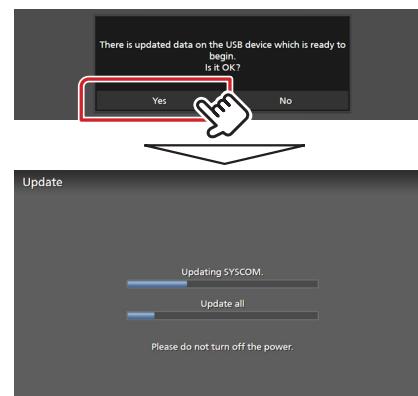

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos.
Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

- Ecrã System Reboot & Software Update

- Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "1.3.0006.3200", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.