



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. اضغط على الزر <MENU>.
٣. المس [].
٤. المس [System].
٥. المس [Update].

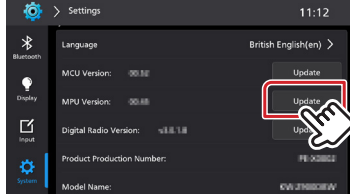

٦. المس [Update] لبدء التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٣ دقيقة).



تحذير: قد تختفي الشاشة لمضغ ثوانٍ.

لا تعتمد إلى إزالة ذاكرة USB أو إيقاف تشغيل الطاقة الكهربائية عن الوحدة أثناء إجراء التحديث.

٧. بمجرد عرض شاشة نجاح التحديث «Update success!».

٨. سيعاد تشغيل النظام مرتين. لذلك لا تلمس زر [Finish] عند إعادة التشغيل الأولى.

٩. إعادة تشغيل النظام مرة أخرى.

١٠. المس [Finish].


- المس [Agree].

١١. اضغط على الزر <MENU>.


١٢. المس [].

١٣. المس [System].

١٤. المس [Update].

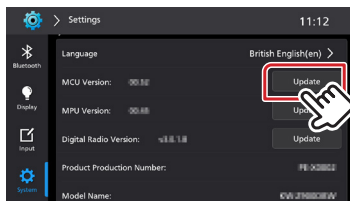

١٥. المس [Update] لبدء التحديث. (يستغرق الأمر حوالي دقيقة واحدة).



١٦. بمجرد عرض شاشة نجاح التحديث «Update success!».

١٧. إعادة تمهيد النظام. قم بإزالة ذاكرة USB.

١٨. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى «التحقق من إصدار البرنامج».

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. أترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاد البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠٢٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة	الإصدارات المحدثة
DMX7525S, DMX-7525DABS	00.66 :MPU أو ما قبله 00.61 :MCU أو ما قبله	00.66 :MPU ← 00.63 :MCU
DMX7509XS, DMX7509XDS, DMX-F920DS	00.66 :MPU أو ما قبله 00.61 :MCU أو ما قبله	240525-V1.6.0.0000 :MPU ← 00.63 :MCU



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

- الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٤ دقيقة).
- الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.



١. قم بتنزيل التحديثات من الموقع الإلكتروني.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

تحذير

- لإجراء التحديث، استخدم جهاز ذاكرة USB بالمواصفات الموضحة أدناه.
- إجراء التحديث غير ممكن على أجهزة ذاكرة USB بمواصفات أخرى.

معيار USB: USB 2.0

السعة: من ٨ جيجابايت إلى ٣٢ جيجابايت


نظام الملفات: FAT 32



- لا تعتمد إلى نسخ برنامج التحديث إلى جهاز يحتوي على ملفات صوتية.
- يُنصح بشدة استخدام ذاكرة USB فارغة.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر <MENU>.



٢. المس [].

٣. المس [System].

٤. تحقق من الإصدار.

