

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2025

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2025 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2025 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware	→ Aktualisierte Versionen
DMX7525S, DMX7525DABS	MPU: 0.66 oder früher MCU: 0.61 oder früher	→ MPU: 0.66 MCU: 0.63
DMX7509XS, DMX7509XDS, DMX-F920DS	MPU: 0.66 oder früher MCU: 0.61 oder früher	→ MPU: 0.66 MCU: 0.63



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.

Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. (**Dies dauert ca. 4 Minuten.**)

Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

- Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
- Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



Achtung


- Verwenden Sie zum Update ein USB-Speichergerät mit den unten angegebenen Spezifikationen. Auf USB-Speichergeräten mit anderen Spezifikationen ist kein Update möglich.**
USB-Standard: USB 2.0
Kapazität: 8 GB bis 32 GB
Dateisystem: FAT 32



- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version


- Drücken Sie die <MENU>-Taste.



- Berühren Sie [].


- Berühren Sie [System].

- Überprüfen Sie die Version.

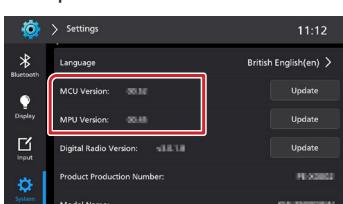

Programm-Update

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
- Drücken Sie die <MENU>-Taste.
- Berühren Sie [].
- Berühren Sie [System].
- Berühren Sie [Update].

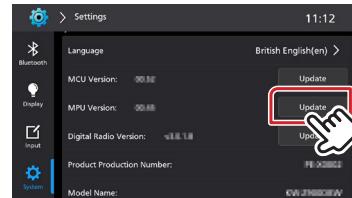


- Berühren Sie [Update], um das Update zu starten. (Dies dauert etwa 3 Minuten.)




Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden leer.

Trennen Sie den USB-Speicher während des Updates nicht ab und schalten Sie nicht die Stromversorgung aus.

- Sobald der Bildschirm „Update success!“ angezeigt wird.
- Das System wird zweimal neu gestartet, **berühren Sie daher beim ersten Neustart nicht [Finish].**
- Das System wird neu gestartet.
- Berühren Sie [Finish].
- Berühren Sie [Agree].
- Drücken Sie die <MENU>-Taste.
- Berühren Sie [].
- Berühren Sie [System].
- Berühren Sie [Update]

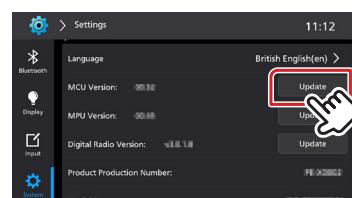

- Berühren Sie [Update], um das Update zu starten. (Dies dauert etwa 1 Minute.)

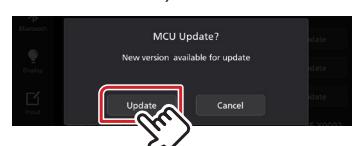

- Sobald der Bildschirm „Update success!“ angezeigt wird.

- System-Neustart. Entfernen Sie den USB-Speicher.

- Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/Multimedia-Receiver während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.