

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2025

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2025.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2025 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas	→ Versões actualizadas
DMX7525S, DMX7525DABS	MPU: 00.66 ou anterior MCU: 00.61 ou anterior	→ MPU: 00.66 MCU: 00.63
DMX7509XS, DMX7509XDS, DMX-F920DS	MPU: 00.66 ou anterior MCU: 00.61 ou anterior	→ MPU: 00.66 MCU: 00.63



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificar a versão do firmware".


## Fluxo de trabalho

- Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Actualize o firmware. (**Demora cerca de 4 minutos.**)
- Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- Transfira as Atualizações do site da Internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



## Atenção


- Para actualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A actualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.  
**Padrão USB: USB 2.0**  
**Capacidade: 8 GB a 32 GB**  
**Sistema de ficheiros: FAT 32**



- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendado um dispositivo de memória USB vazio.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

## Verificar a versão do firmware


- Pressione o botão <MENU>.



- Toque em [ ].


- Toque em [System].

- Verifique a versão.

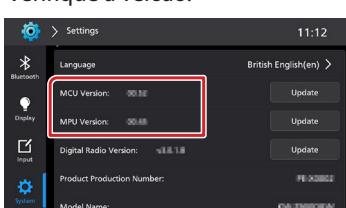


## Actualizar o programa


- Ligue o dispositivo de memória USB.
- Pressione o botão <MENU>.
- Toque em [ ].
- Toque em [System].
- Toque em [Update].

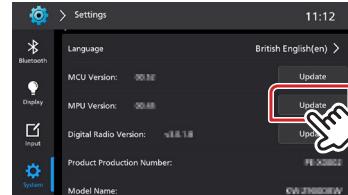

- Toque em [Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 3 minutos.)

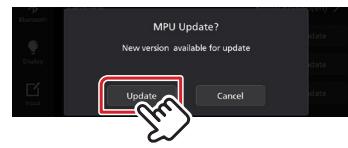

- Cuidado:** O ecrã pode ficar em branco durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem Desligue a alimentação da unidade durante o Procedimento de Actualização.
- Assim que o ecrã "Update success!" for exibido.
  - O sistema irá reiniciar duas vezes, **por isso não toque em [Finish] no primeiro reinício.**
  - Reiniciar sistema novamente.
  - Toque em [Finish].  
Toque em [Agree].
  - Pressione o botão <MENU>.
  - Toque em [ ].
  - Toque em [System].
  - Toque em [Update]

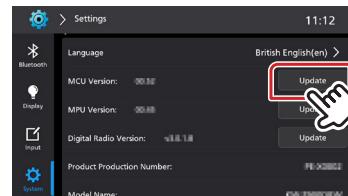

- Toque em [Update] para iniciar a actualização. (Demora cerca de 1 minuto.)



- Assim que o ecrã "Update success!" for exibido.
- Reinicialização do Sistema. Retire o dispositivo de memória USB.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificar a versão do firmware".

## Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.