

Anleitung zum Firmware-Update für den NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2009

Einleitung

- In diesem Dokument werden die Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen erläutert, mit denen sich die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receivers 2009 aktualisieren lässt.
- Sollte während des Firmware-Updates ein Fehler auftreten, könnte der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2009 unbrauchbar werden. Lesen Sie aufmerksam die folgenden Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie mit dem Firmware-Update beginnen.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

Modellgruppe B		Modellgruppe C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

Ziel-Firmware

Durch Ausführen des Updaters wird das Gerät auf die folgende Version aktualisiert:

Modellgruppe B : Ver. 1.9.0


Modellgruppe C : Ver. 1.9.0

Führen Sie bei Geräten mit älteren Versionen als den oben angegeben das Update-Verfahren aus.

Informationen zum Überprüfen der Firmware-Version finden Sie in <Überprüfen der Firmware-Version> unten.

Überprüfen der Firmware-Version

Drücken Sie [↶] > [🔑] > [Information] > [Software].

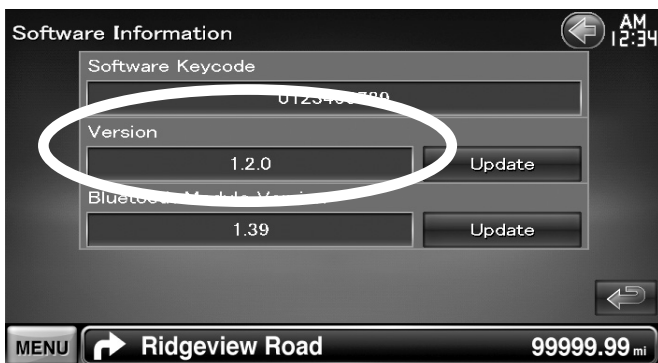


Erstellen der Programm-Update-Disc

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Brennen Sie die entpackte Datei auf einen Disc-Datenträger.


Update des Programms

1. Legen Sie die Programm-Update-Disc in den CD-Schacht ein.
2. Wählen Sie STANDBY-Betrieb.
Drücken Sie die [SRC]-Taste auf dem Frontpanel > Drücken Sie [STANDBY] auf dem Quellenauswahlbildschirm.
 - Wenn [STANDBY] nicht auf dem Quellenauswahlbildschirm angezeigt wird, drücken Sie [▽] oder [▲], um die Anzeige aufzurufen.
3. Rufen Sie den Software-Informationsschirm auf und beginnen Sie das Update.
Drücken Sie [↶] > [🔑] > [Information] > [Software].

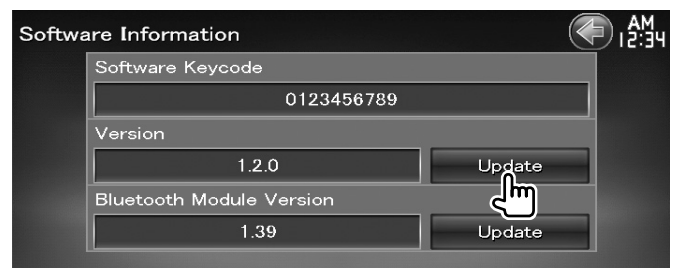

- Es dauert etwa 25 Minuten, bis das Update abgeschlossen ist.

4. Beenden Sie das Update.

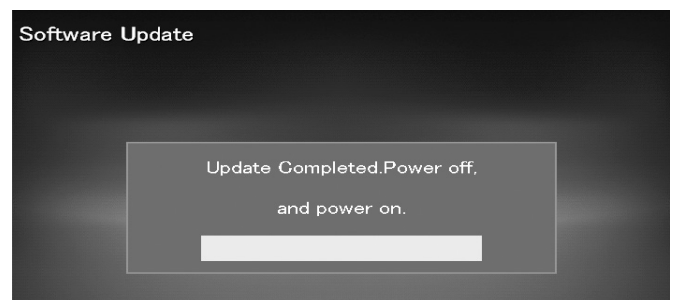

- Wenn der Bildschirm oben angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die [SRC]-Taste auf dem Frontpanel länger als 1 Sekunde drücken, und drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.
5. Drücken Sie die [▲]-Taste auf dem Frontpanel, um die Update-Disc auszuwerfen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie Disc-Datenträger als Update-Medium. Es werden CD-RW oder DVD-R/RW empfohlen.
- Das Update kann nicht über andere Medien (USB-Speichergerät) durchgeführt werden.
- Parken Sie Ihr Fahrzeug an einer sicheren Stelle, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, um einem Batterieausfall vorzubeugen.
- Stellen Sie während des Updates den Motor nicht ab und schalten Sie den Navigations-/Multimedia-Receiver nicht aus. Das Update kann andernfalls nicht korrekt ausgeführt werden, und der Navigations-/Multimedia-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.