

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009 devienne inutilisable. Lisez attentivement la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

Groupe de modèles B		Groupe de modèles C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour installera les versions suivantes sur l'appareil:

Groupe de modèles B : Ver. 1.9.0


Groupe de modèles C : Ver. 1.9.0

Si la version de l'appareil est antérieure à celle mentionnée ci-dessus, lancez la procédure de mise à jour.

Pour savoir comment vérifier la version d'un micrologiciel, consultez la section <Vérification de la version du micrologiciel> ci-dessous.

## Vérification de la version du micrologiciel

Touchez [←] > [⏏] > [Information] > [Software].

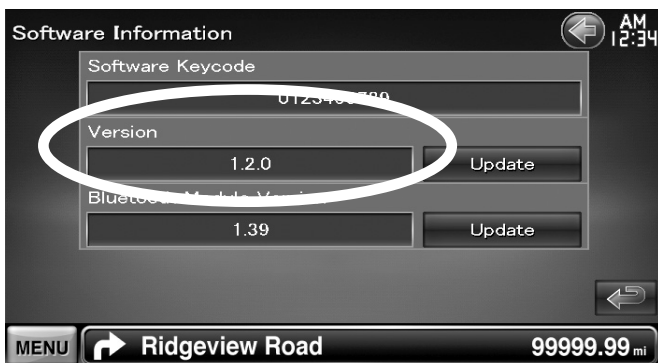

## Création du disque de mise à jour du programme

1. Téléchargez les mises à jour du site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Gravez le fichier décompressé sur un disque.

## Mise à jour du programme

1. Insérez le disque de mise à jour du programme dans la fente.


2. Sélectionnez la source STANDBY.

Appuyez sur la touche [Y SRC Y] du panneau avant > Touchez [⏏ STANDBY] sur l'écran de sélection de la source.

- Si l'indication [⏏ STANDBY] n'est pas affichée sur l'écran de sélection de la source, touchez [▽] ou [▲] pour l'afficher.


3. Ouvrez l'écran d'informations du logiciel et lancez la mise à jour.

Touchez [←] > [⏏] > [Information] > [Software].

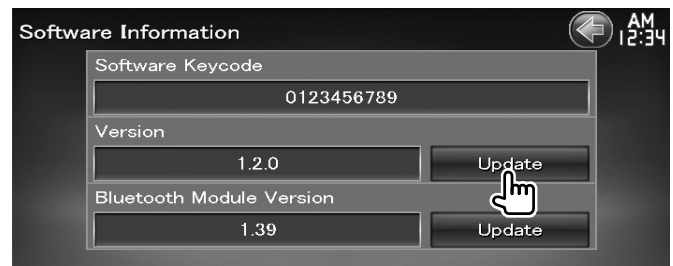

- La mise à jour prend environ 25 minutes.

4. Effectuez la mise à jour dans sa totalité.

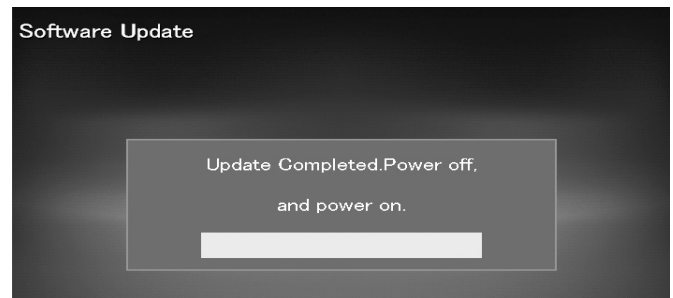

- Après affichage de l'écran ci-dessus, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche [Y SRC Y] du panneau avant pendant au moins 1 seconde. Appuyez à nouveau sur cette touche pour le rallumer.

5. Appuyez sur la touche [▲] du panneau avant pour éjecter le disque de mise à jour.

## Précautions

- Utilisez le disque comme support de mise à jour. Nous vous conseillons d'utiliser un CD-R/RW ou un DVD-R/RW.
- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support (clé USB).
- Veillez à garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ni le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait cesser de fonctionner correctement.