

Handleiding voor update van firmware van 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger

Inleiding

- Dit document bevat een beschrijving van de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het uitvoeren van een upgrade van de firmware voor de 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger.
- Als zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de firmware, kan de 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA-ontvanger onbruikbaar worden. Lees daarom de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de firmware gaat bijwerken.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

Modelgroep B		Modelgroep C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

Doelfirmware

Als dit updateprogramma wordt uitgevoerd, wordt een upgrade van het apparaat uitgevoerd naar de volgende versie:

Modelgroep B: Versie 1.9.0


Modelgroep C: Versie 1.9.0

Als uw apparaat een eerdere versie bevat dan hierboven wordt aangegeven, voert u de updateprocedure uit.

Voor meer informatie over het controleren van de firmwareversie, raadpleegt u <De firmwareversie controleren> hieronder.

De firmwareversie controleren

Raak [↩] > [←] > [Information] > [Software] aan.

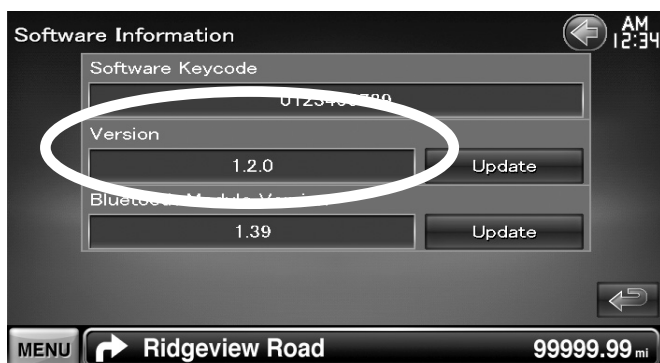


De schijf voor programmaupdate maken

1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloadde bestand.
3. Brand het gedecomprimeerde bestand op een schijf.


Het programma bijwerken

1. Plaats de schijf voor programmaupdate in de sleuf van het schijfstation.
2. Selecteer STANDBY als bron.
Druk op de toets [SRC] op het voorpaneel >
Raak [STANDBY] aan op het scherm Source Select.
 - Als [STANDBY] niet wordt weergegeven op het scherm Source Select, raakt u [V] of [Δ] aan om deze weer te geven.
3. Geef het venster Software Information weer start de update.
Raak [↩] > [←] > [Information] > [Software] aan.

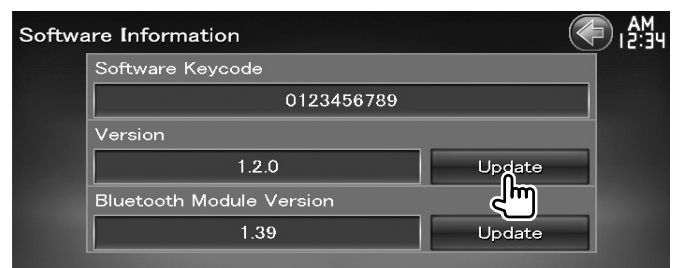

- Het duurt ongeveer 25 minuten voordat de update is voltooid.

4. Voltooi de update.

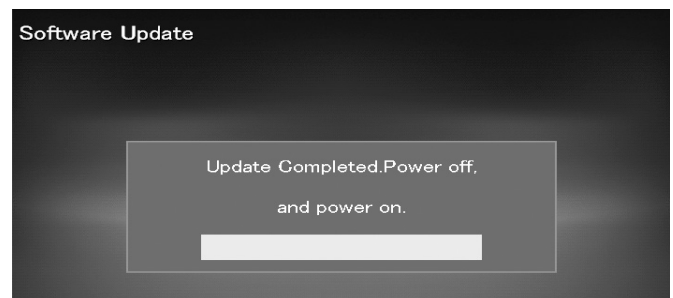

- Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, schakelt u het apparaat uit door de toets [SRC] op het voorpaneel langer dan 1 seconde ingedrukt te houden en drukt u vervolgens opnieuw op deze toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

5. Druk op de toets [▲] op het voorpaneel om de updateschijf uit te werpen.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de schijf als updatemedium. CD-R/RW of DVD-R/RW wordt aanbevolen.
- Er kan geen update worden uitgevoerd met een ander medium (USB-geheugen).
- Parkeer eerst het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Schakel de motor of de stroom voor de Navigation/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update. Anders wordt de update mogelijk niet correct uitgevoerd en kan de Navigation/Multimedia-ontvanger onbruikbaar worden.