

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2009

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2009.
- Если при обновлении микропрограммы произойдет ошибка, ресивер 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA может выйти из строя. Прежде чем обновлять микропрограмму, ознакомьтесь со следующей процедурой и мерами предосторожности.

## Модели, подлежащие обновлению

Данное устройство для обновления можно использовать для обновления микропрограмм следующих моделей.

Группа моделей В		Группа моделей С	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

## Микропрограммы, подлежащие обновлению

При выполнении этой программы обновления устройство будет обновлено до следующей версии:

Группа моделей В : Версия 1.9.0


Группа моделей С : Версия 1.9.0

Если версия устройства ниже указанной выше, выполните процедуру обновления.

Сведения о том, как проверить версию микропрограммы, см. в разделе <Проверка версии микропрограммы> ниже.

## Проверка версии микропрограммы

Нажмите [] > [] > [Information] > [Software].

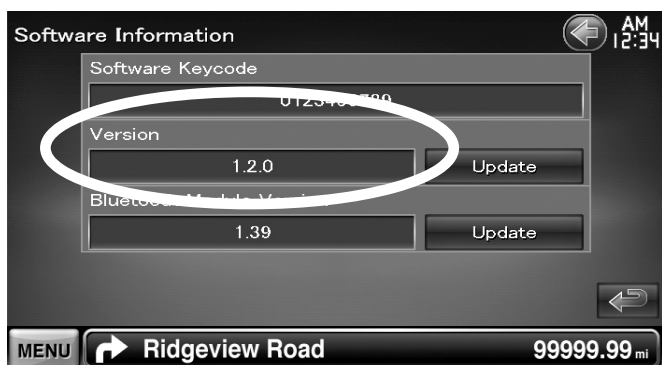


## Создание диска обновления программы

- Загрузите обновления с веб-сайта.
- Распакуйте загруженный файл.
- Запишите распакованный файл на компакт-диск.


## Обновление программы

- Вставьте диск обновления программы в прорезь для дисков.
- Выберите источник STANDBY.  
Нажмите кнопку [] на лицевой панели > Нажмите [ STANDBY] на экране выбора источника.
  - Если [ STANDBY] не появляется на экране выбора источника, нажмите [] или [] для его отображения.
- Отобразите экран программной информации и начните обновление.  
Нажмите [] > [] > [Information] > [Software].

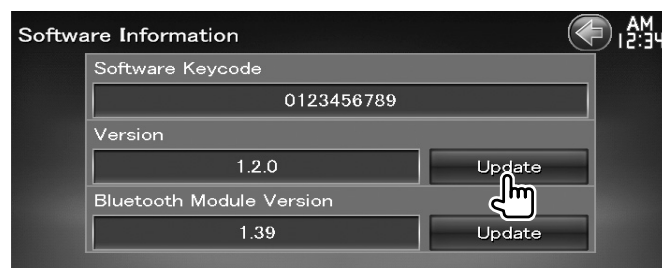

- Обновление занимает примерно 25 минут.

- Завершите обновление.

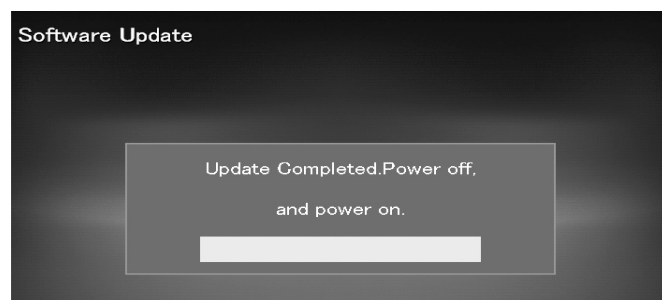

- После появления экрана, упомянутого выше, выключите питание, нажав и удерживая кнопку [] на лицевой панели более 1 секунды. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вновь включить питание.

- Нажмите кнопку [] на лицевой панели, чтобы извлечь диск обновления.

## Меры предосторожности

- Для обновления используйте компакт-диск. Рекомендуется диск CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Обновление невозможно с помощью других носителей (USB-накопителей).
- Перед обновлением обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Во избежание разрядки аккумулятора не заглашайте двигатель.
- Не заглашайте двигатель и не выключаете питание ресивера Navigation/Multimedia во время обновления. Возможно неправильное выполнение обновления, в результате чего ресивер Navigation/Multimedia может выйти из строя.