

DVD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってDVD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- DVD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン ▶アップデート後のバージョン
DDX6016, DDX6016W	0.0.141以下▶0.0.142
DDX3016	0.0.141以下▶0.0.142



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1 ファームウェアファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファームウェアファイルをUSBメモリーにコピーします。
- ステップ2 ファームウェアをアップデートします。(約5分)
レシーバーをリセットします。
- ステップ3 ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。


- アップデートファイルをダウンロードします。
- ダウンロードした圧縮ファイル(zipファイル)を解凍します。
- 解凍したファームウェアファイルをUSBメモリーの一番上の階層にコピーします。




- ファームウェアファイルが収録されているデバイスには、オーディオファイルを入れしないでください。何もファイルが入っていないUSBメモリーの一番上の階層に、ファームウェアファイルをコピーします。
- フォルダの中などにファームウェアファイルをコピーするとアップデートは行えません。
- ファームウェアファイルのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法


- [HOME]ボタンを押して、ホーム画面を表示させ[設定]にタッチします。

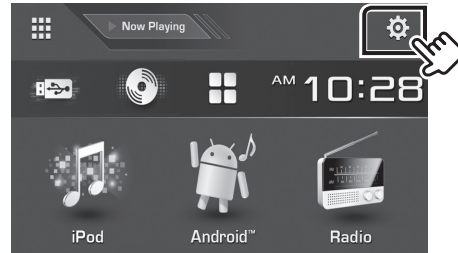

- [システム]の[システム情報]にタッチします。

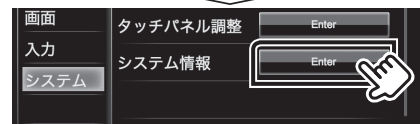

- 現在のファームウェアバージョンが表示されます。

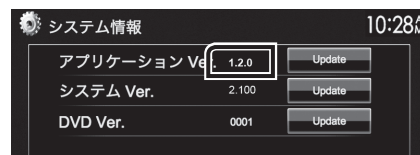

ファームウェアアップデート手順

ファームウェアのアップデート

- [MENU]ボタンを押して、メニュー画面を表示させ[設定]にタッチします。
- [システム]の[システム情報]にタッチします。
- [アプリケーション Ver.]の[Update]にタッチします。



- USBメモリーをDVD/USBレシーバーのUSB入力端子に接続すると、アップデートが開始されます。アップデートは約5分で終了し、“Update Completed”と表示されます。
- USBメモリーをDVD/USBレシーバーから取り外します。
- リセットボタンを押します。ファームウェアのアップデートが完了します。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやDVD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。