



KENWOOD Remote  
アプリケーション  
JVCKENWOOD Corporation

KENWOOD Remote アプリケーション  
ユーザーガイド



**注意：**

安全運転の妨げとなる  
操作は行わないでください

## 目次

---

<b>はじめに</b>	<b>1</b>	<b>Passenger モードの操作</b>	<b>8</b>
KENWOOD Remote アプリのインストール		Passenger モードのソースコントロール画面	
ミュージックプレーヤーの準備		リモートコントロールボタンパネル	
		ソースリストパネル	
<b>メディアプレーヤーモード</b>		<b>カーレシーバーの設定</b>	<b>8</b>
<b>Media Player(メディアプレーヤー)</b>	<b>1</b>	Receiver Settings 画面	
メディアプレーヤー画面		<b>その他の設定</b>	<b>9</b>
カテゴリ選択画面		プリファレンス画面	
Current List 画面			
プレイリストの作成			
曲をプレイリストに追加			
<b>APP Launcher(アプリランチャー)</b>	<b>3</b>		
アプリとナビゲーションの追加			
<b>リモート制御モード</b>			
<b>Remote アプリとカーレシーバーの接続</b>	<b>3</b>		
Android デバイスとの接続			
iOS との接続			
iOS BT 接続の場合 :			
iOS USB 接続の場合 :			
iOS アプリの操作			
<b>リモート制御モードの ソースコントロール画面</b>	<b>5</b>		
ソースコントロールモードの選択			
<b>Driver モードの操作</b>	<b>6</b>		
Driver モードのソースコントロール画面			
ソース名表示			
ステータスインジケーター			
メディア情報表示			
再生時間パネル			
ジェスチャー操作			
ジェスチャー操作の動作			

---

# KENWOOD REMOTE アプリ ユーザーガイド

## はじめに

KENWOOD Remote アプリをインストールするには、以下のシステム環境が必要です。

- Android: 最低 OS 4.4、推奨 OS 5.0 以上
- iOS: 最低 OS 8.0、推奨 OS 9.3 以上
- Bluetooth のサポート

### 注

本アプリケーションがすべての Bluetooth® 互換デバイスで動作することを保証するものではありません。

## KENWOOD Remote アプリのインストール

KENWOOD Remote アプリは、ワイヤレスリモートコントロールのように互換性のある KENWOOD カーレシーバーを操作することができます。

Google Play ストアと Apple App Store から入手できるフリーのアプリケーションです。

ストアで“KENWOOD Remote”を検索し、アプリをお客様のデバイスにインストールしてください。

## ミュージックプレーヤーの準備

ミュージックファイルをお客様のデバイスの内部ストレージまたは SD カードにコピーします。

### 注

ミュージックファイルが SD カードに保存している場合は、曲の再生中に SD カードを取り外したりマウント解除しないでください。

## サポートするオーディオファイル

- MP3 (.mp3)
- AAC-LC/TLP (.m4a, .aac)
- PCM/WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- AMR-NB (.3gp)
- AMR-WB (.3gp)

### 注

お使いのデバイスによって、サポートするオーディオファイルが異なることがあります。


## メディアプレーヤーモード

### Media Player(メディアプレーヤー)

メディアプレーヤーモードは、デバイスに保存されている曲を再生します。

### メディアプレーヤー画面

1. メディアプレーヤー画面を 1 回タップすると曲が再生されます。

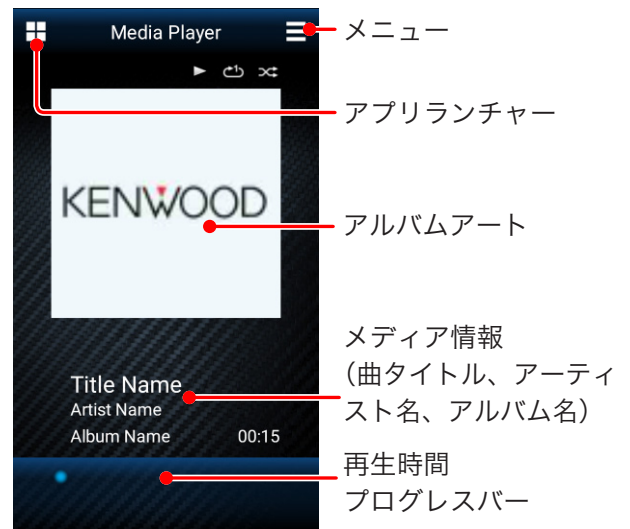

### メディアプレーヤー画面

2. 曲の再生は次のように制御できます。

- 再生を一時停止または再開するには、画面を 1 回タップします。
- 前の曲にスキップするには、左にスワイプします。
- 次の曲にスキップするには、右にスワイプします。
- 全曲または 1 曲を再生するには、右へカーブします。
- 曲をランダムに再生するには、左へカーブします。(ジェスチャー制御については、7 ページを参照してください)

## カテゴリー選択画面

\*\* Android 版のみ利用できます

曲の選択を容易にするために、デバイス内の曲をカテゴリーごとに自動で分類されます。カテゴリー別に曲がリスト表示されます。

1. [☰ (メニュー)] → [Contents List] の順に選択するか、上へスワイプして、カテゴリー選択画面を開きます。



### カテゴリー選択画面のリスト表示

利用できるカテゴリーは「Songs」、「Albums」、「Artists」、「Playlists」です。

2. 左または右へスワイプしてカテゴリーを変え、項目にタッチして選択します。項目の階層を以下に表示します。



→ 曲



→ アルバム → 曲



→ アーティスト → アルバム → 曲



→ プレイリスト\* → 曲


\* プレイリストにある曲を再生するには、プレイリストを作成してお気に入りの曲に追加します。「プレイリストの作成」と「曲をプレイリストに追加」(2 ページ)を参照してください。

メディアプレーヤー画面に戻るには、現在再生中の曲をタップするか、お使いのデバイスの [戻る] キーをタップします。

## Current List 画面

再生中の曲を含むリストを Current List 画面に表示します。

1. メディアプレーヤー画面を下へスワイプして Current List 画面を開きます。

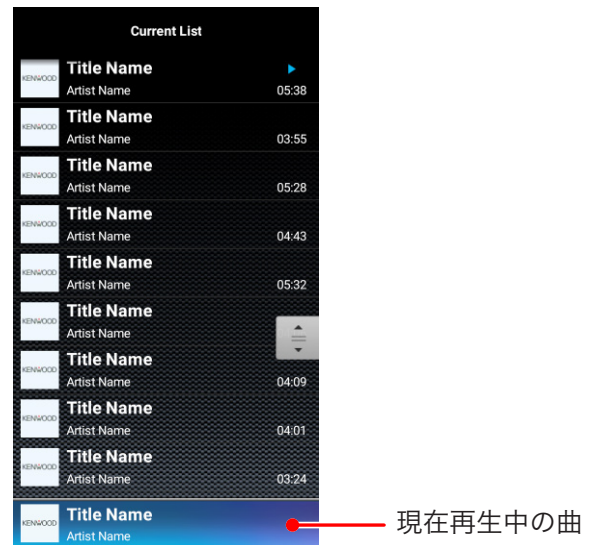

### Current List 画面

2. 再生する曲をタップします。

メディアプレーヤー画面に戻るには、現在再生中の曲をタップするか、お使いのデバイスの [戻る] キーをタップします。

## プレイリストの作成

\*\* Android 版のみ利用できます

プレイリストでは、お気に入りの楽曲を登録して聞くことができます。

1. カテゴリー選択画面で、左または右へスワイプして Playlists 画面にします。
2. [Add New Playlist] を選択します。
3. このプレイリストの新しい名前を入力し、[OK] を選択します。

### 曲をプレイリストに追加

\*\* Android 版のみ利用できます

プレイリストに、お気に入りの楽曲を追加します。

1. Current List 画面、またはカテゴリー選択画面 → [Songs] で、曲の項目を長押しします。
2. [Add to playlist] ダイアログ画面が表示されます。追加するプレイリストを選択します。

## APP Launcher( アプリランチャー )


\*\* Android 版のみ利用できます

アプリランチャー機能は、デバイスにインストールされているお気に入りのアプリを登録して、簡単にアクセスできます。

アプリランチャーを表示するには、画面左上のアイコンをタップします。



画面左上のアイコンをタップ

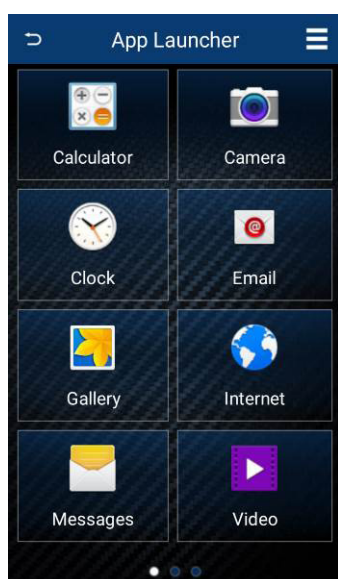

アプリランチャー画面

### アプリとナビゲーションの追加

ランチャーにアプリを追加するには、空のボックス内にある“+”アイコンをタップします。選択画面では、お客様の全アプリをスクロールして表示できます。接続先を選択し、[ADD] をタップします。

アプリランチャーは、お気に入りのアプリを最大 24 まで登録できます。左または右へスワイプするとページを移動できます。

## リモート制御モード

### Remote アプリとカーレシーバーの接続

Remote アプリは KENWOOD カーレシーバーと接続して、リモート制御できます。また、カーレシーバーで現在再生中の詳細な情報を取得して表示できます。

#### Android デバイスとの接続

最初に Android デバイス进行操作して、互換性のある Bluetooth 対応 KENWOOD カーレシーバーとペアリングする必要があります。

1. Android デバイスとカーレシーバー間で Bluetooth によるペアリングを行います。
2. ペアリングに成功したら、カーレシーバーの設定メニューに進み、Remote アプリに接続するための準備をします。

#### LCD ディスプレイレシーバーの場合：

- ① 設定を参照して “FUNCTION” に入ります
- ② [Remote App] を選択します
- ③ [Select] を選択します
- ④ [Android] を選択し、[YES] を選択します
- ⑤ ここで [Android List] を選択します
- ⑥ 使用する Android デバイスを探し、ボリュームノブを押します。接続に成功すると、Android デバイスの横にアスタリスク (\*) が表示されます。

#### マルチメディアレシーバーの場合：

- ① [Setup] に移動します
- ② [App Setup] を選択します”
- ③ Device Type Selection で、[Android/Other] を選択し、[Change] を押します
- ④ [Bluetooth] を選択し、[Next] を押します
- ⑤ 使用する Android デバイスを選択し、[ok] を押します。

3. Android デバイス上で Remote アプリを起動します。
4. [☰] (メニュー) ] → [Connect] の順に選択して、Remote アプリとカーレシーバー間の接続を開始します。

5. 表示されたダイアログボックスで先にペアリング済みのカーレシーバーを選択します。
6. Remote アプリ画面に表示される次の指示を待ちます。
7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、Remote アプリがソースコントロールモードになります。
8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、 (メニュー) ] → [Disconnect] の順に選択して、カーレシーバーとの接続を解除します。
9. Remote アプリをカーレシーバーに再接続する場合は、カーレシーバーの設定に進み、[Remote APP/Android List] を選択します。使用する Android デバイスを探し、ボリュームノブを押します。Android デバイスの横にアスタリスク (\*) が表示されます。

#### iOS との接続

iOS 版 Remote アプリは、USB 接続かまたは、Bluetooth 接続でカーレシーバーに接続します。以下の指示をよく読んで、カーレシーバーと接続してください。

#### iOS BT 接続の場合：

1. iOS デバイスとカーレシーバー間で Bluetooth によるペアリングを行います。
2. ペアリングに成功したら、カーレシーバーの設定メニューに進み、Remote アプリに接続するための準備をします。

#### LCD ディスプレイレシーバーの場合：

- ① 設定を参照して "FUNCTION" に入ります
- ② [Remote App] を選択します
- ③ [Select] を選択します
- ④ [iOS] を選択し、[YES] を選択します

#### マルチメディアレシーバーの場合：

- ① [Setup] に進みます
- ② [App Setup] を選択します
- ③ [Device Type Selection] で、[iPod/iPhone] を選択し、[Change] を押します

- ④ [Bluetooth] を選択し、[Next] を押します
- ⑤ モバイルデバイスを選択し、[ok] を押します。

3. カーレシーバー上で iPod BT ソースが使用可能になるまで待ってから、iPod BT ソースに切り替えます。
4. iOS デバイス上で Remote アプリを起動します。
5.  (メニュー) ] → [Connect] の順に選択して、Remote アプリとカーレシーバー間の接続を開始します。
6. 画面に表示される次の指示を待ちます。
7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、Remote アプリがソースコントロールモードになります。
8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、 (メニュー) ] → [Disconnect] の順に選択して、カーレシーバーとの接続を解除します。
9. Remote アプリをカーレシーバーに再接続する場合は、かならず事前に再度 iPod BT ソースに移動します。

#### iOS USB 接続の場合：

1. iOS デバイスを USB ケーブルでカーレシーバーに接続します。
2. カーレシーバーの設定メニューに移動して、Remote アプリに接続するための準備をします。

#### LCD ディスプレイレシーバーの場合：

- ① 設定を参照して "FUNCTION" に入ります
- ② [Remote App] を選択します。
- ③ [Select] を選択します
- ④ [iOS] を選択し、[YES] を選択します

#### マルチメディアレシーバーの場合：

- ① [Setup] に進みます
- ② [App Setup] を選択します
- ③ [Device Type Selection] で、[iPod/iPhone] を選択し、[Change] を押します

- ④ [USB 1-Wire] を選択し、[Next] を押します
  - ⑤ お使いのモバイルデバイスを選択し、[ok] を押します。
3. カーレシーバーで iPod USB ソースが使用可能になるまで待ってから、iPod USB ソースに切り替えます。
  4. iOS デバイス上で Remote アプリを起動します。
  5. [☰ (メニュー)] → [Connect] を順に選択して、Remote アプリとカーレシーバー間の接続を開始します。
  6. Remote アプリ画面に表示される次の指示を待ちます。
  7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、アプリがソースコントロールモードに入ります。
  8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、[☰ (メニュー)] → [Disconnect] を順に選択して、カーレシーバーとの接続を解除します。
  9. カーレシーバーに再接続する場合は、かならず事前に iPod USB ソースに再度移動します。

### iOS アプリの操作

iOS の制限により、カーレシーバーで iOS 版 Remote アプリを操作するときは、下記の動作に注意してください。

- Remote アプリが USB 経由でカーレシーバーに接続されているとき、Bluetooth ソースに入ると、Remote アプリとカーレシーバー間の接続が解除されます。この場合は、Bluetooth ソースから出て、Remote アプリに再接続してください。
- Remote アプリが Bluetooth 経由でカーレシーバーに接続されているとき、USB または iPod-USB ソースに入ると、Remote アプリとカーレシーバー間の接続が解除されます。この場合は、USB ソースから出て、Remote アプリに再接続してください。

## リモート制御モードのソースコントロール画面

ソースコントロール画面は、リモート制御モードでのメイン画面です。ソースコントロール画面では、お使いのデバイスからカーレシーバーに対して基本的なリモート操作を実行するほか、カーレシーバーで現在再生中の詳細な情報を取得して表示できます。


KENWOOD Remote アプリが KENWOOD カーレシーバーと接続するたびに、ソースコントロール画面が自動的に起動します。

ソースコントロール画面には、Driver モードと Passenger モードの 2 つのモードがあります。

### ソースコントロールモードの選択

Driver モードはジェスチャーで操作します。一方、Passenger モードはボタンを使用した操作です。操作に使用するモードを選択してください。

1. 画面右上の [☰ (メニュー)] を選択します。
2. [Mode] ボタンを選択して、Driver モードと Passenger モードを切り替えます。

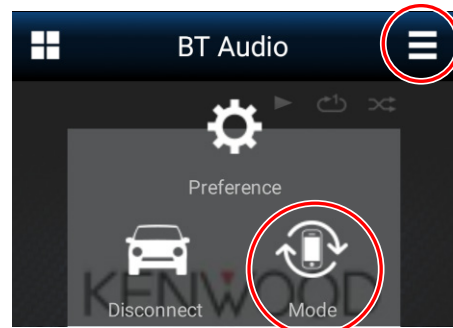

### メニューポップアップ画面

次のページで、Driver モードと Passenger モードでのアプリの操作について説明します。

## Driver モードの操作

Driver モードはジェスチャーによって操作します。ジェスチャー操作では、モバイルデバイスを見ずに、カーレシーバーを操作できます。<sup>\*1</sup>

### Driver モードのソースコントロール画面



### Driver モード

#### 注

<sup>\*1</sup> Driver モードの画面は、特定のレシーバーモデルに対してのみ利用できます。この機能に対応していないモデルでは利用できません。

### ソース名表示

ソース名パネルには、接続されている KENWOOD カーレシーバーで現在選択されているソース名が表示されます。次の表はソース名の一覧です（一部のソースは特定のモデルに対してのみ利用できます）。

ソース
CD
Tuner
USB <sup>*3</sup>
iPod <sup>*3</sup>
AV Off
Apps Source
Android Source
HDMI/MHL
HD Radio
SXM
Aux-In
ADS
Bluetooth Audio
Standby
Unknown <sup>*2</sup>

<sup>\*2</sup> Remote アプリがサポートしていないソースは“Unknown”と表示します。

<sup>\*3</sup> デュアル入力を備えたソース（デュアル USB モデルなど）の場合は、2 番目の入力起動されたときに、ソース名に“Rear”が付加されます。

### ステータスインジケータ

ステータスインジケータは再生の状態を表示します。ソースによっては、一部のアイコンが利用できない場合があります。

#### リピートインジケータ

アイコン	リピートタイプ
なし	くり返しなし (アイコンはありません)
	1 回くり返し
	フォルダー / グループごとくり返し
	すべてをくり返し

#### ランダムインジケータ


アイコン	ランダムタイプ
なし	ランダム再生なし (アイコンはありません)
	フォルダー / グループごとにランダム再生
	すべてをランダム再生

#### 再生 / 一時停止インジケータ

再生 / 一時停止インジケータは現在の再生状態を表示します。


### メディア情報表示

メディア情報パネルは、曲またはラジオ局の情報を表示します。たとえば、カーレシーバーで ID3 タグ付きの MP3 形式の曲を再生するとき、曲タイトル、アーティスト名、アルバム名が表示されます。

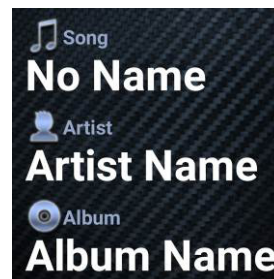

#### 曲の再生時



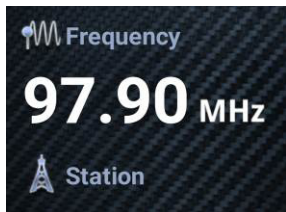

## ラジオの時

### 再生時間パネル


プレイタイムバーは Bluetooth オーディオソースの場合にだけ利用できます。

### ジェスチャー操作

ジェスチャー操作は、スマートフォンを見ない迅速な操作を目的としています。

詳細については、Remote アプリ内のヘルプ ([☰ (メニュー)] → [Preference] → [Help]) を参照してください。

Remote アプリ内のすべてのジェスチャー操作パターンを下図に示します。<sup>\*4</sup>

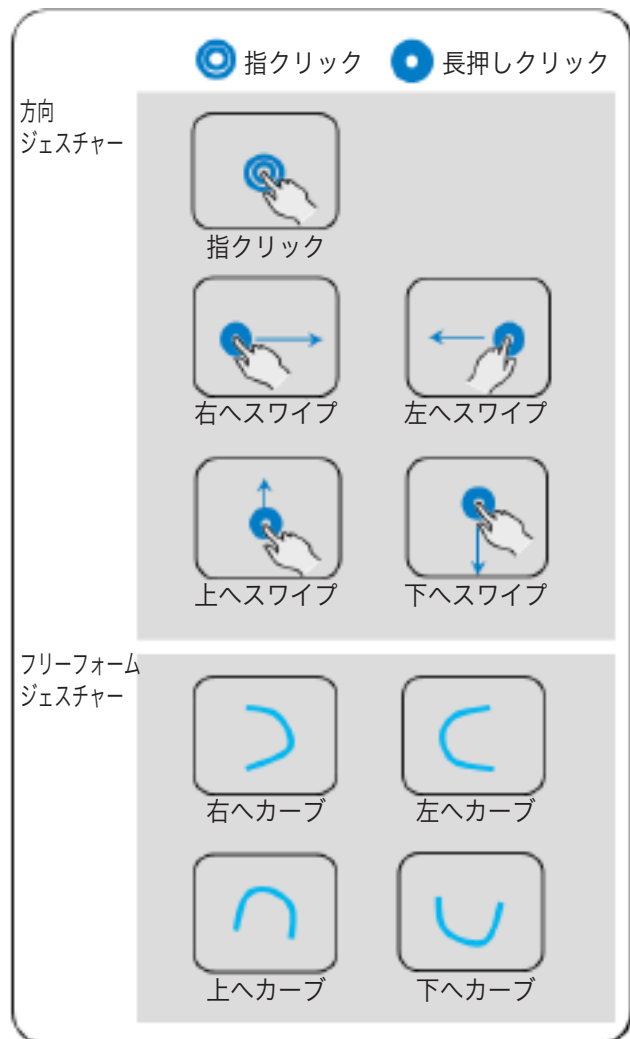

## 注

<sup>\*4</sup> フリーフォームジェスチャーの場合は、最終の描いた形状が図のジェスチャーに似ている限り、これらのジェスチャーをどの方向からでも開始できます。



### ジェスチャー操作の動作

同じジェスチャー操作でも、異なるソースで実行した場合、異なる動作になります。

各ジェスチャー操作の対応を次の表に示します。

ジェスチャー	リモート制御モード <sup>*5</sup>	メディアプレーヤーモード
方向ジェスチャー		
指クリック	再生 / 一時停止 / ミュート	再生 / 一時停止
長押しクリック	なし	なし
右へスワイプ	次の曲 / 右オートスキャン	次のトラック
左へスワイプ	前の曲 / 左オートスキャン	前のトラック
上へスワイプ	上の階層へ / 上のグループへ / 上のプリセットへ移動	コンテンツリスト UI をロード
下へスワイプ	下の階層へ / 下のグループへ / 下のプリセットへ移動	現在のプレイリスト UI をロード
フリーフォームジェスチャー		
右へカーブ	ランダム切り替え	ランダム切り替え
左へカーブ	リピート切り替え	リピート切り替え
上へカーブ	ソース変更	なし
下へカーブ	EQ 切り替え	プリセット EQ 切り替え
多点ジェスチャー		
上へ 2 本指スワイプ	ボリュームポップアップ	なし
下へ 2 本指スワイプ	ボリュームポップアップ	なし

## 注

<sup>\*5</sup> Bluetooth オーディオソースでは、コントロール機能はスマートフォンによって異なります。

## Passenger モードの操作

Passenger モードでは、通常の物理的なリモートコントロールと似た形式のボタンで操作します。このモードは、Driver モードと比べて、より多くの操作機能を提供します。

このモードでは、モバイルデバイスを見る必要があるため、運転手は車の運転中に Passenger モードを使用しないでください。

### Passenger モードのソースコントロール画面



### Passenger モード

#### リモートコントロールボタンパネル

リモートコントロールボタンパネルには、カーレシーバーで利用するボタンが表示されます。ボタンが多い場合は複数ページになり、ページ間を移動するには、パネルを左か右にスワイプします。

#### ソースリストパネル


ソースリストパネルには、カーレシーバーで利用できる現在のすべてのソースが表示されます。このパネル上で左または右へスワイプすると、利用可能な場合はソースがさらに表示されます。

## カーレシーバーの設定


KENWOOD Remote アプリでは、対応カーレシーバーの設定項目<sup>\*6</sup>をお使いのデバイスから直接設定できます。

### Receiver Settings 画面

ソースコントロール画面で、画面左上の [ ≡ ] (メニュー) ボタンをタップして、[Receiver Settings] を選択します。

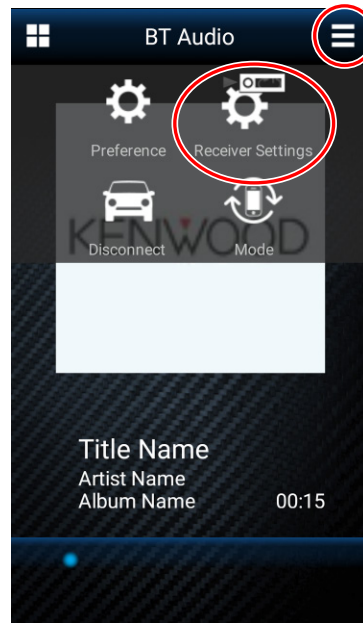

カーレシーバーモデルで利用可能なレシーバーの設定項目<sup>\*7</sup>が表示されます。

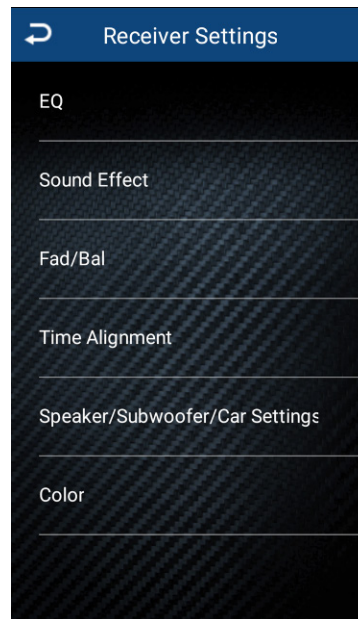

### Receiver Settings 画面

## 注


- <sup>6</sup> カーレシーバーの設定は、対応したカーレシーバーのみ利用できます。この機能に対応していないカーレシーバーでは表示されません。
- <sup>7</sup> カーレシーバーによっては、特定の設定、調整または選択ができない場合があります。

## その他の設定

---

### プリファレンス画面

ソースコントロール画面で、画面左上の [☰] (メニュー) ボタンをタップして、[Preference] を選択します。

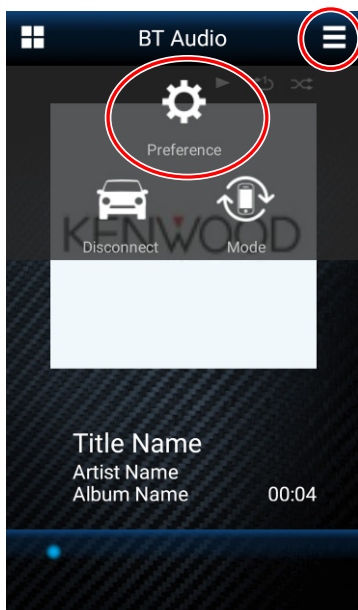

プリファレンス画面には、各種オプションの説明があります。