

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

			المجموعة ب
		DNX9210BT	DNX9990HD
DNX719VHD	DNX7210BT	DNX7490BT	DNX7190HD
		DNX7310BTM	DNX7310BT
	DNX6490BT	DNX6990HD	DNX6190HD
DNX5310BTM	DNX5310BT	DNX5510BT	DNX5210BT
	DNX4210BT	DNX5060EX	DNX5190
	DNX4310DAB	DNX4210DAB	DNX521DAB
DNX531VBTM	DNX531VBT	DNX521VBT	DNX649VBT
			المجموعة ج
			DDX7031BT

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

المجموعة ب : الإصدار ١.١٣.٠ أو ما قبله

المجموعة ج : الإصدار ١.١٢.٠ أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver ١.١٣.٠ / ١.١٢.٠ أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بت تشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.14.0" (المجموعة ب) / "Version 1.13.0" (المجموعة ج).

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت


١. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.



٢. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

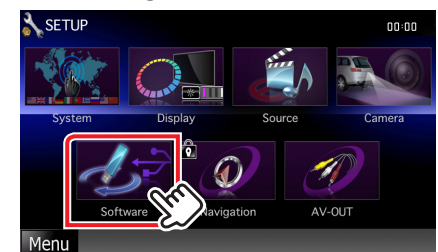


٣. تحقق من الإصدار.

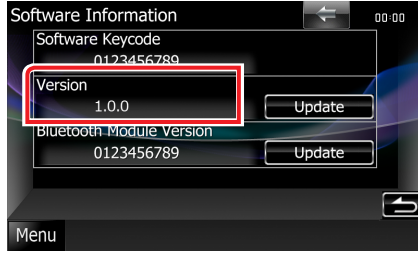

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط)، اضغط على الزر [MENU] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
٣. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
٤. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٥. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة.)

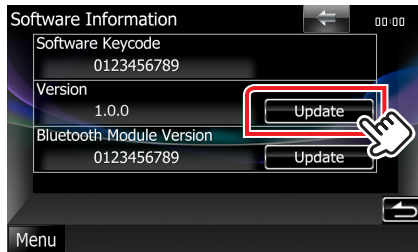

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لوضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٦. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٧. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث)، اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
٨. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
- ظهور البيان "Version 1.14.0" (المجموعة ب) / "Version 1.13.0" (المجموعة ج) يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو