

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DDX790	DDX770	DDX7070BT	DDX6053BT
DDX6033BTM	DDX6033BT	DDX6033	DDX6023BT
DDX470	DDX42BT	DDX4070BT	DDX4053BT
DDX4033M	DDX4033BTM	DDX4033BT	DDX4033
DDX4023BT	DDX370	DDX35	DDX3070
DDX3053	DDX3023		

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver G11.05.00 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version G11.05.00 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Ver. G11.06.00".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 30 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


- Touchez [SETUP] pour afficher l'écran Top Menu.

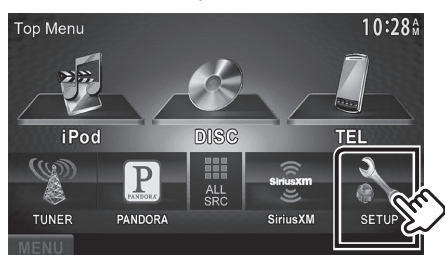

- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.

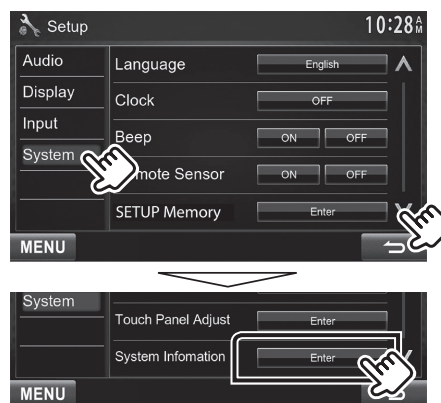


- Vérifiez la version.

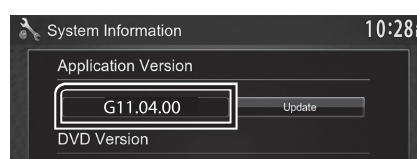

Mise à jour du Programme

- Touchez [SETUP] pour afficher l'écran Top Menu.
- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
- Touchez [Update].

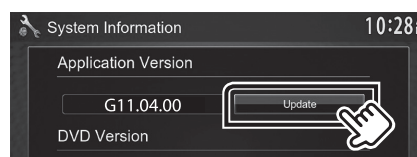

- Connectez la mémoire USB pour permettre la mise à jour. **(Cette opération prend environ 30 minutes.)**
Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.
Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.
- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Lorsque l'écran "Update completed" apparaît, retirez la mémoire USB.
- Réinitialisez l'unité.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".
L'affichage du numéro de version "Ver. G11.06.00" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.