

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2014

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receivers 2014 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2014 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

| | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| DNX891HD | DNX771HD | DNX7710BT | DNX7250DAB |
| DNX691HD | DNX571HD | DNX571EX | DNX5710BT |
| DNX535VBTM | DNX535VBT | DNX5350DAB | DNX5350BTM |
| DNX5350BT | DNX525DAB | DNX5250BT | DNX4250DAB |
| DNX4250BT | | | |

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 1.7.0 oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 1.7.0 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Version 1.8.0".

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


- Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version


- Drücken Sie [MENU].




- Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungs Menü anzuzeigen.



- Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

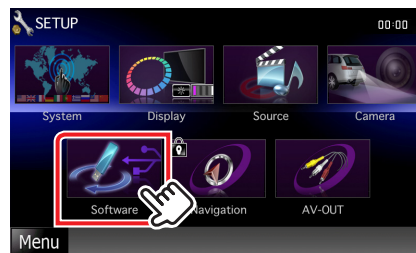


- Überprüfen Sie die Version.

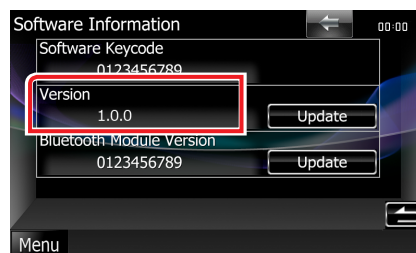

Programm-Update

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
- Drücken Sie die [MENU]-Taste und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus), wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird.
- Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungs Menü anzuzeigen.
- Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
- Drücken Sie [Update (Aktualisierung)], um das Update zu starten. (Dauer ca. 5 Minuten.)

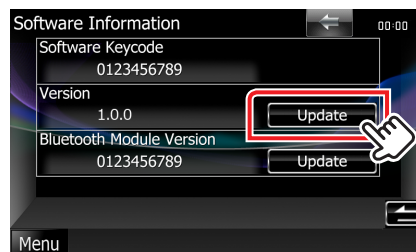

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

- Bildschirme "System Reboot" (Systemneustart) & "Software Update" (Software-Update)
- Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium und starten Sie das Gerät neu.
- Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version". Wird "Version 1.8.0" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.