

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 1.7.0 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 1.7.0 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Version 1.8.0".

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel


- Appuyez sur [MENU].




- Appuyez sur l'icône [SETUP (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.



- Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.

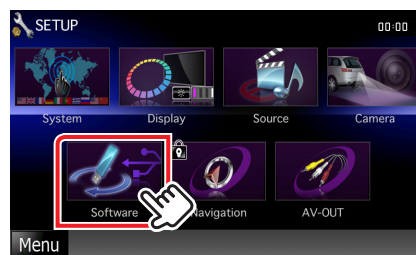


- Vérifiez la version.

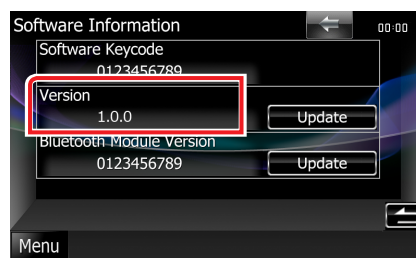

## Mise à jour du Programme

- Connectez la clé USB.
- Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
- Appuyez sur l'icône [SETUP (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.
- Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
- Appuyez sur [Update (Mise à jour)] pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 5 minutes environ.)

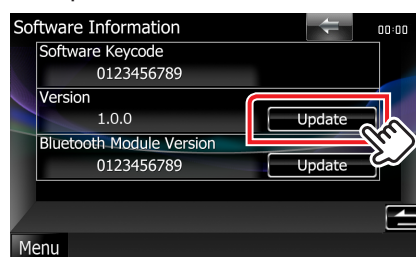

**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB, puis redémarrez l'appareil.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".  
L'affichage du numéro de version "Version 1.8.0" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.