

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2022

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2022.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2022 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver 111 o precedente → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX7722DABS, DMX7522DABS	Ver 112 o precedente → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX809S	Ver 111 o precedente → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. (l'operazione richiede circa 5 minuti).
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



### Attenzione


- Per eseguire l'aggiornamento, utilizzare un dispositivo di memoria USB con le specifiche indicate di seguito. L'aggiornamento non è possibile su dispositivi di memoria USB con specifiche differenti.**  
**Standard USB: USB 2.0**  
**Capacità: da 8 GB a 32 GB**  
**Sistema file: FAT 32**



- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware


- Premere il pulsante <HOME>.
- Sfiorare la schermata [ ].

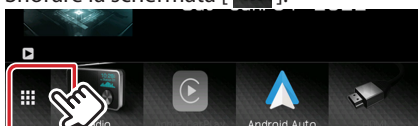


- Sfiorare la schermata [SETUP ( )].



- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.

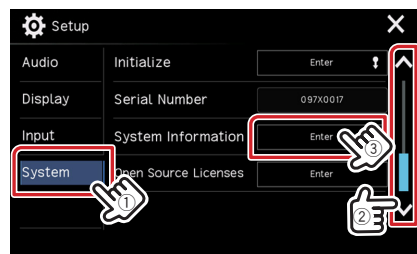


- Controllare la versione.

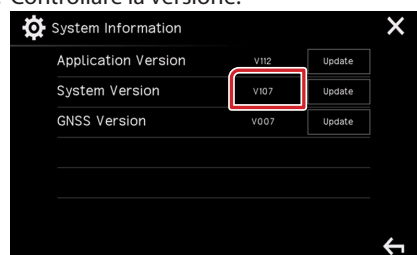

## Aggiornamento del programma

- Premere il pulsante <HOME>.
- Sfiorare la schermata [ ].
- Sfiorare la schermata [SETUP ( )].
- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.
- Sfiorare [Update].

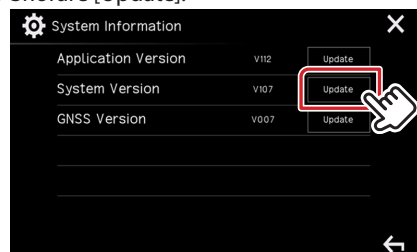

- Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento. (l'operazione richiede circa 5 minuti).  
**Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi. Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.
- Una volta visualizzata la schermata "Update completed".
- Rimuovere la memoria USB.
- Spegnere e riaccendere l'unità.



- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

## Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.