دليل تحديث البرنامج الثابت لجهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2010

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لجهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2010.
- في حالة حدوث خطأ أثناء عملية تحديث البرنامج الثابت، قد يتعذر استخدام جهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2010. لذا، احرص على قراءة الإجراءات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

موديل المجموعة ج			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

البرنامج الثابت المعني

ستتم ترقية الوحدة إلى الإصدار التالي عن طريق تنفيذ هذا المحدث:

موديل المجموعة ج : إصدار ١,٤,٠

إذا كان إصدار الوحدة الخاصة بك أقدم من الإصدار المذكور أعلاه، فقم بتنفيذ إجراء التحديث.

للحصول على معلومات حول كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت، راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> أدناه.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

المس [ ] > [ ] > [Information] > [Software].

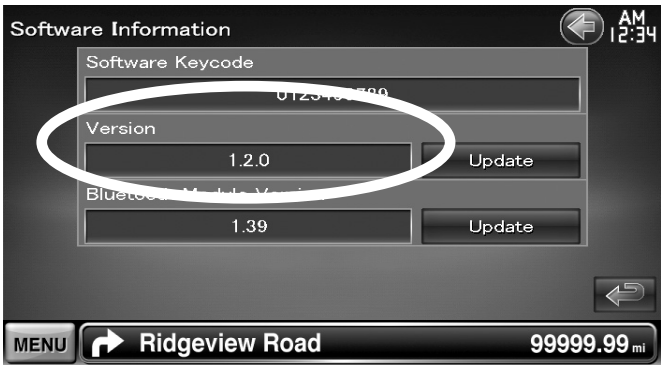

إنشاء أسطوانة تحديث البرنامج

١. قم بتنزيل التحديثات من على موقع الويب.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.

٣. قم بنسخ الملف المفكوك على وسائط أسطوانة.

تحديث البرنامج

١. أدخل أسطوانة تحديث البرنامج في فتحة الأسطوانات.

٢. حدد مصدر STANDBY (وضع الاستعداد).
اضغط على الزر [SRC] على اللوحة الأمامية >
المس [STANDBY] (وضع الاستعداد) على شاشة تحديد المصدر.

- في حالة عدم ظهور [STANDBY] (وضع الاستعداد) على شاشة تحديد المصدر، المس [▽] أو [△] ليتم عرضه.

٣. عرض شاشة معلومات البرنامج وبدء التحديث.
المس [ ] > [ ] > [Information] > [Software].

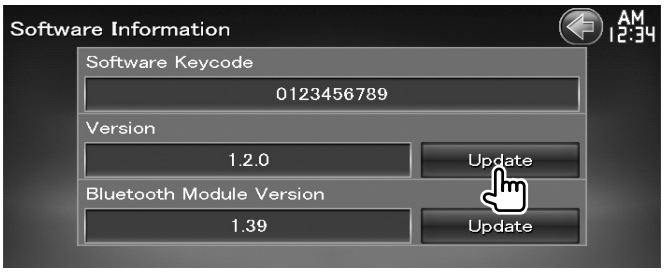

- تستغرق عملية التحديث ٢٥ دقيقة لإكمالها.

٤. أكمل عملية التحديث.

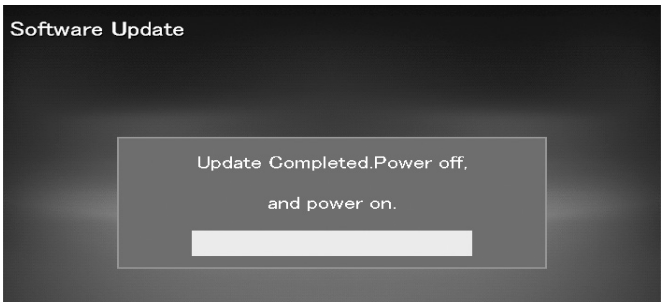

- بعد ظهور الشاشة أعلاه، قم بإيقاف التشغيل عن طريق الضغط على الزر [SRC] الموجود على اللوحة الأمامية لأكثر من ثانية واحدة وأعد الضغط عليه لإعادة التشغيل.

٥. اضغط على الزر [⏏] الموجود على اللوحة الأمامية لإخراج أسطوانة التحديث.

الاحتياطات

- استخدم وسائط "الأسطوانة" كوسائط التحديث. يوصى باستخدام أقراص CD-R/RW أو DVD-R/RW.
- يتعذر إجراء التحديث باستخدام وسائط من نوع آخر (جهاز ذاكرة USB).
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. احتفظ بتشغيل المحرك لمنع نفاد البطارية.
- تجنب إيقاف تشغيل المحرك أو طاقة جهاز استقبال Navigation/Multimedia أثناء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح، وقد يتعذر استخدام جهاز استقبال Navigation/Multimedia.