Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2020

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2020 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2020 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware ➜ Aktualisierte Versionen
DMX1057XR, DMX1037S	Ver. 1.9.0003.1100 oder früher ➜ 2.0.0003.1100
DMX9720XDS, DMX9720XS	Ver. 1.9.0003.1200 oder früher ➜ 2.0.0003.1200

- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 7 Minuten.)**
Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

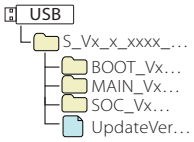

- USB-Speicher
  Dateisystem: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Drücken Sie die Taste <MENU>.

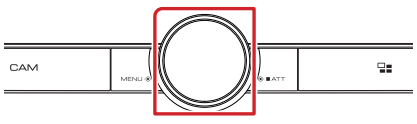

2. Drücken Sie [SETUP].

3. ① Drücken Sie [System] (Besondere).
   ② Drücken Sie [Software Information] (Software-Informationen).

4. Überprüfen Sie die Version.

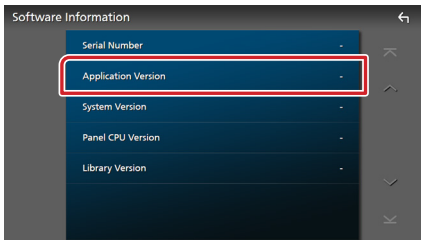

Programm-Update

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
   Die Bestätigungsmeldung erscheint.
2. Drücken Sie [Yes] (Ja), um das Update zu starten. (Dauer ca. 7 Minuten.)

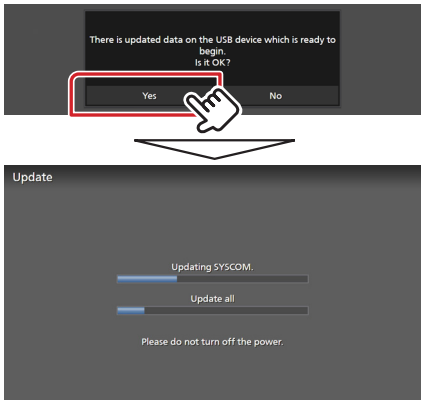

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer. Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

3. Bildschirme "System Reboot" (Systemneustart) & "Software Update" (Software-Update)
4. Sobald der Bildschirm “Update completed.” (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speichern entfernen.
5. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".
   Wird “2.0.0003.1100”/“2.0.0003.1200” angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.