


■ スイフトスポーツ

・共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

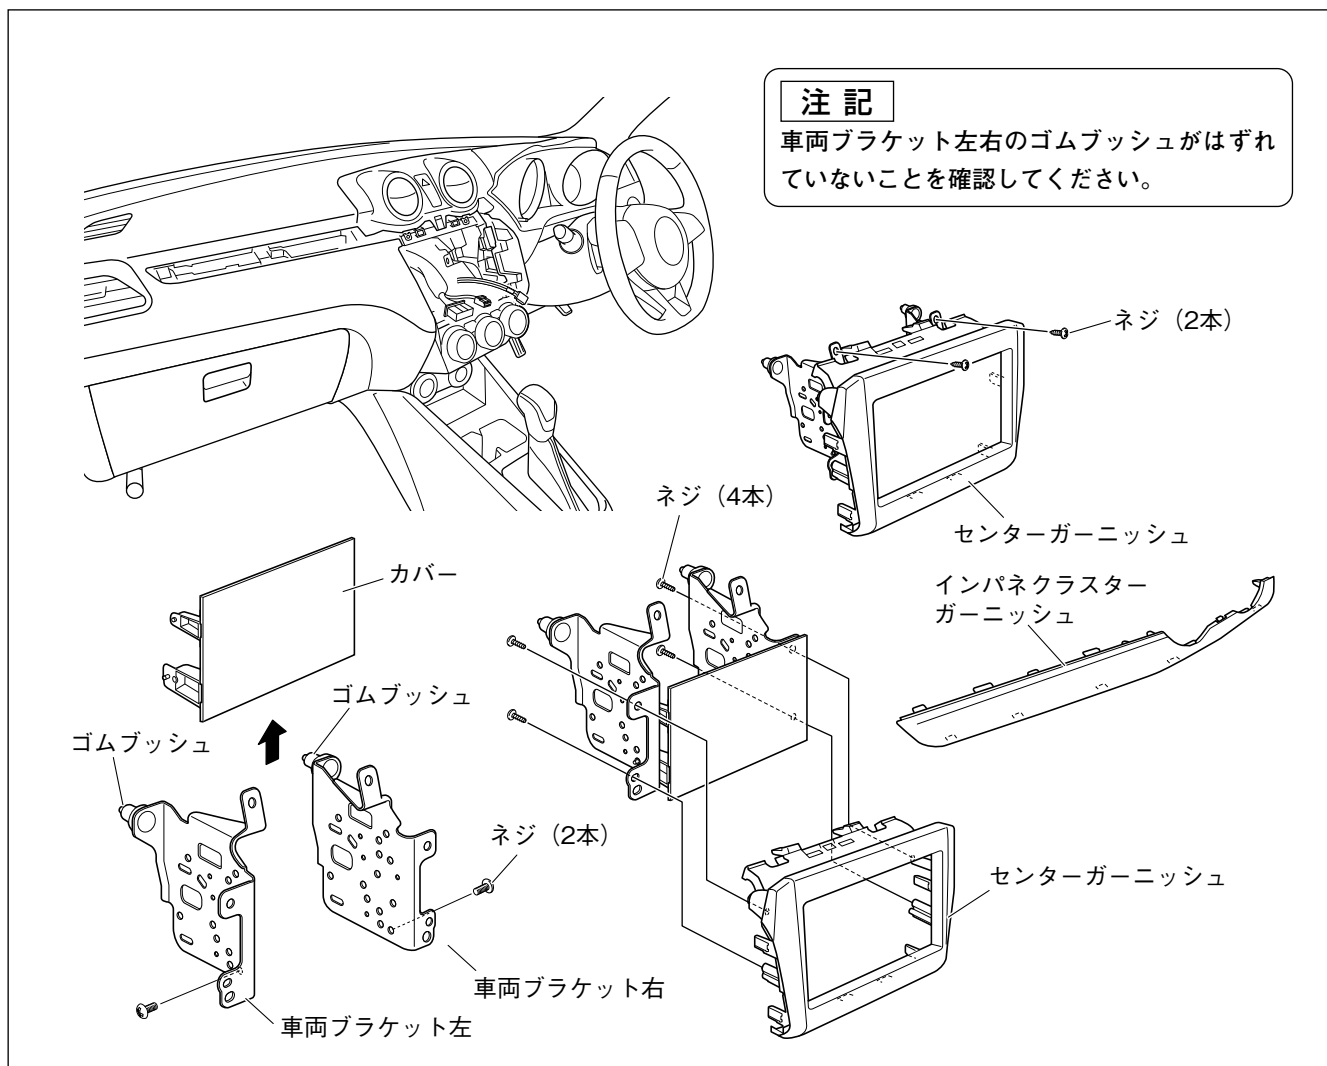


1. インパネクラスターガーニッシュを取り外します。(ツメ 15箇所)
2. センターガーニッシュを取り外します。
(ネジ 2本、クリップ 6箇所、ツメ 2箇所、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
3. センターガーニッシュから車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4本)
4. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 2本)

■ 保護シートの準備

保護シート (200×50mm) ⑩		単位:mm
100×50	90×50	
55×50	25×50	

1. 車両側の板金エッジ部を保護するため、保護シート⑩を左図のようにカットします。

■ マイクの取り付けと配線

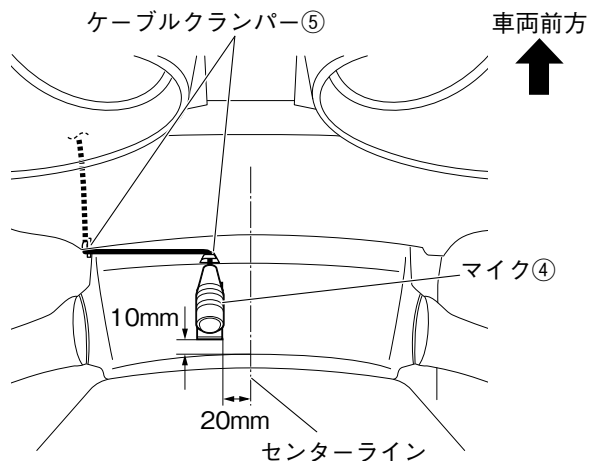

1. マイク④を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク④を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク④のケーブルをケーブルクランパー⑤で固定します。


▲注意

ケーブルクランパー⑤を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク④のケーブルと干渉しないことを確認してください。

<オーディオ取り付け部の配線>

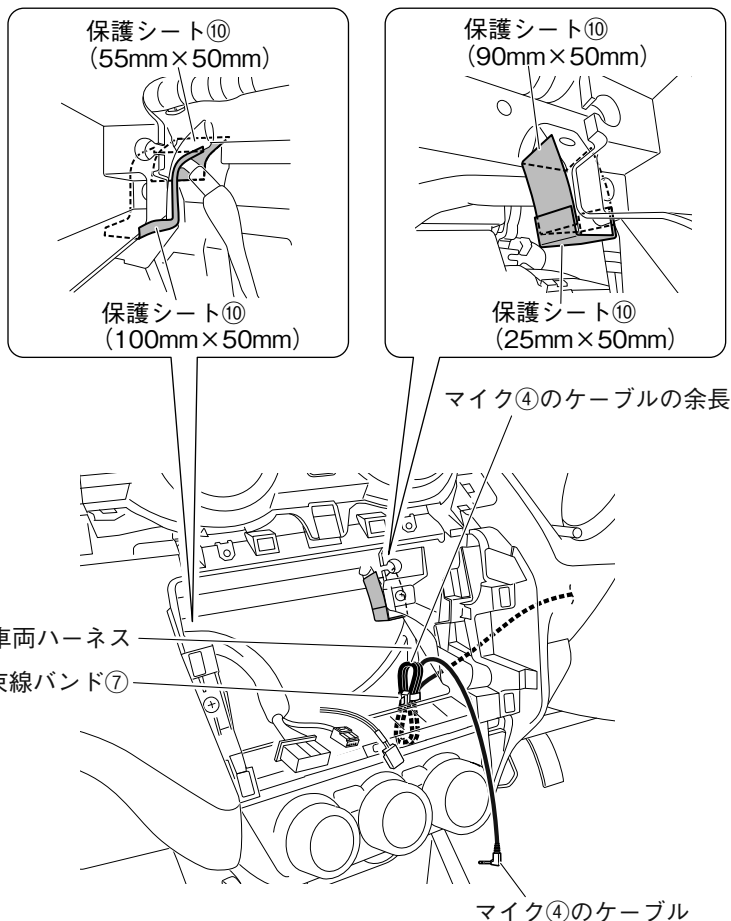

3. マイク④のケーブルをオーディオ取り付け部まで配線します。余長は、束線バンド⑦で車両ハーネスに固定します。

▲注意

板金エッジ部に保護シート⑩を左図のように貼り付けてください。


注 記

保護シート⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。また寒い時は温めてから作業を行ってください。


▲注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。


■ オーディオの取り付け

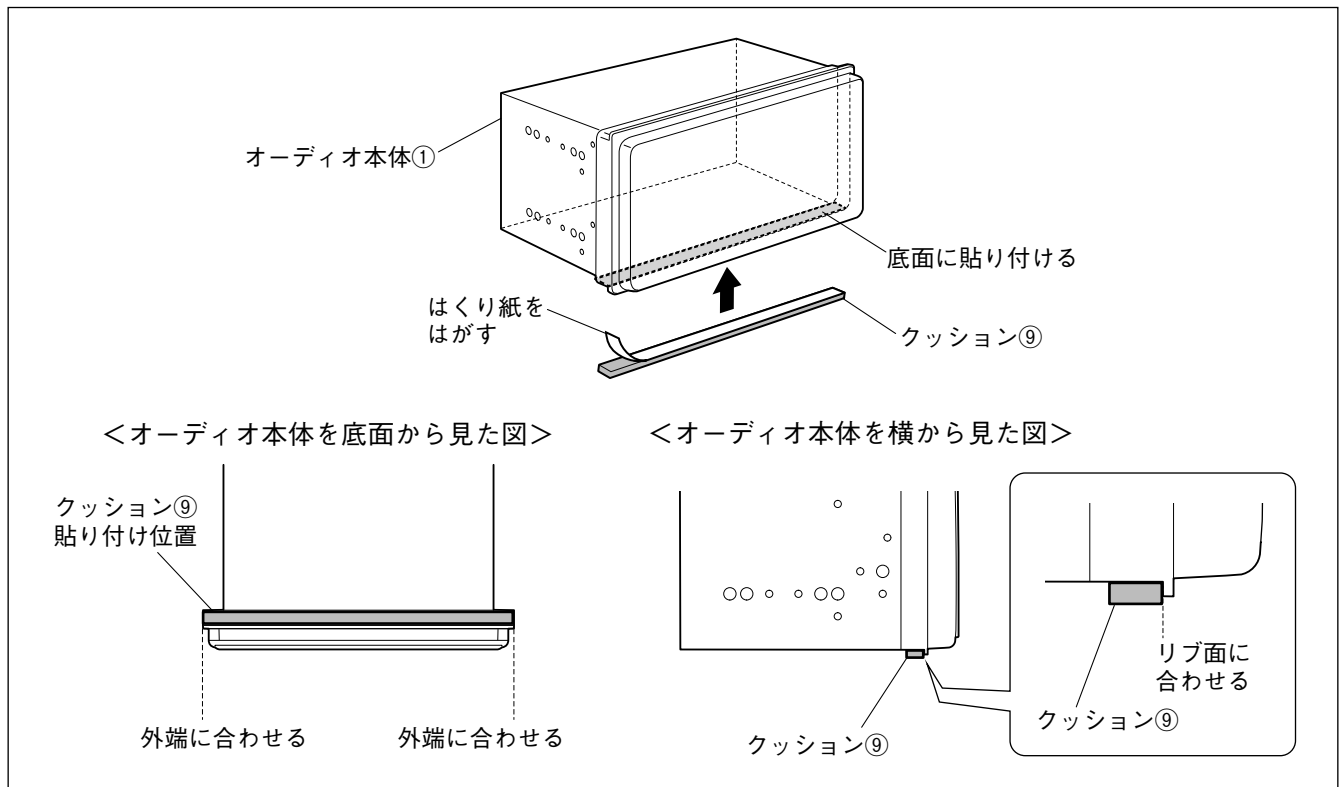


1. オーディオ本体①のパネル部の下側にクッション⑨を貼り付けます。

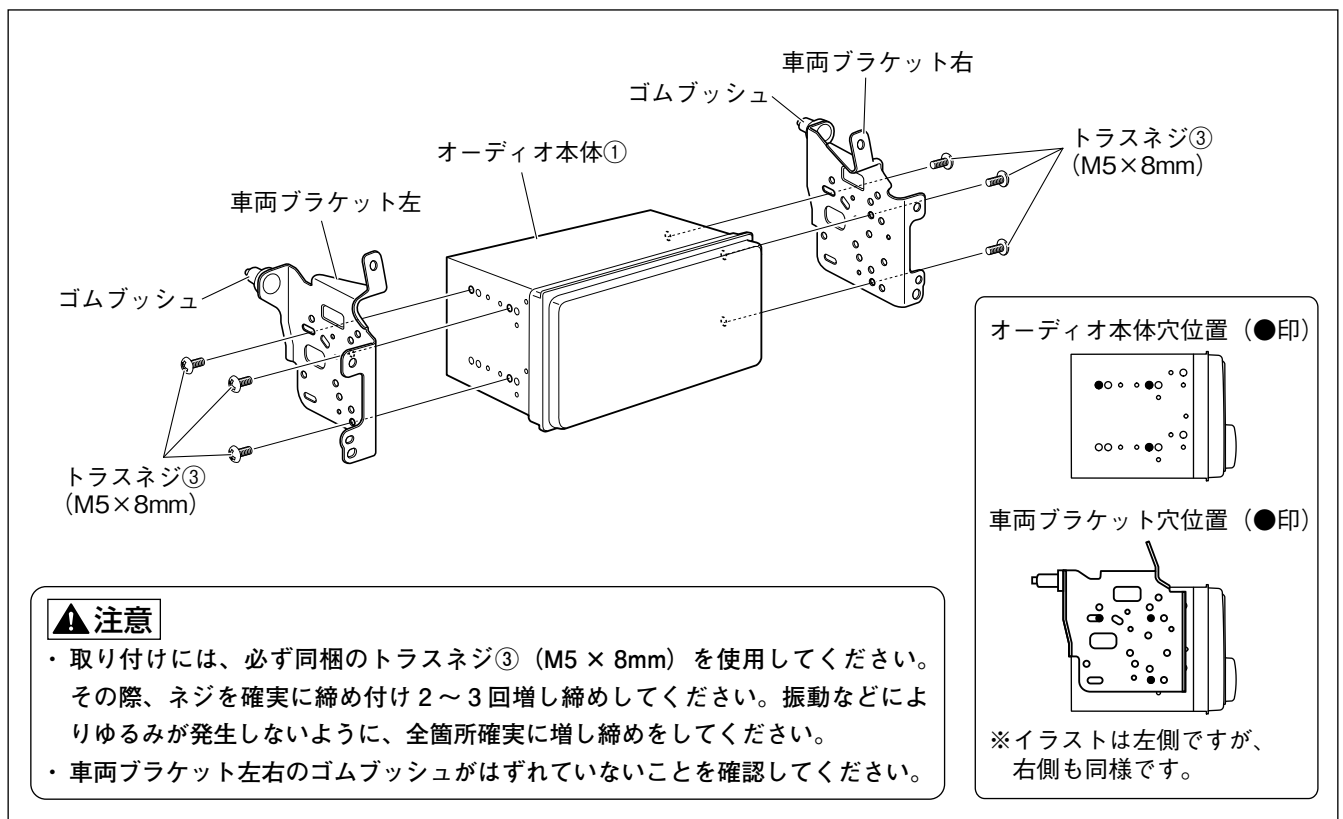

2. オーディオ本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

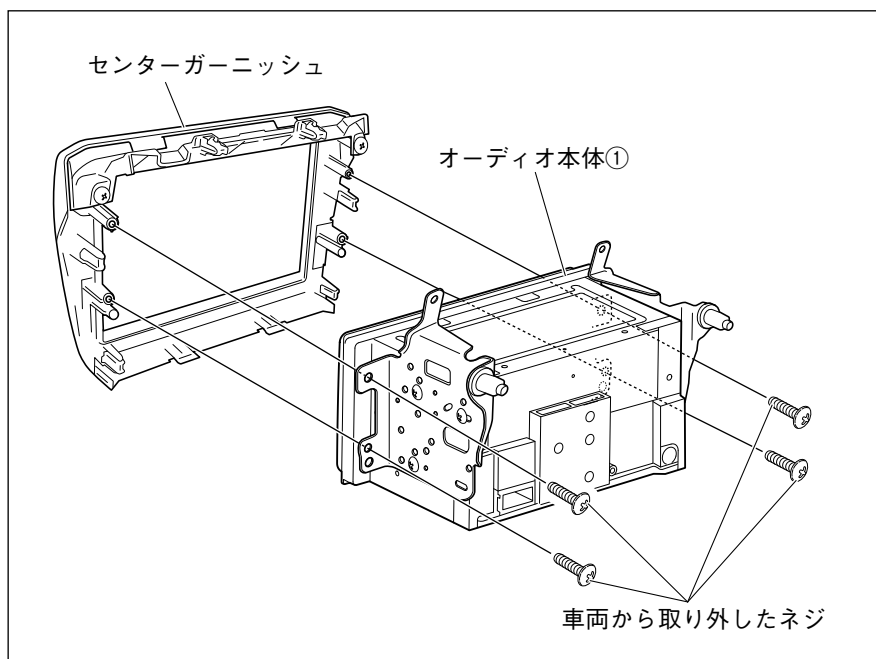

3. センターガーニッシュにオーディオ本体①を取り付けます。

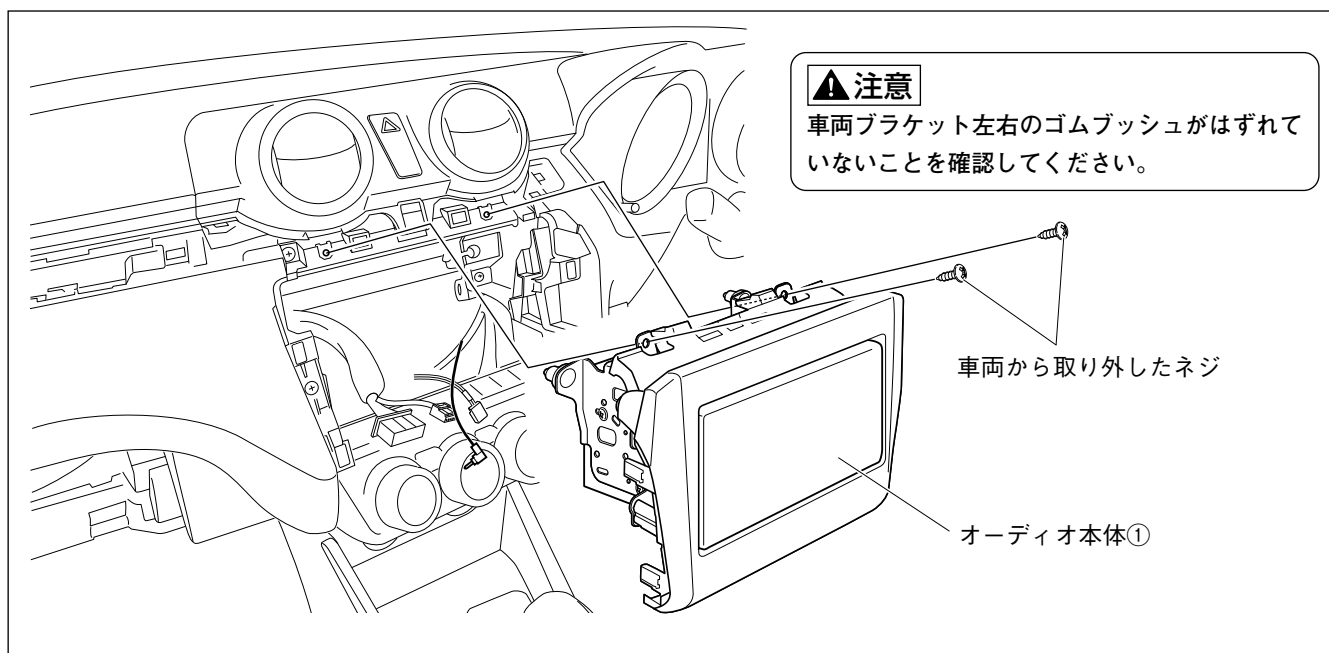

4. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。
5. オーディオ本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。オーディオ本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。