

## AM/FM ラジオ付 USB プレーヤー 取付説明書

## 追補版

このたびは、スズキ純正用品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

本書はエブリイ DA18V、DA18Wのオーディオレスかつステアリングリモコン装着車に取り付けを行う際に追加が必要な内容について記載しています。

取り付け前に、本書と別冊の「共通編」および「車種別編」を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載の作業を行わないと、ステアリングリモコンが正常に動作しません。

## 適用車種および適用年式

| 品 番                             | 適 用 車 種               |             | 適用年式        |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 99096-80T05-K04<br>(DPXM33BTHS) | エブリイ<br>ステアリングリモコン装着車 | DA18V、DA18W | 2026 年 5 月～ |

※別途中継コネクター 9909Q-58U00 が必要です。

## 構成部品

## ■ 中継コネクター（別売品）


● 9909Q-58U00（別売品）



| 図中<br>番号 | 品 名     | 数 量 |
|----------|---------|-----|
| ⑮        | 中継コネクター | 1   |

## 結線図


### ■ ステアリングリモコンの配線方法

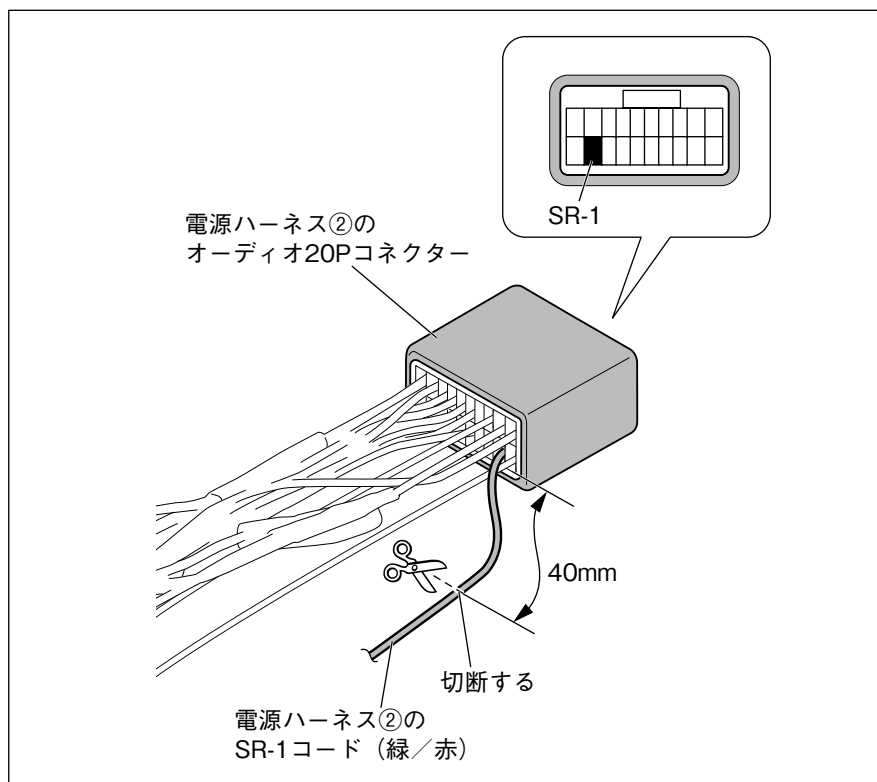


1. 電源ハーネス②のSR-1コード (緑／赤) を、オーディオ 20P コネクターから 40mm の位置で切断します。

#### 注 記

切断するコードを間違えないでください。

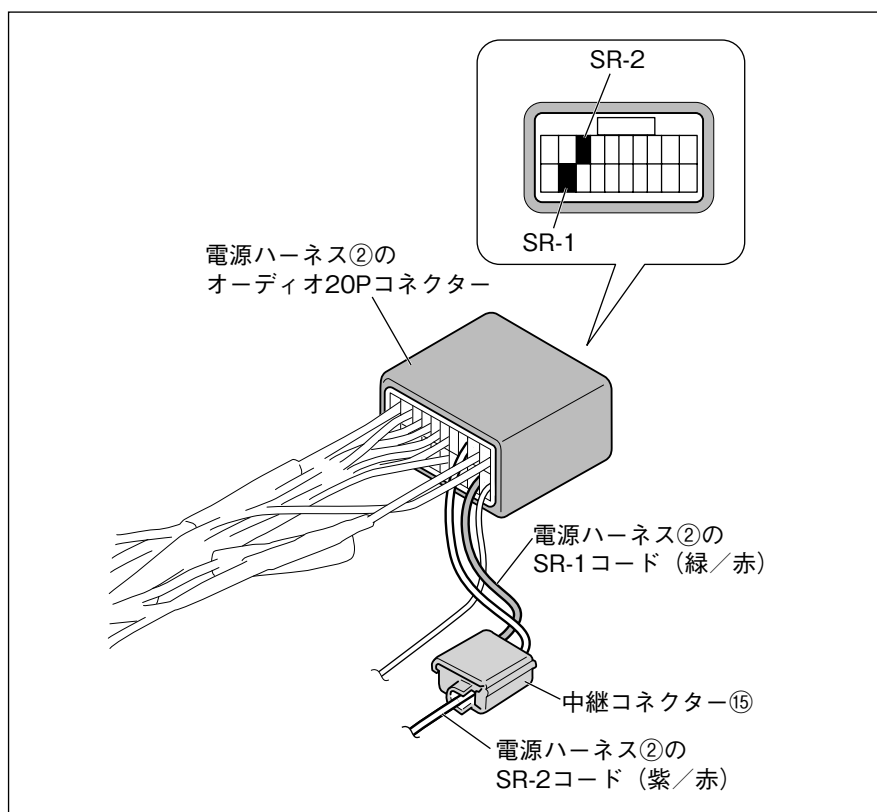


2. オーディオ 20P コネクターのSR-2コード (紫／赤) に、SR-1コード (緑／赤) を中継コネクタ⑮で接続します。(次頁「■中継コネクタの使用方法」参照)

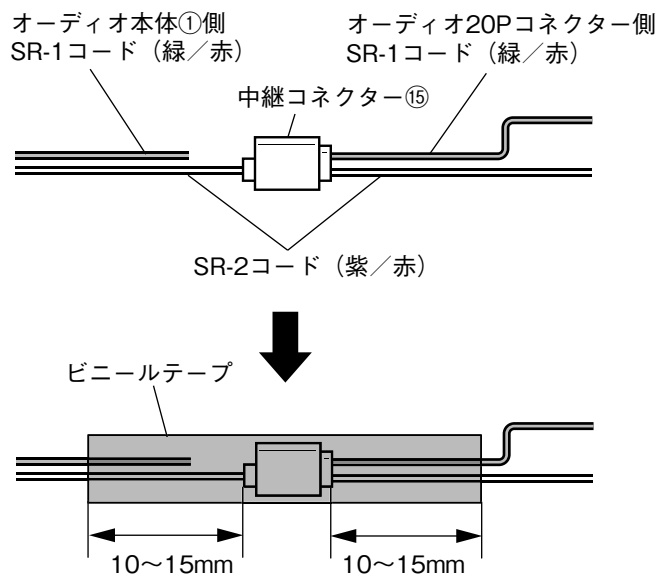

3. 中継コネクタ⑮と、中継コネクタ⑮の前後 10 ～ 15mm のコードに、ビニールテープを巻いてください。この際、手順 1 で切断した SR-1 コード (緑/赤) も含めて巻き付け、絶縁してください。

## ■ 中継コネクタの使用方法

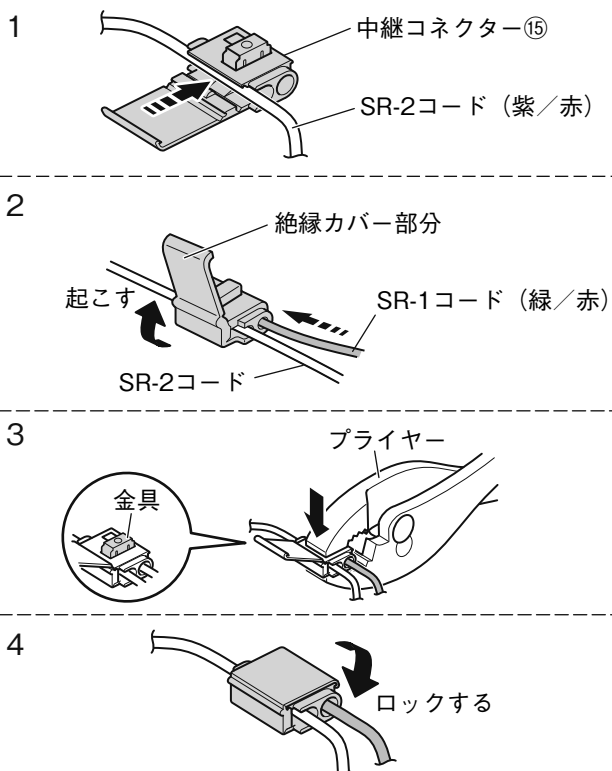

1. 電源ハーネス②の SR-2 コード (紫/赤) を中継コネクタ⑮に通します。
2. 絶縁カバーを起こします。  
電源ハーネス②の SR-1 コード (緑/赤) を中継コネクタ⑮に突き当たるまで差し込みます。
3. プライヤーで金具を押し込みます。
4. 絶縁カバーを閉じてロックします。