


■ キャリイ / スーパーキャリイ

● 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

<キャリイ>

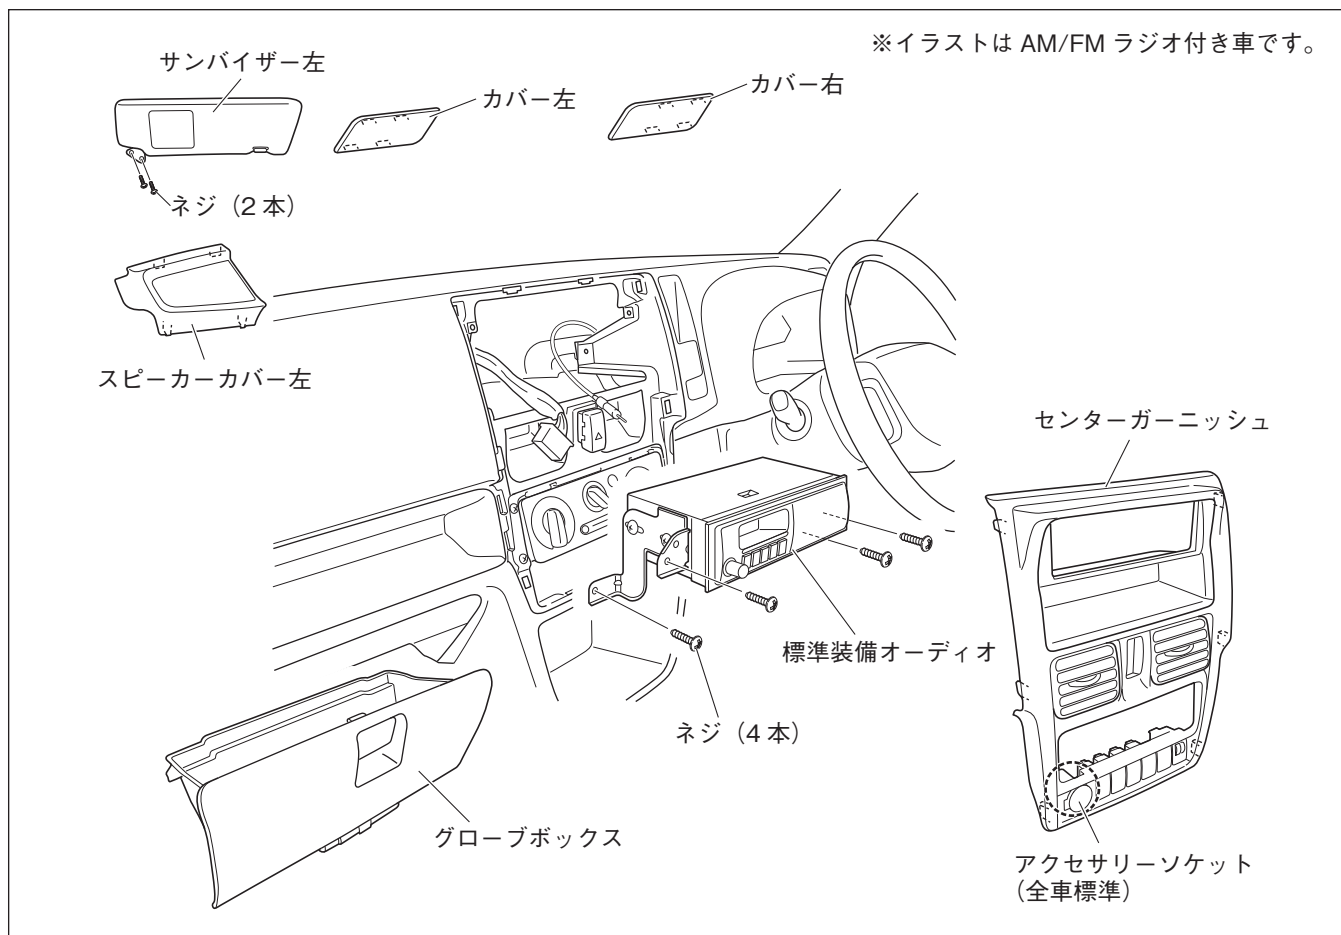


1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ 4 箇所)
2. サンバイザー左を取り外します。(ネジ 2 本)
3. サンバイザー奥にあるカバー左右を取り外します。(ツメ 4 箇所)
4. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 6 箇所、各スイッチコネクター)

注 記

スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

5. 標準装備オーディオを取り外します。(ネジ 4 本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. グローブボックスを取り外します。

<スーパーキャリイ>

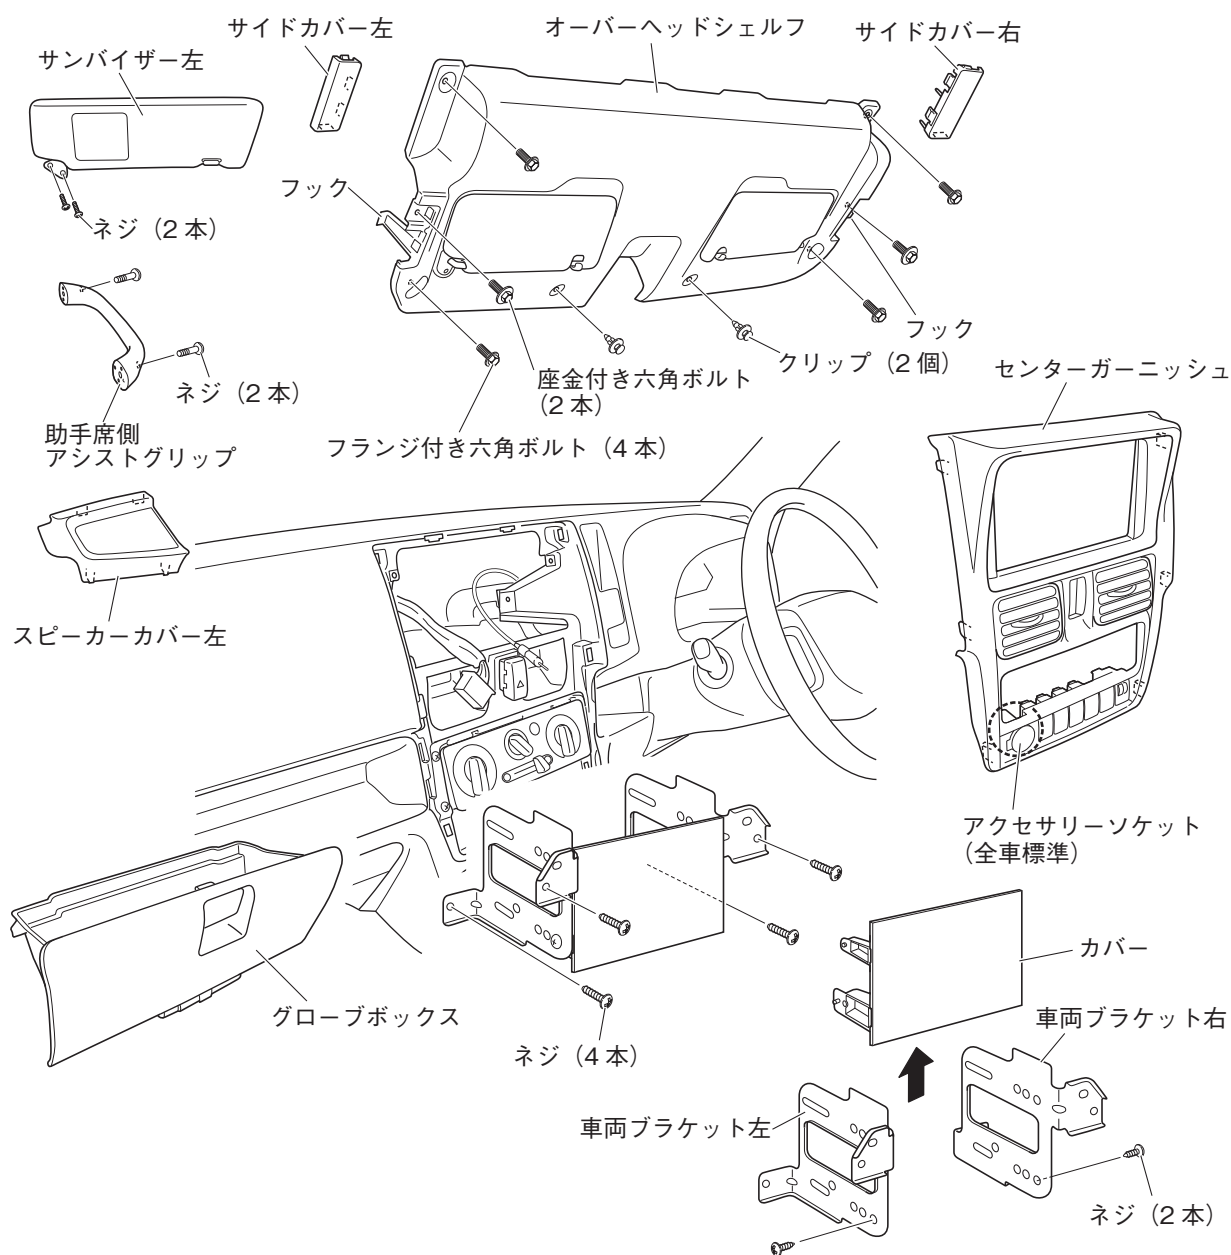

1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ4箇所)
2. サンバイザー左を取り外します。(ネジ2本)
3. 助手席側アシストグリップを取り外します。(ネジ2本)
4. オーバーヘッドシェルフのサイドカバー左右を取り外します。(ツメ4箇所)
5. オーバーヘッドシェルフを取り外します。(フランジ付き六角ボルト4本、座金付き六角ボルト2本、クリップ2箇所、フック2箇所)
6. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ6箇所、各スイッチコネクター)

注記


スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

7. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
9. グローブボックスを取り外します。

■ 保護シートの準備


保護シート (200 × 50mm) ⑰

単位:mm

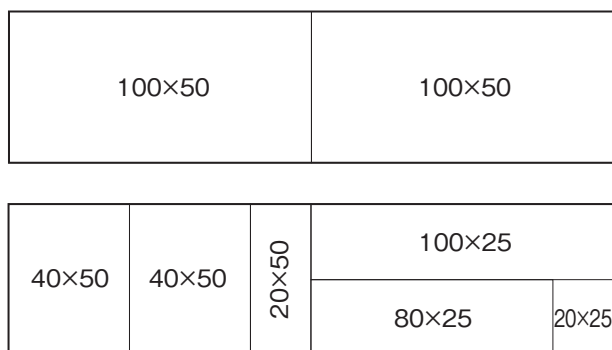

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート ⑰ を左図のようにカットします。

■ GPS アンテナの取り付け

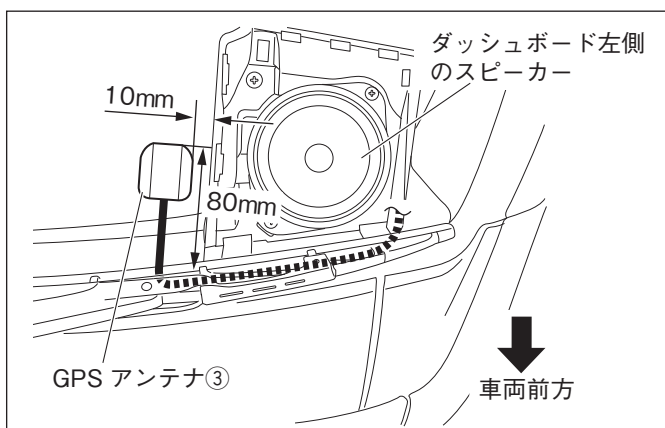


1. GPS アンテナ ③ を左図の位置に取り付けます。

アドバイス

標準装備の AM / FM ラジオ付き車には、スピーカーが装備されていません。別途、スピーカーが必要です。

■ マイクの取り付け

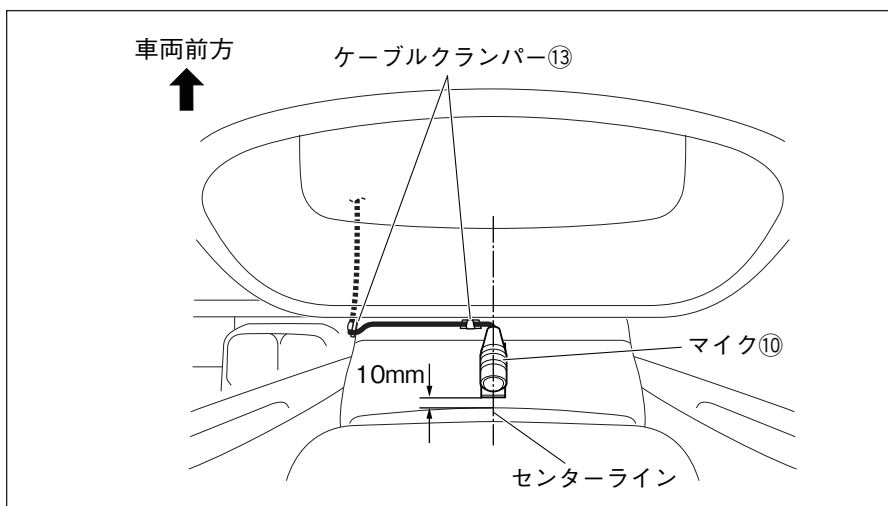

1. マイク ⑩ を左図の位置に取り付けます。
2. マイク ⑩ のケーブルをケーブルクランパー ⑬ で固定します。

▲ 注意


マイク ⑩ を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し


1. 別途、ナビ信号ハーネス (別売品) が必要です。
取付方法は、ナビ信号ハーネス (別売品) の取付説明書をご覧ください。

■ カバー左右の切り欠き加工（キャリイのみ）

＜カバー左を裏側から見た図＞

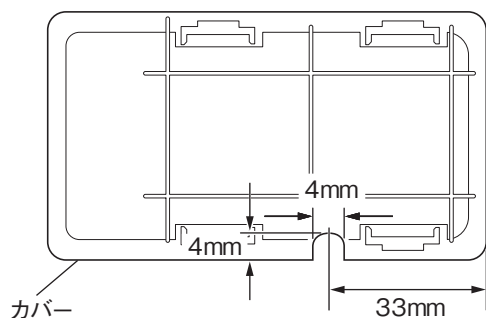


＜カバー右を裏側から見た図＞

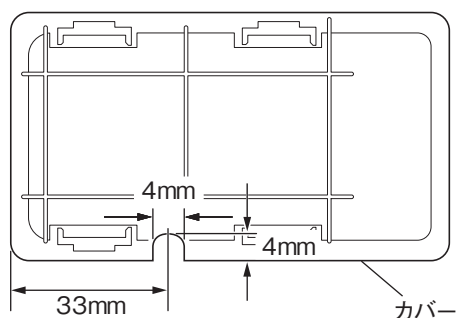

1. 取り外したカバー左 / 右を、左図の寸法で切り欠き加工します。


■ 配線

＜アンテナケーブル：運転席側の配線＞

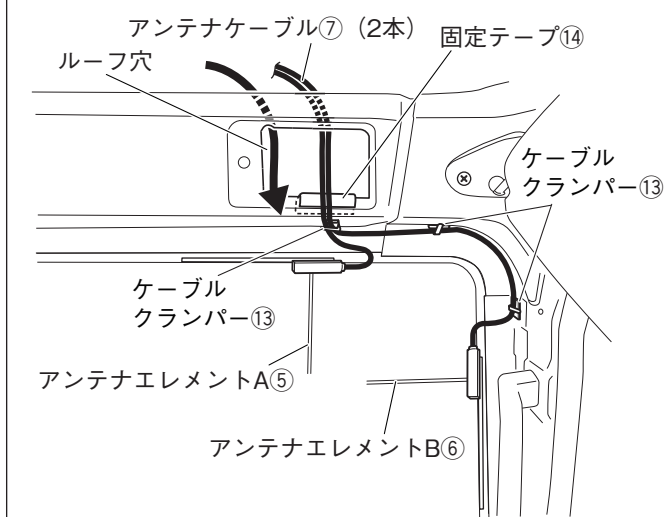


1. 運転席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
2. アンテナケーブル⑦（2本）を矢印のようにルーフ穴に配線し、アンテナエレメントA⑤、アンテナエレメントB⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P12～P18を参照してください。
3. アンテナケーブル⑦をケーブルクランパー⑬で固定します。

＜アンテナケーブル： フロントウィンドウ上部 板金内への配線＞

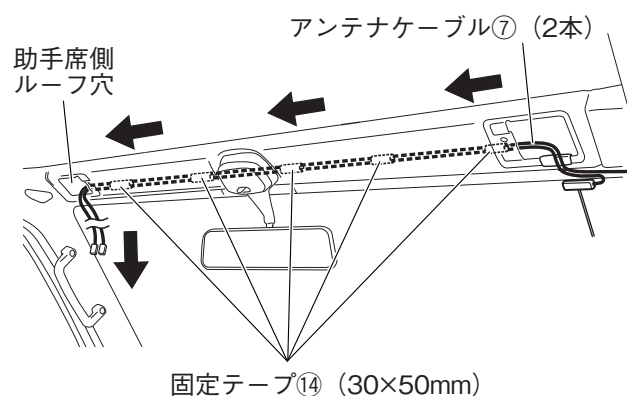

4. アンテナケーブル⑦ (2本) に固定テープ⑭を巻き、配線通し工具にて助手席側のルーフ穴から引き出します。

＜アンテナケーブル：助手席側の配線＞

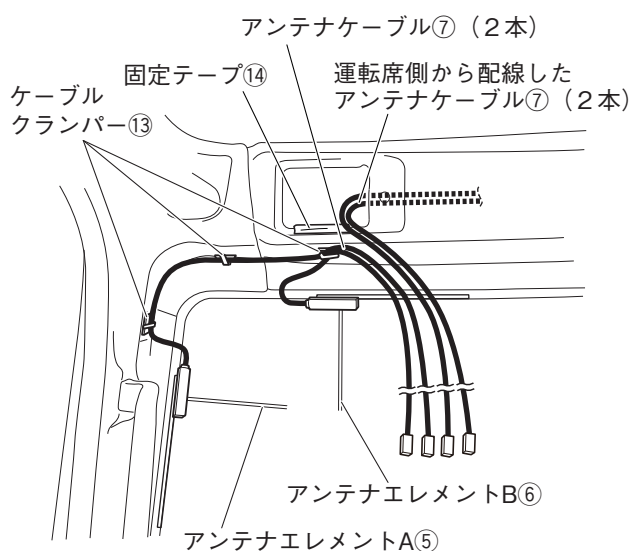



5. 助手席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
6. アンテナケーブル⑦ (2本) をアンテナエレメントA⑤、アンテナエレメントB⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P12～P18を参照してください。
7. アンテナケーブル⑦ (2本) をケーブルクランパー⑬で固定します。

8. 配線通し工具を助手席側フロントピラー内へ通します。

 アドバイス

- ・樹脂製の配線通し工具（市販スムースロッドなど）の使用をおすすめします。
- ・グローブボックス取付部左奥の車両板金穴へ差し込み、フロントピラー内を下から上へ通して助手席側ルーフ穴から引き出します。
- ・助手席側サンバイザー取り付け部の穴から配線通し工具を誘導してください。


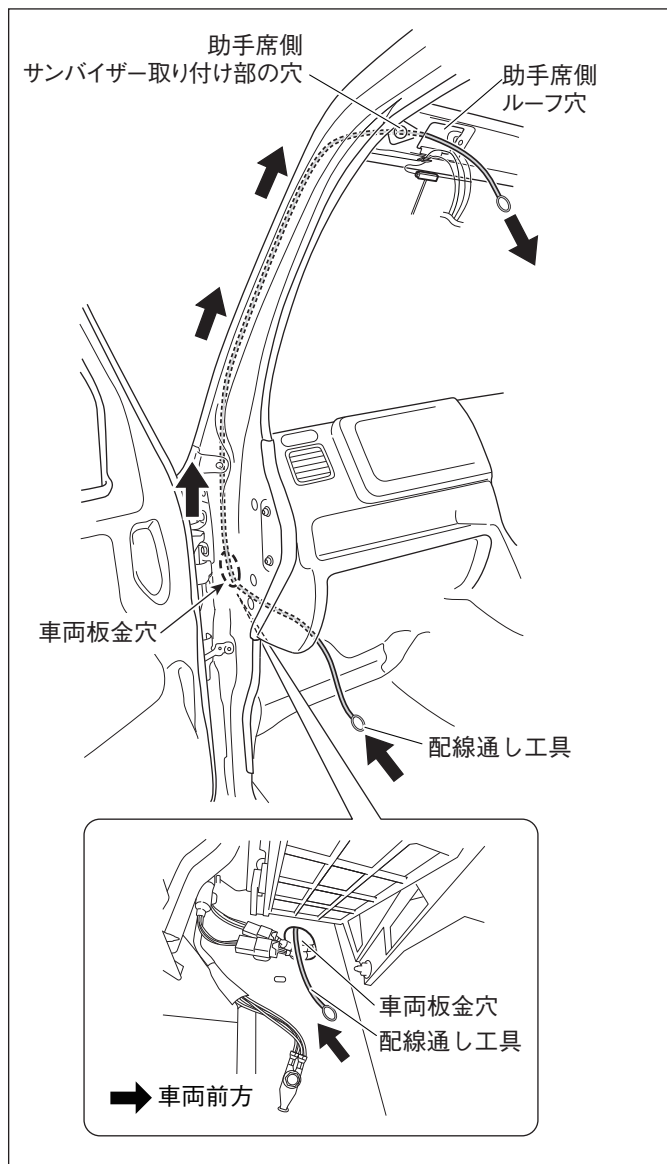


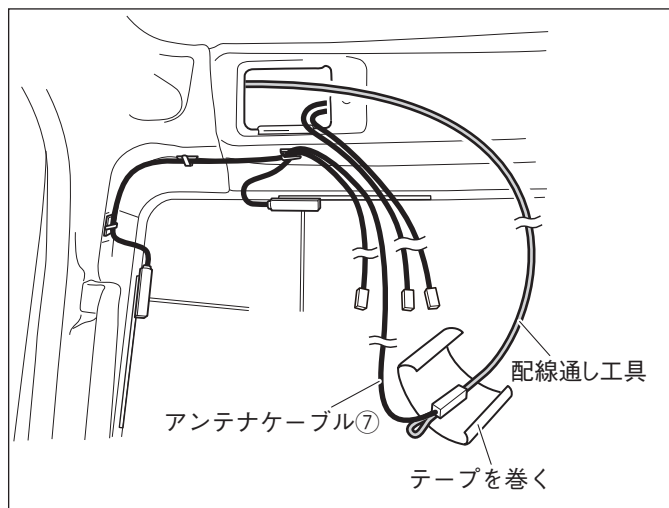

9. 配線通し工具の先端にアンテナケーブル⑦を固定します。

アドバイス

アンテナケーブル⑦を固定する際、フロントピラー内部での引っかかり防止のため、左右が細くなるようにテープを巻いてください。

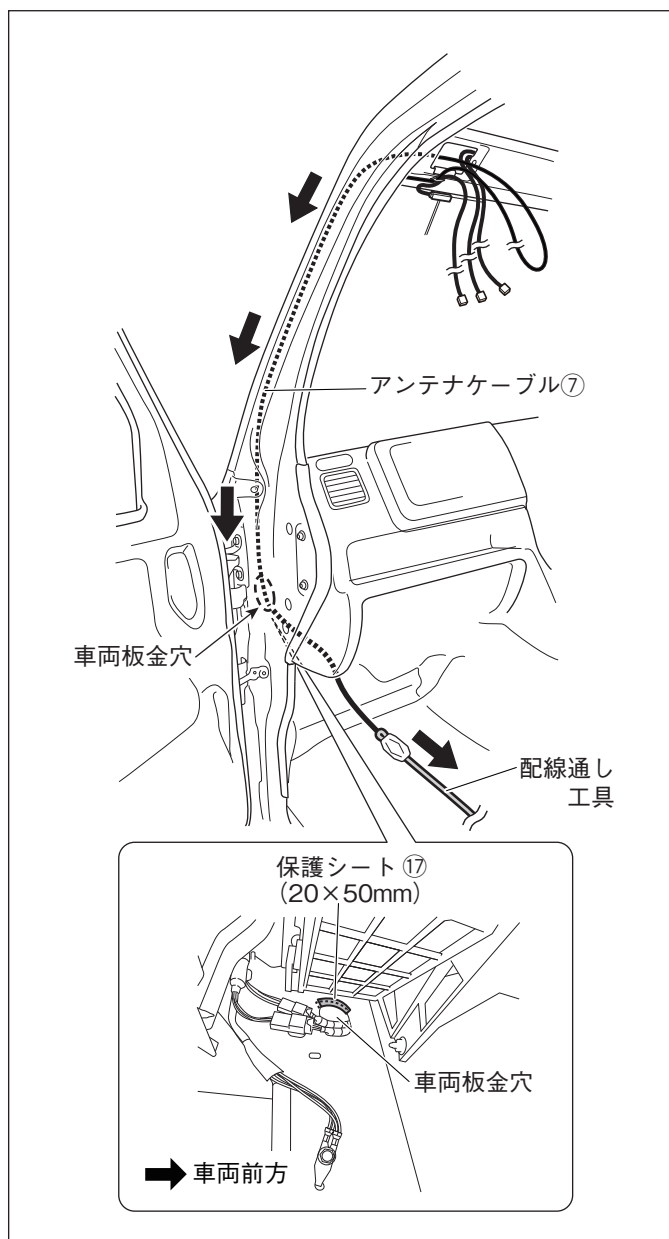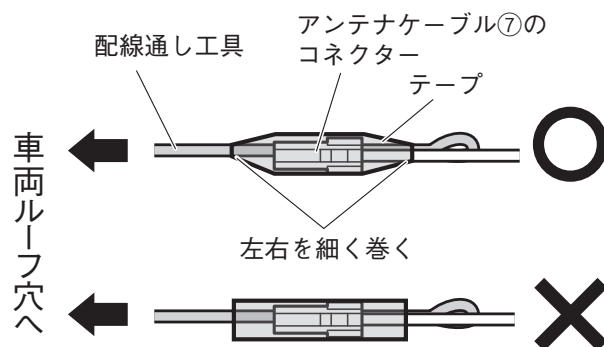

10. アンテナケーブル⑦を助手席側ルーフ穴から挿入してフロントピラー内を通し、グローブボックス取り付け部左下の車両板金穴から引き出します。

11. 手順8～10を繰り返して、アンテナケーブル⑦ 4本全てを配線します。

アドバイス

- 作業時、車両に傷が付かないように注意してください。
- アンテナケーブル⑦は1本ずつ通してください。


注意

車両板金穴に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

< GPS アンテナのケーブルとアンテナケーブル： グローブボックス取り付け部奥の配線 >

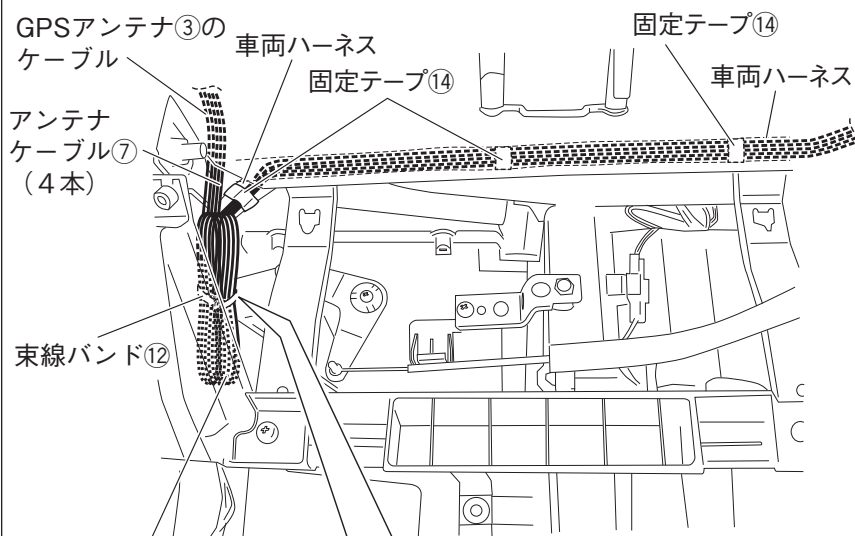

GPSアンテナ③のケーブル、
アンテナケーブル⑦ (4本)
の余長

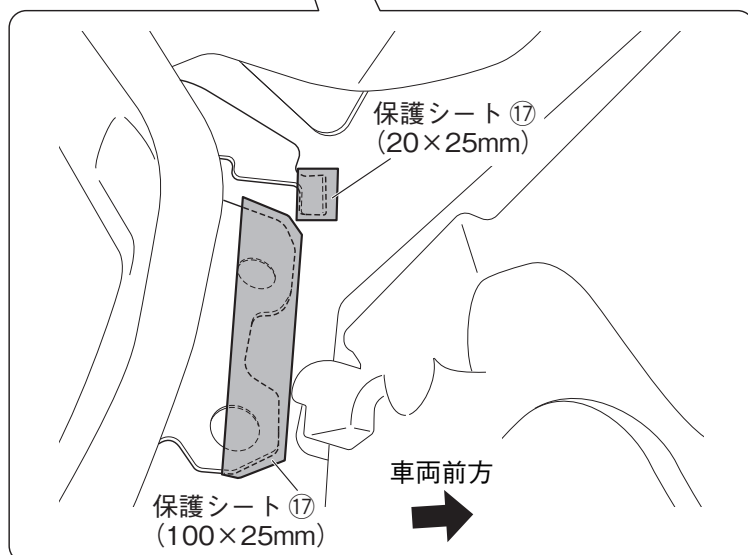

12. GPS アンテナ ③ のケーブルとアンテナケーブル ⑦ (4本) を、グローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。


ケーブルは固定テープ ⑭ で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド ⑫ で車両ハーネスに固定します。

⚠ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

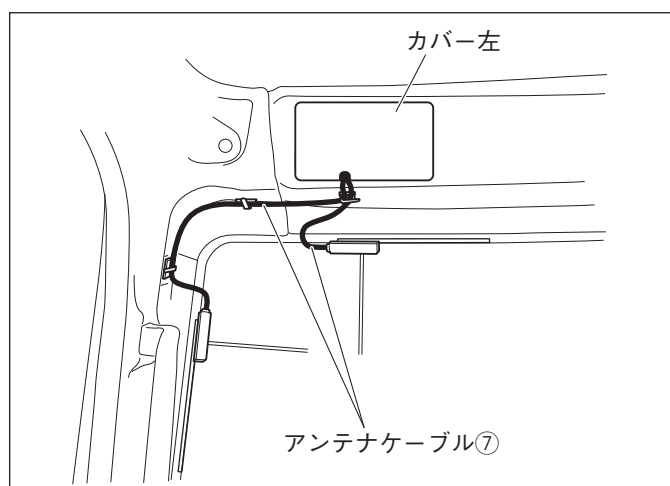





●キャリイのみ

13. 切り欠き加工した部分にアンテナケーブル ⑦ を通し、カバー左を復元します。


※イラストは助手席側 (カバー左) です。

運転席側 (カバー右) も同様に行います。

<マイクのケーブル：ナビゲーション取り付け部の配線>

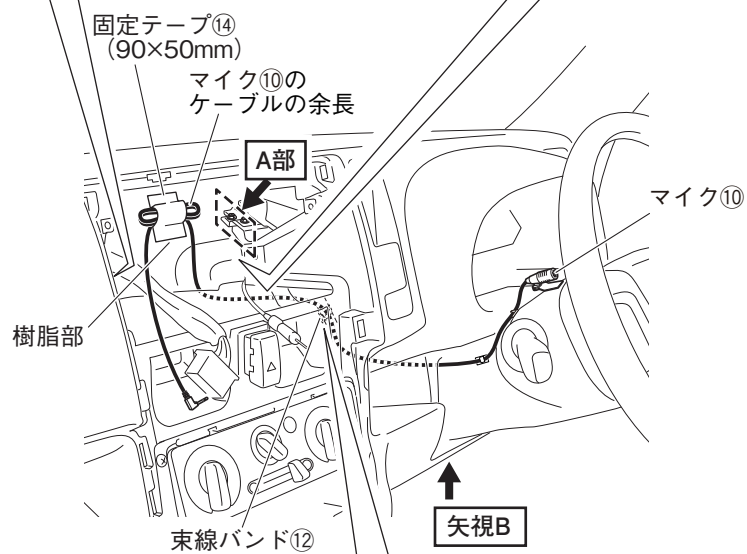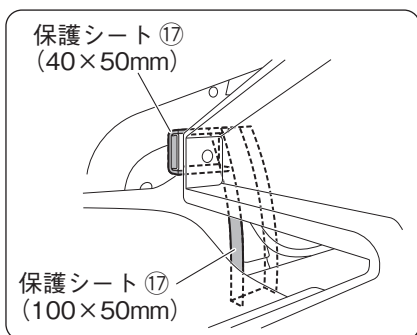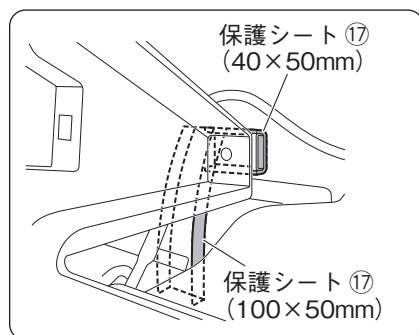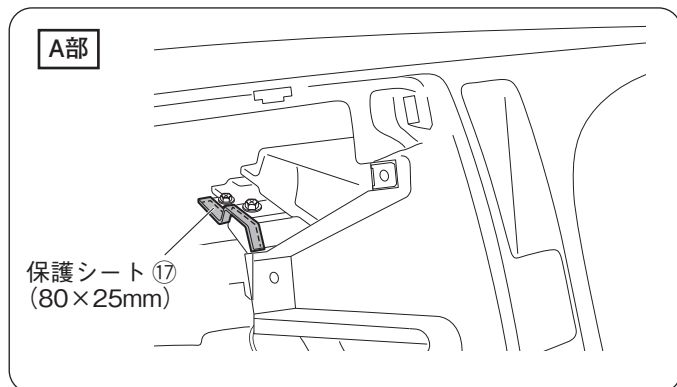

矢視B：運転席足元 ブレーキペダル付近から上を見た図

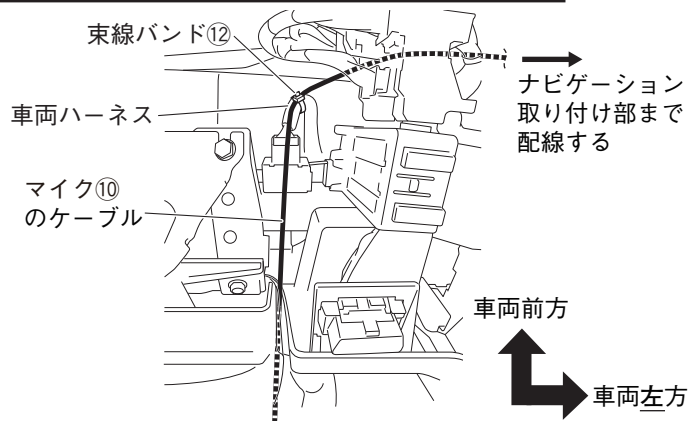

14. マイク⑩のケーブルをナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは束線バンド⑫で車両ハーネスに固定し、余長は固定テープ⑭で車両の樹脂部に固定します。

⚠ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

■ ナビゲーションの取り付け


1. 共通編 P21 を参照してナビゲーション本体 ① にシート ② を貼り付けます。

<キャリイ>

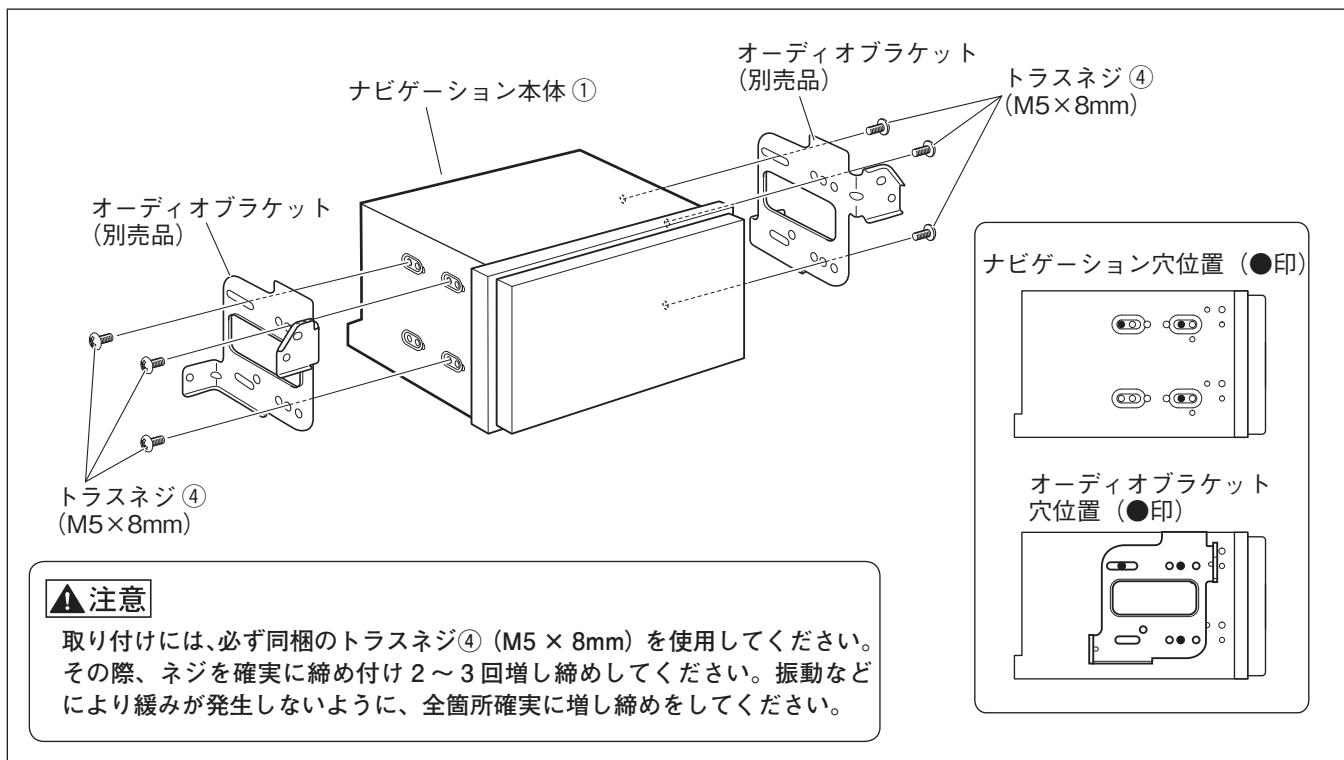


2. ナビゲーション本体 ① にオーディオブラケット (別売品) を取り付けます。
3. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体 ① に USB ケーブル ⑩ を接続し、背面カバー ⑪ をバインドネジ (黒) ⑫ で固定します。

<スーパーキャリイ>

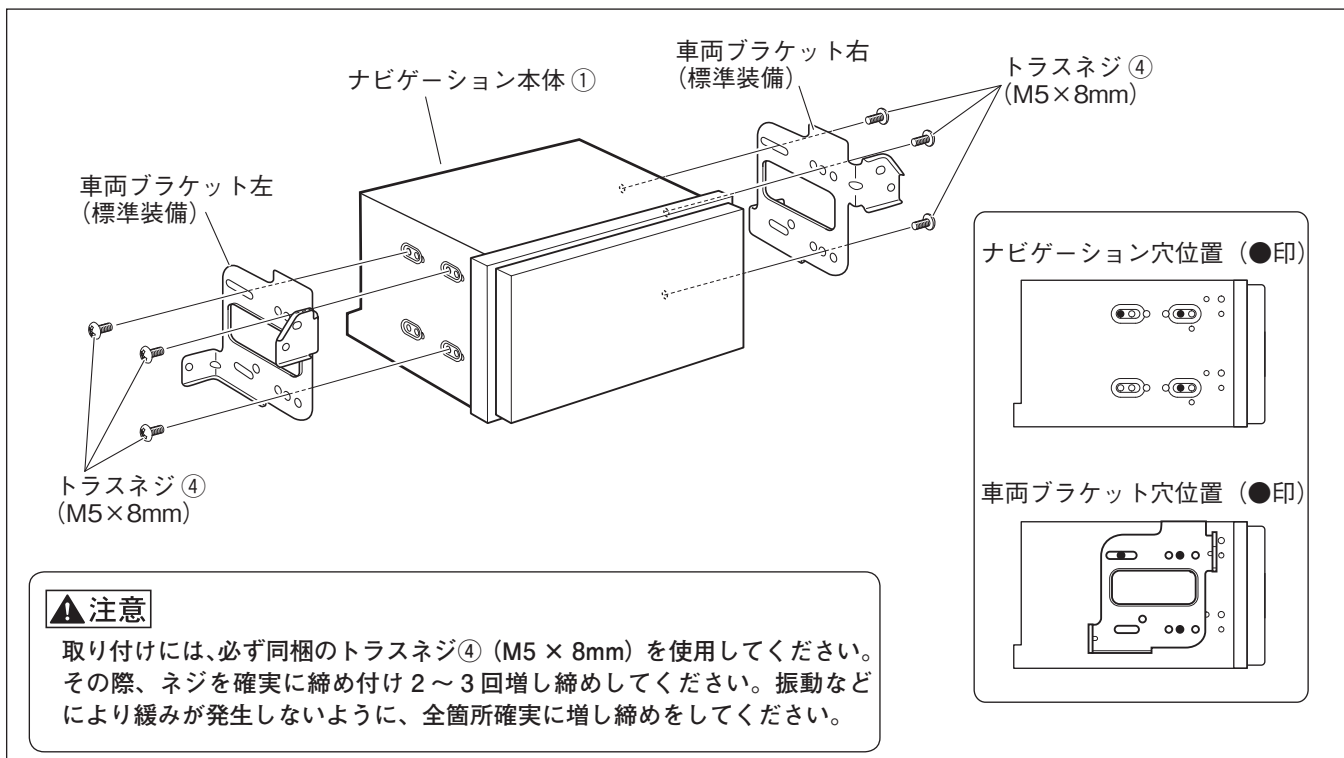


2. ナビゲーション本体 ① に車両ブラケット左右を取り付けます。
3. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体 ① に USB ケーブル ⑩ を接続し、背面カバー ⑪ をバインドネジ (黒) ⑫ で固定します。

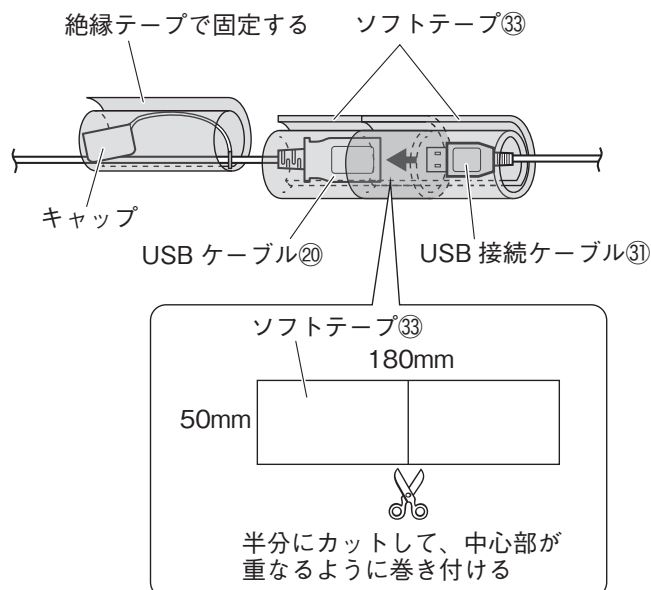

- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 4 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 9 へ進んでください。


4. USB ケーブル②⑩と USB 接続ケーブル③⑪を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③を巻きます。
取り外したキャップは、絶縁テープで USB ケーブル②⑩に巻いて固定してください。

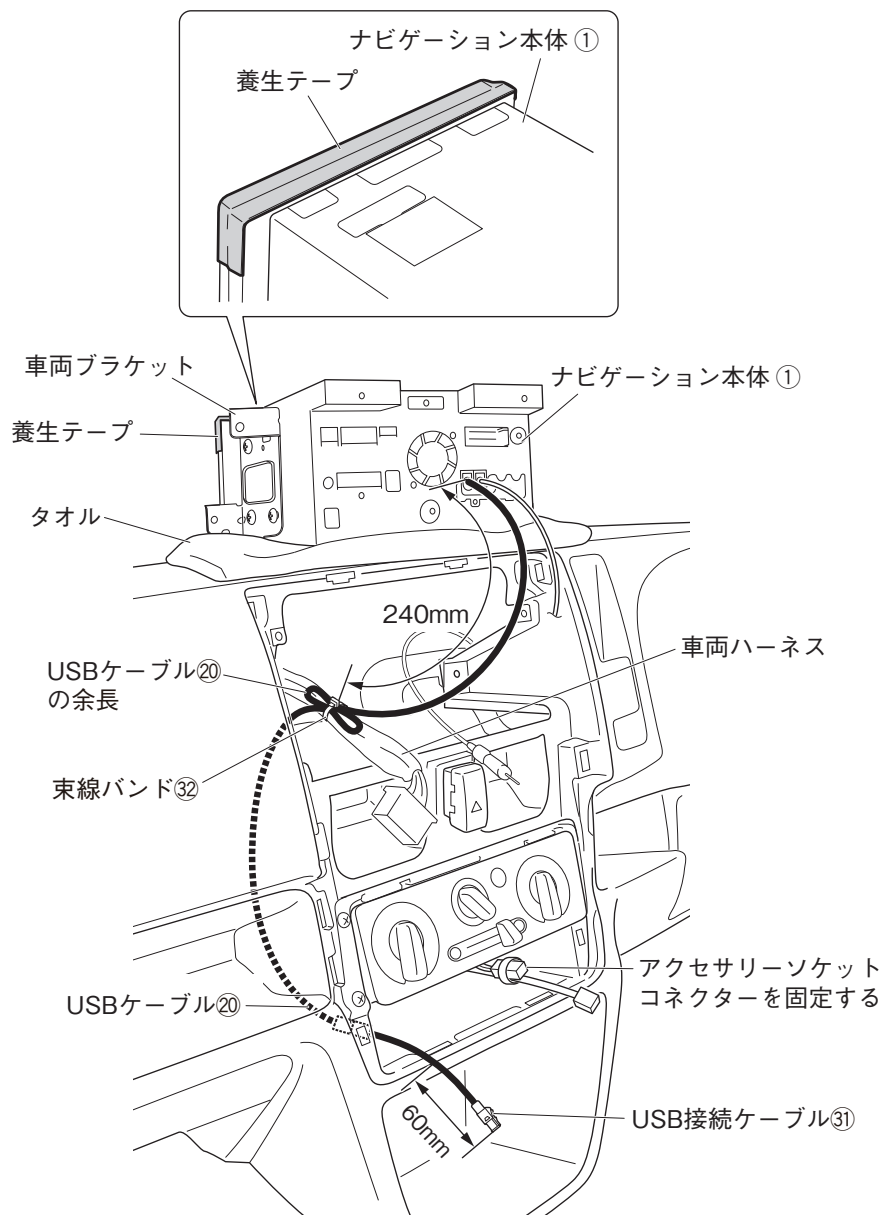

5. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
その際、ナビゲーション本体①のパネル下部に養生テープを貼ります。
6. アクセサリーソケットコネクターを近傍のケーブルに束ねて固定します。
7. ナビゲーション本体①に接続した USB ケーブル②⑩ 2 本のうち、USB 接続ケーブル③⑪を接続した 1 本をエアコン A'ssy 下まで配線し、図の位置から 60mm 出します。
8. 図のように配線し、余長は束線バンド③②で車両ハーネスに固定します。

⚠ 注意

USB ケーブル②⑩は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

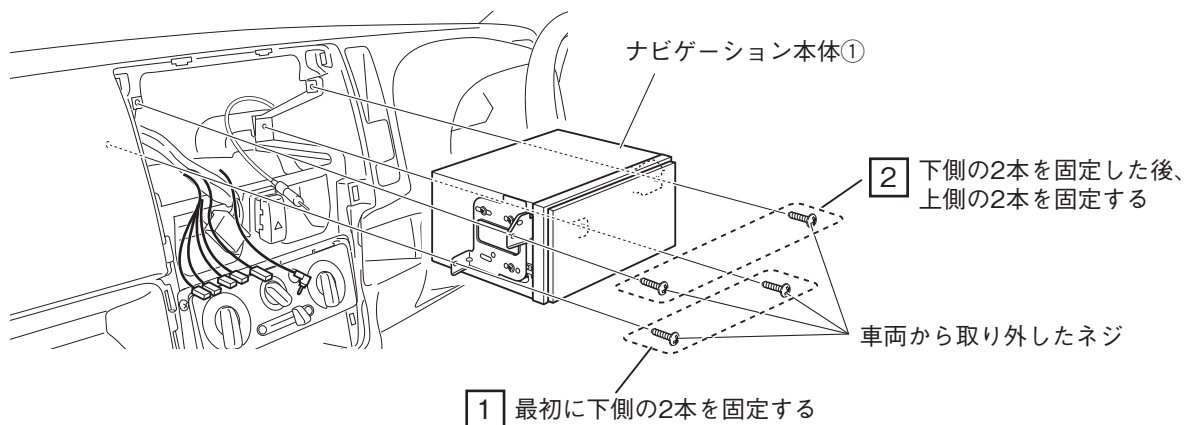

9. 結線図を参照して配線を接続します。

10. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P22 を参照して USB ケーブル⑳の取り付けを行ってください。)

11. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。ネジを取り付ける際、4本のネジの内、下側の2本を最初に固定し、その後上側の2本を固定します。(イラスト内①、②の順番で取り付けてください。)

また、取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

👉 アドバイス

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。


● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

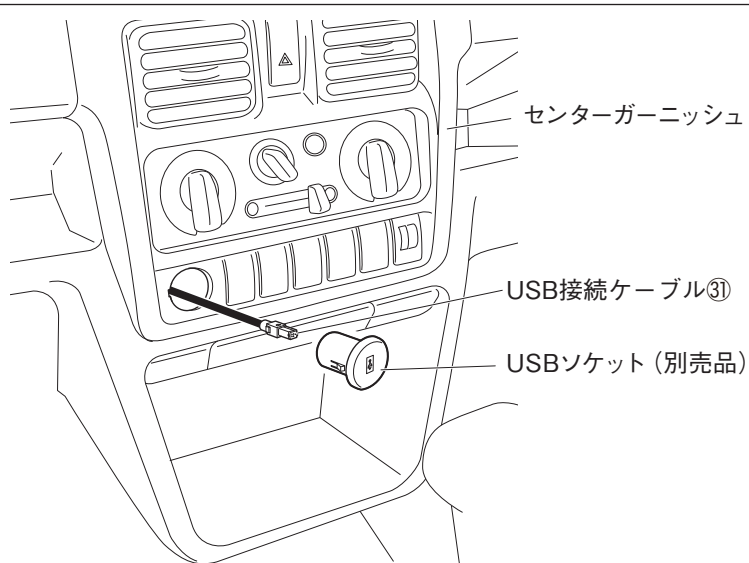

12. センターガーニッシュを復元します。オーディオ交換ガーニッシュ(別売品)を使用する場合は、「**■**車両部品の復元」を参照ください。

その際、USB ソケット(別売品)を取り付ける穴から USB 接続ケーブル㉑を引き出します。

13. USB 接続ケーブル㉑と USB ソケット(別売品)を接続します。

⚠️ 注意

コネクターはカチッと音がするまで確実ににはめ込んでください。

14. USB ソケット(別売品)を車両に取り付けます。

⚠️ 注意


USB ソケット(別売品)のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

<オーディオ交換ガーニッシュを使用する場合>

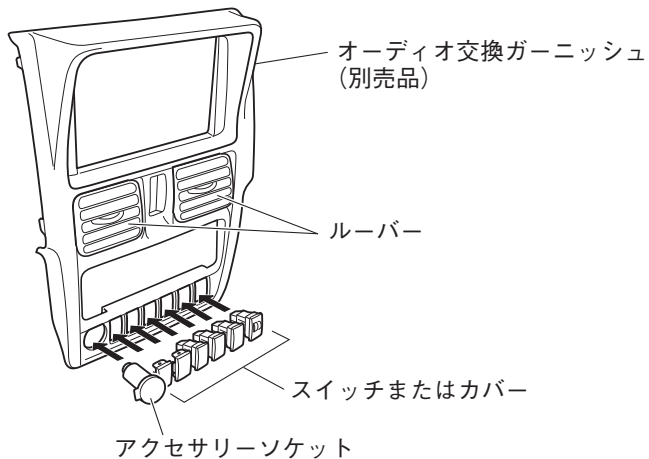

※ オーディオ交換ガーニッシュを使用する場合は、取り外したセンターガーニッシュからルーバー、スイッチまたはカバー、アクセサリソケットを取り外し、オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）に移設します。

注 記

スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。