


■ ランディ

● 共通編も合わせて参照ください。


■ 車両部品の取り外し

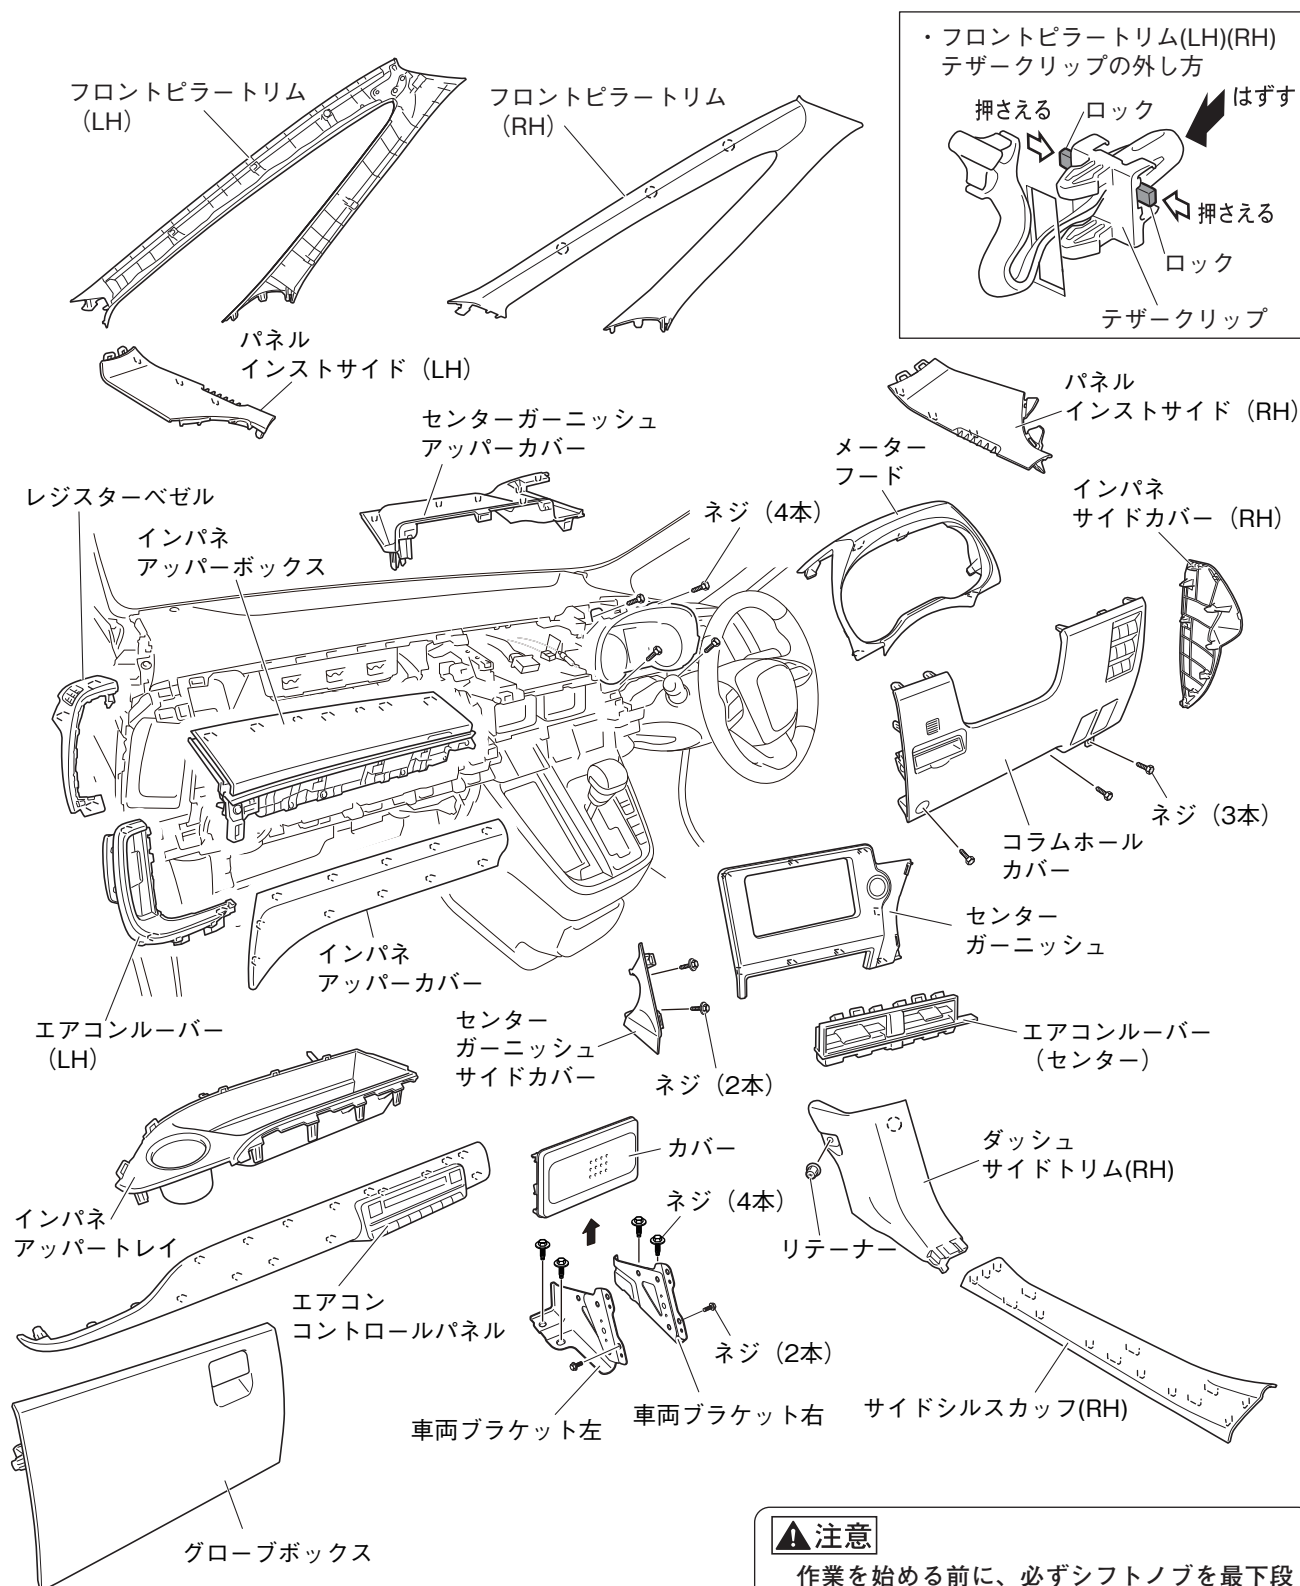

● 次ページの取り外し手順に従って取り外してください。

1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。(クリップ各 3 箇所、テザークリップ各 1 箇所)
2. パネルインストサイド (LH/RH) を取り外します。(ツメ各 4 箇所)
3. メーターフードを取り外します。(ツメ 8 箇所)
4. メーターのネジ 4 本を取り外します。
※メーターのコネクターを外さないでください。
5. センターガーニッシュを取り外します。(ツメ 10 箇所)
6. センターガーニッシュアッパーカバーを取り外します。(ツメ 8 箇所)
7. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4 本)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 2 本)
9. サイドシルスカップ (RH) を取り外します。(ツメ 15 箇所)
10. ダッシュサイドトリム (RH) を取り外します。(リテーナー 1 箇所、ツメ 1 箇所)
11. インパネサイドカバー (RH) を取り外します。(ツメ 8 箇所)
12. コラムホールカバーを取り外します。(ネジ 3 本、ツメ 6 箇所)
13. グローブボックスを取り外します。
14. エアコンコントロールパネルを取り外します。(クリップ 2 箇所、ツメ 18 箇所)
15. エアコンルーバー (センター) を取り外します。(ツメ 8 箇所)
16. センターガーニッシュサイドカバーを取り外します。(ネジ 2 本)
17. 助手席側インパネアッパーカバーを取り外します。(ツメ 12 箇所)
18. 助手席側インパネアッパートレイを取り外します。(ツメ 6 箇所)
19. エアコンルーバー (LH) を取り外します。(ツメ 4 箇所)
20. レジスターベゼルを取り外します。(ツメ 4 箇所)
21. 助手席側インパネアッパーボックスを取り外します。(ツメ 10 箇所)

■ TV アンテナの配線と固定

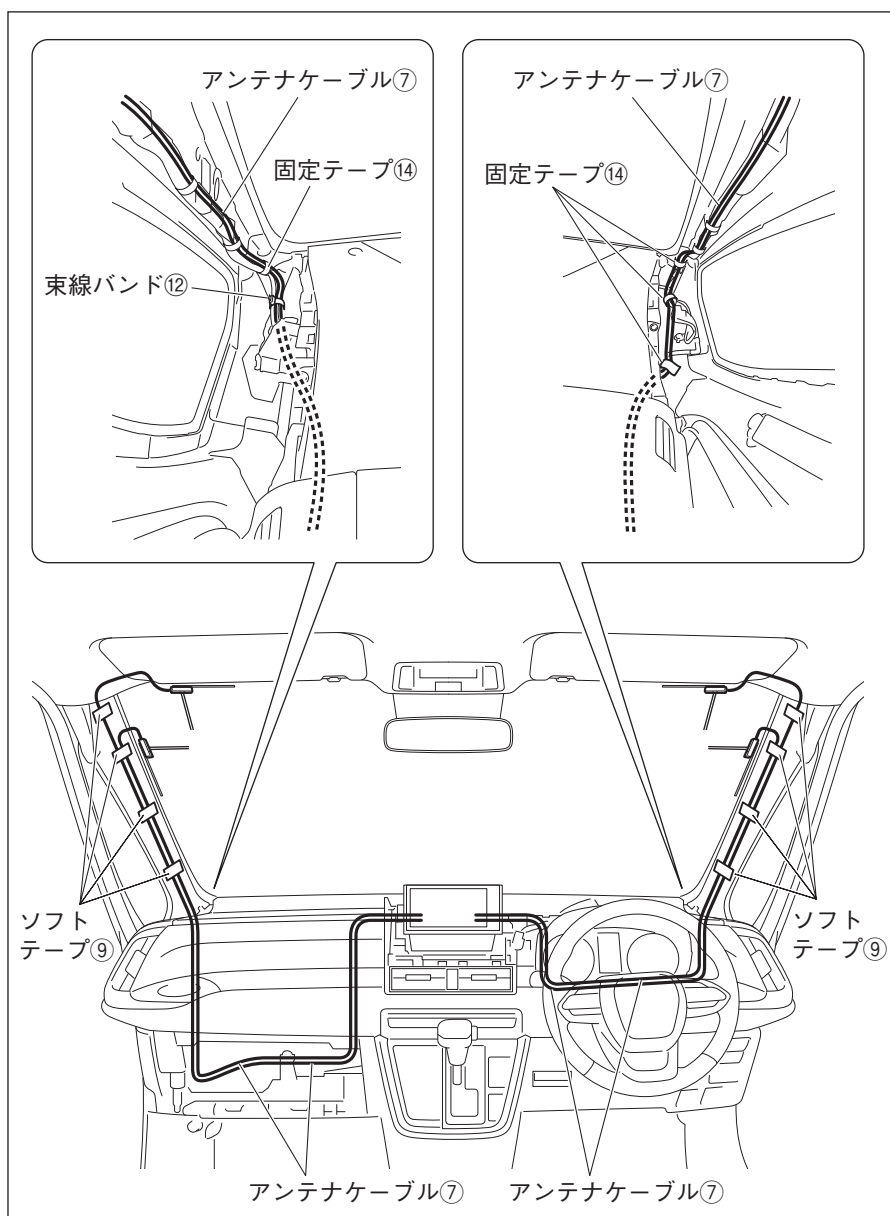


1. ソフトテープ⑨と固定テープ⑭および束線バンド⑫で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

注記


- ・アンテナケーブル⑦、ソフトテープ⑨、固定テープ⑭および束線バンド⑫は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・ソフトテープ⑨および固定テープ⑭でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

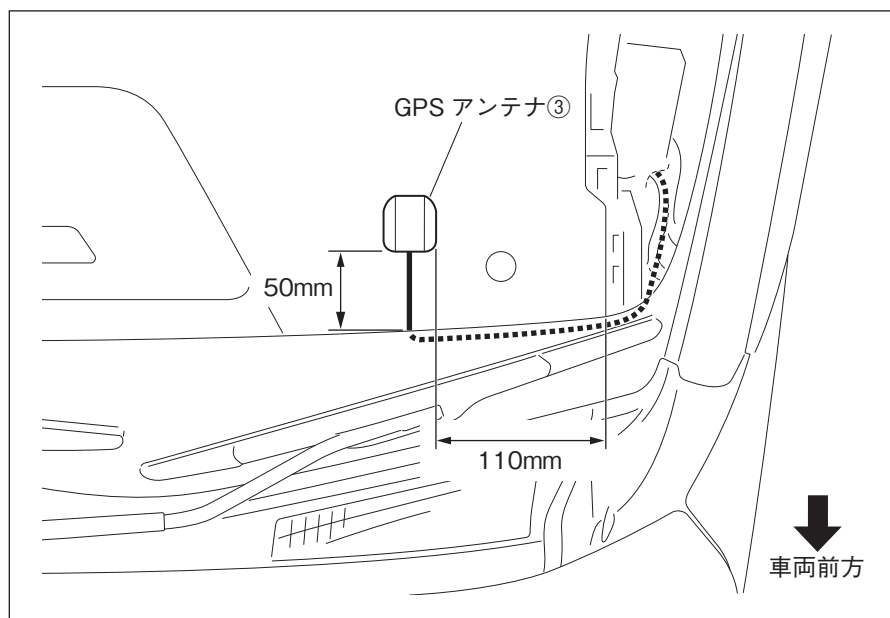

1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

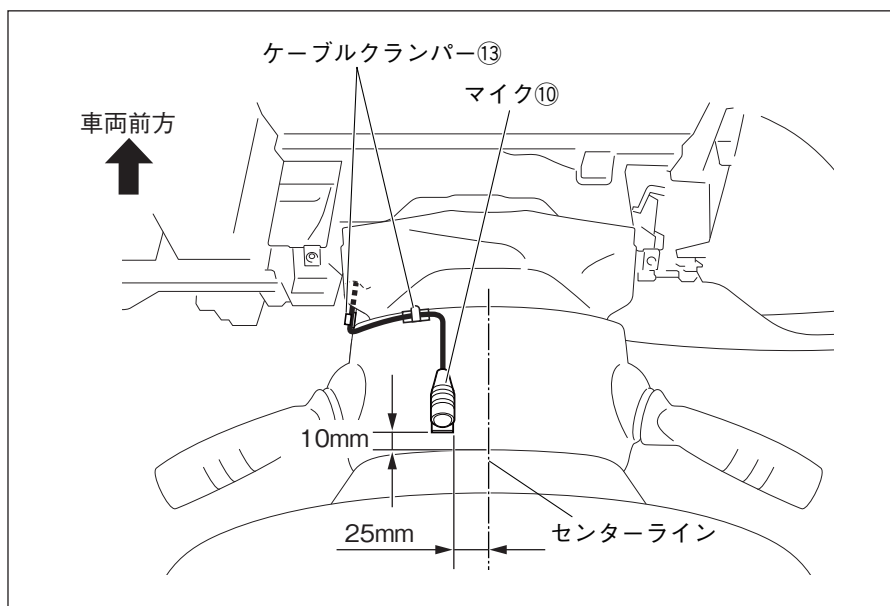

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲ 注意

マイク⑩を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。


■ コネクターの取り出し

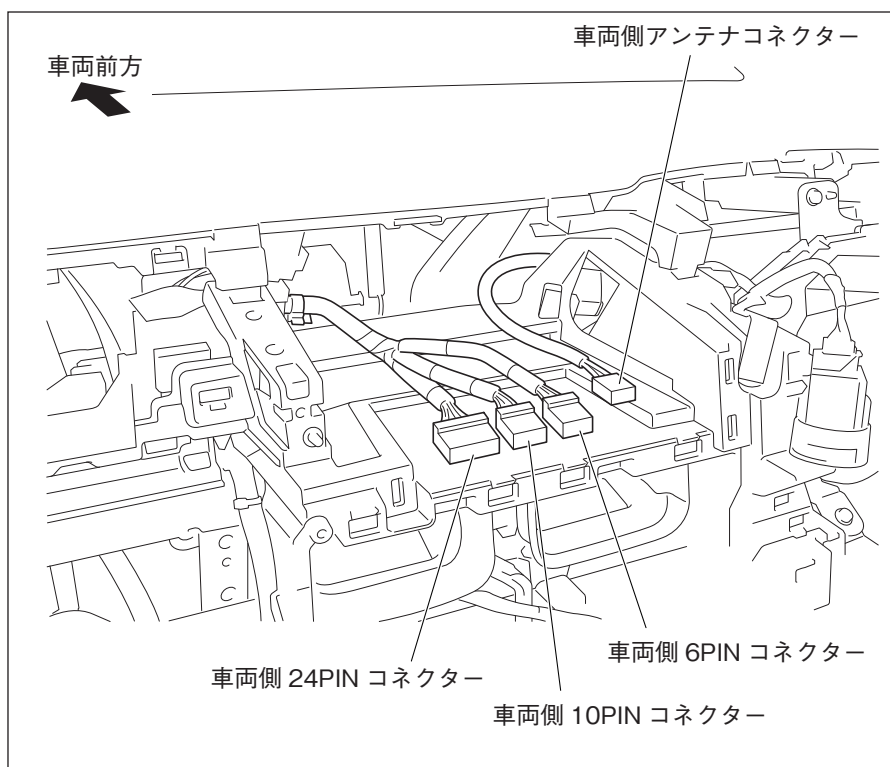

1. 10PIN、6PIN、24PIN と車両側アンテナコネクタの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. コネクタを引き出します。


■ 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

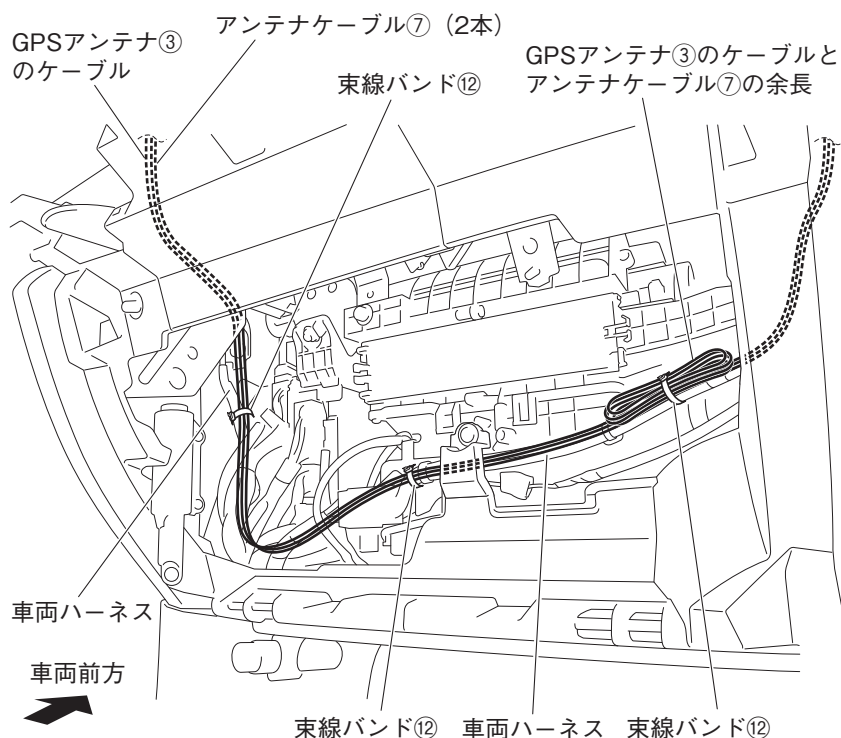

1. GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ 2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルと余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：メーター裏の配線>

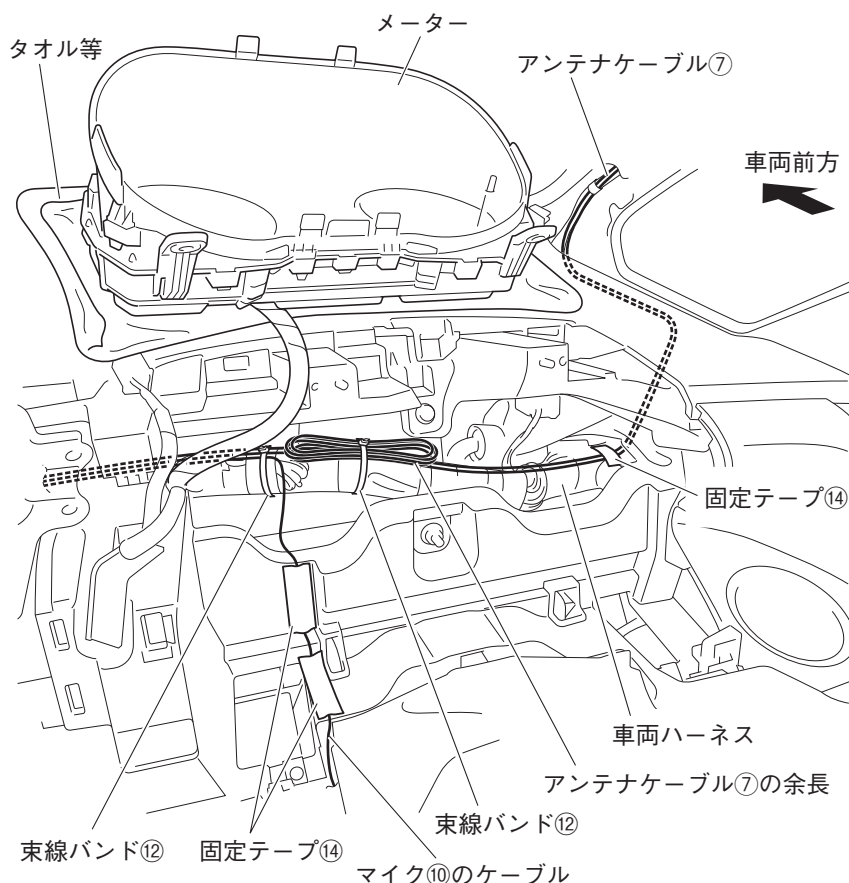

2. ダッシュボードの上面をタオルなどで保護し、メーターを置きます。

⚠ 注意

- ・メーターのコネクターを外さないで作業を行ってください。
- ・外した場合は、事前と復元時に所定の作業が必要です。サービスマニュアルを参考に行ってください。


3. アンテナケーブル⑦ 2本をダッシュボード運転席側からメーター裏を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。アンテナケーブル⑦ 2本は固定テープ⑭と束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。マイク⑩のケーブルを図のように配線し、固定テープ⑭で車両ハーネスに固定しながら、アンテナケーブル⑦と一緒にナビゲーション取り付け部まで配線します。

⚠ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け


1. 共通編 P21 を参照してナビゲーション本体①にシート③を貼り付けます。

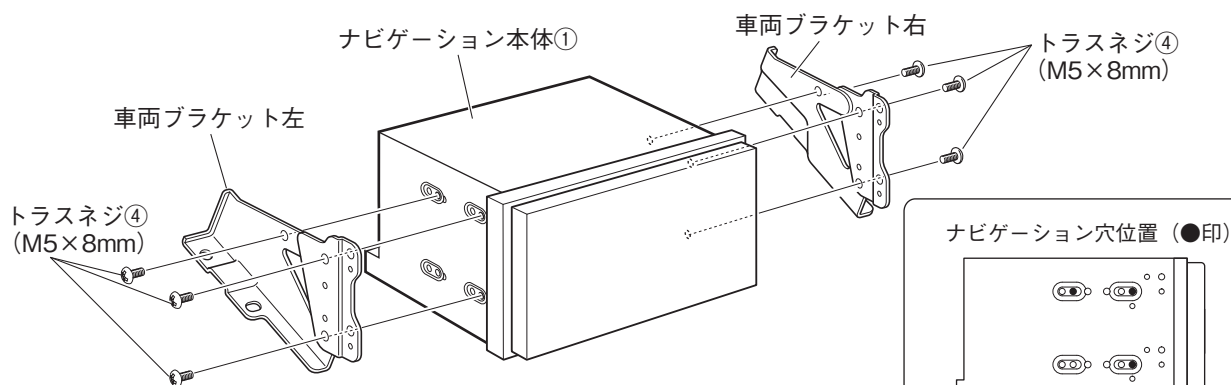


⚠ 注意

取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2～3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

ナビゲーション穴位置 (●印)

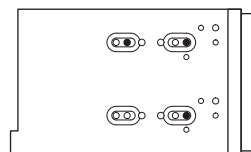

車両ブラケット穴位置 (●印)

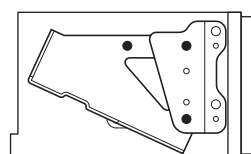


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

2. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

3. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル⑳を接続し、背面カバー㉑をバインドネジ (黒) ㉒で固定します。


<ナビゲーション取り付け部の配線>

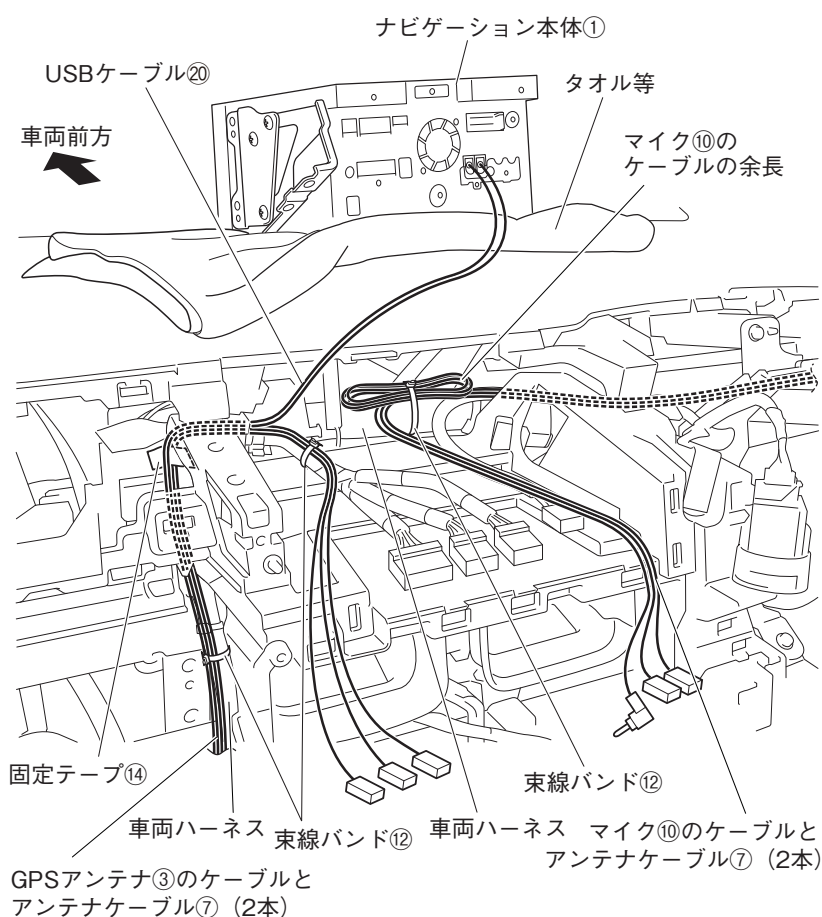

4. 運転席側からのアンテナケーブル⑦ 2 本と、マイク⑩のケーブルおよび余長を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
5. 助手席側からのアンテナケーブル⑦ 2 本と GPS アンテナ③のケーブルを、固定テープ⑭で左図の位置に固定します。
6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
7. 助手席側からのアンテナケーブル⑦ 2 本と、GPS アンテナ③のケーブル、および USB ケーブル⑳を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
8. ナビゲーション本体①から出ている USB ケーブル⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P22 を参照して USB ケーブル⑳の取り付けを行ってください。)

⚠ 注意

USB ケーブル⑳は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

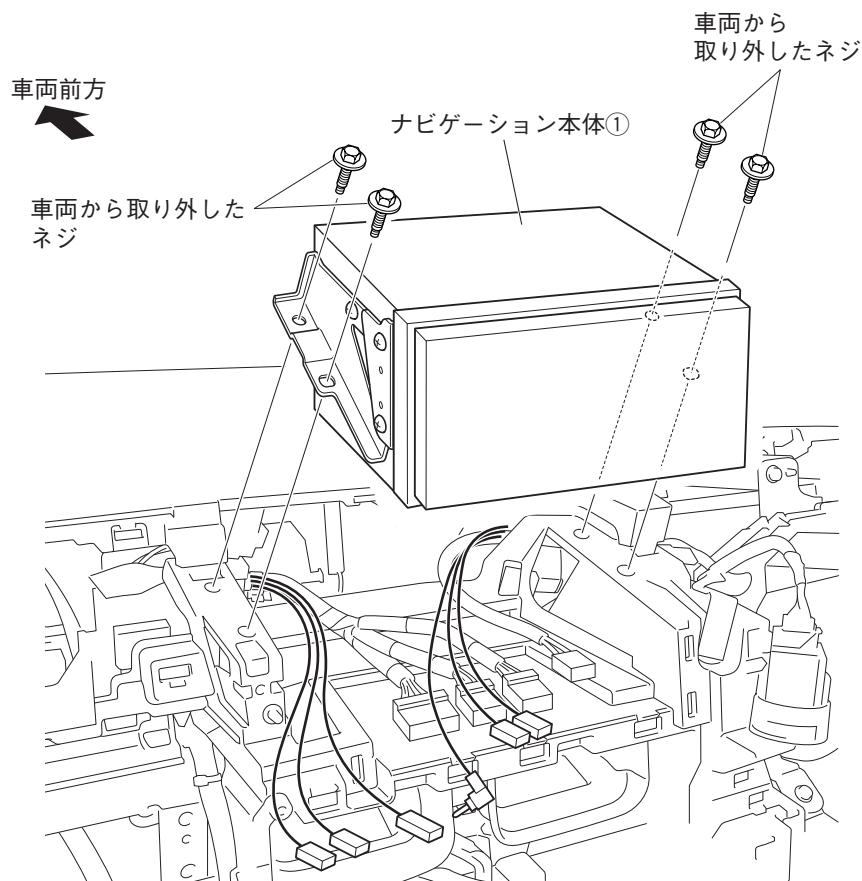

9. 結線図を参照して配線を接続します。

10. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

アドバイス

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

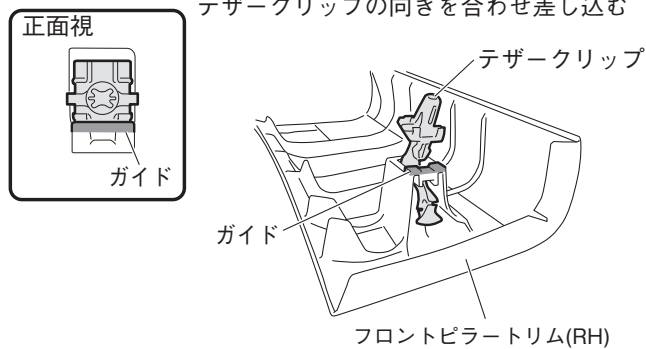

テザークリップをかん合させる

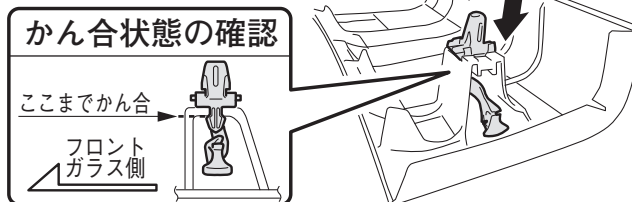

※イラストは(RH)ですが、(LH)も同様に行ってください。

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
2. フロントピラートリム (LH)(RH) 上部のテザークリップは、左図の通り復元してください。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。

⚠ 注意

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。
サービスマニュアルを参考に初期化作業を行ってください。