


■ ラパン


・ 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

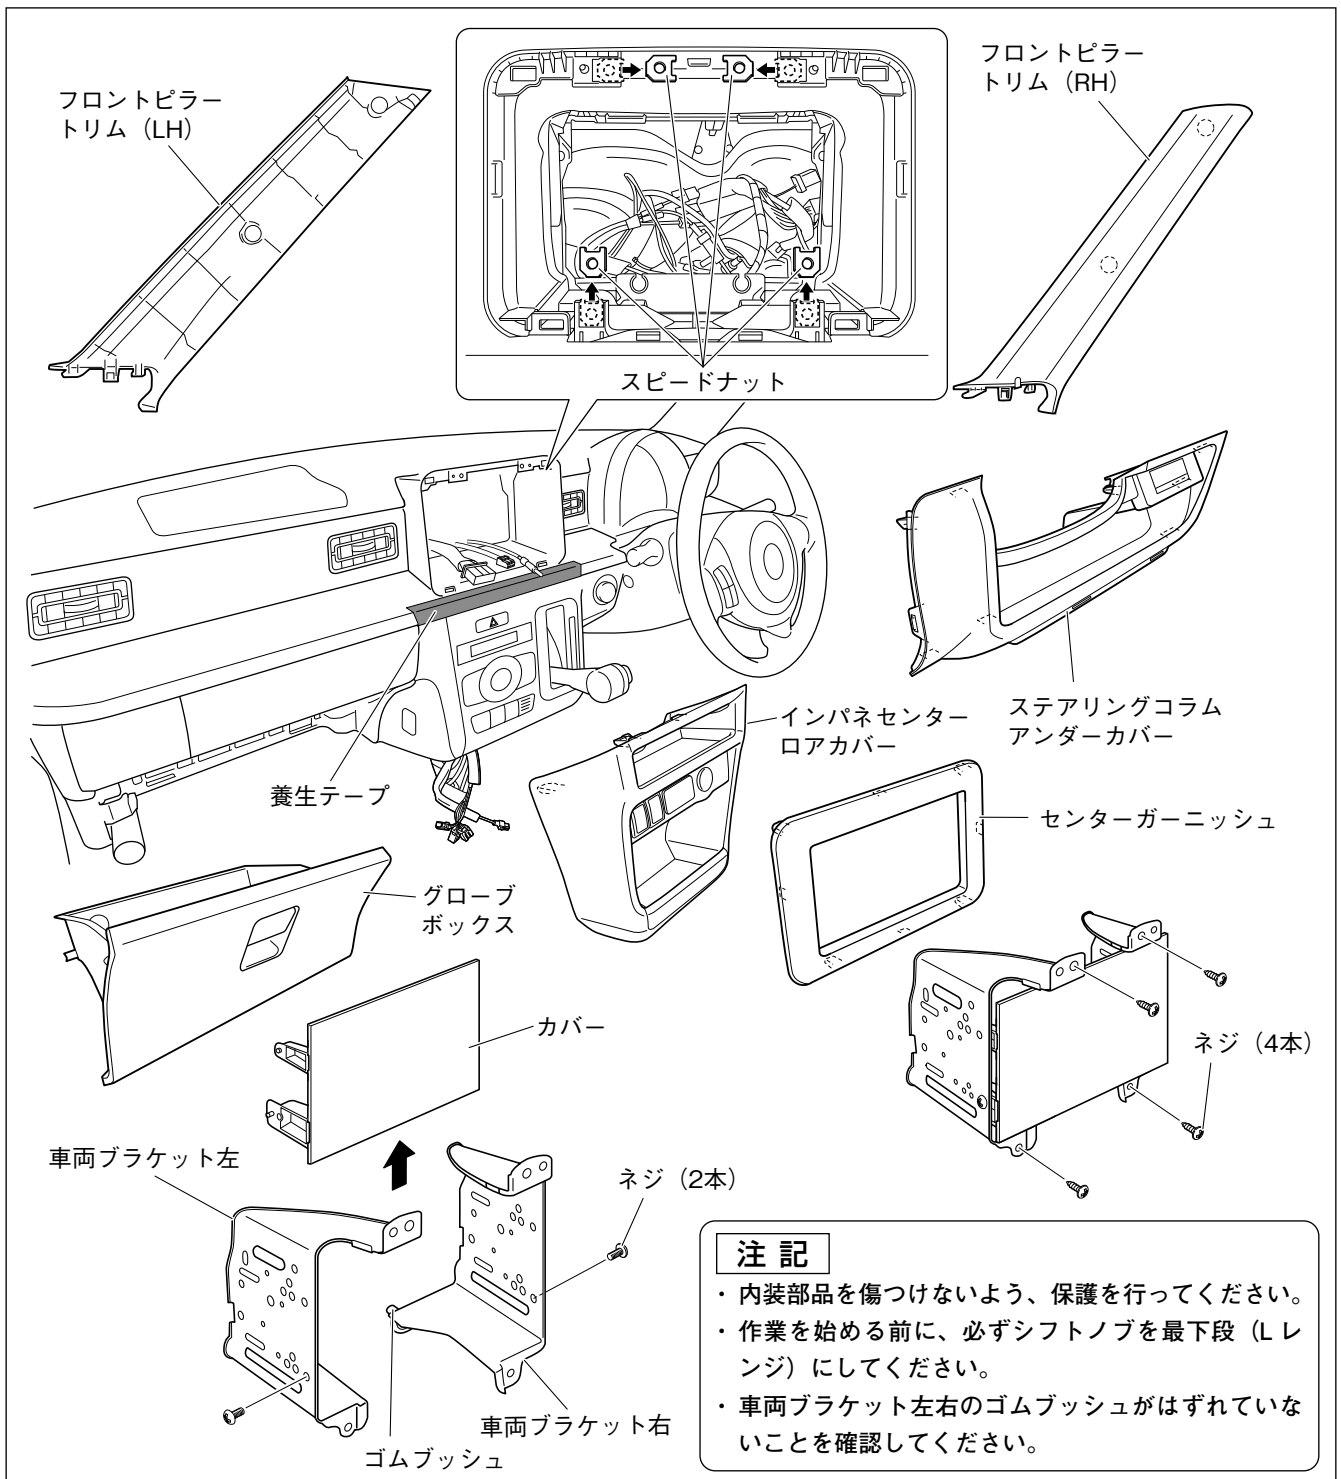

1. 図のように養生テープを貼ります。
2. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。(クリップ 2 箇所、ツメ 1 箇所)
3. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 2 箇所、ツメ 6 箇所)
4. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4 本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
5. スピードナット 4 個を取り外します。
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 2 本)
7. ステアリングコラムアンダーカバーを取り外します。(クリップ 1 箇所、ツメ 7 箇所)
8. グローブボックスを取り外します。
9. インパネセンターロアカバーを取り外します。(クリップ 1 箇所、ツメ 6 箇所)

■ TV アンテナの配線と固定（99097-80T45-K02 の場合のみ）

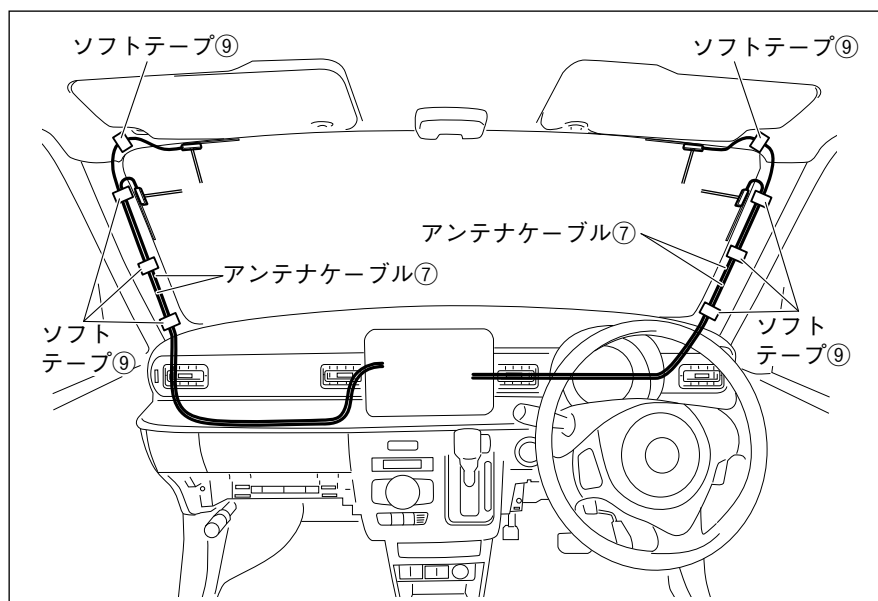


1. ソフトテープ⑨で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

注 記


- ・ アンテナケーブル⑦およびソフトテープ⑨は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・ ソフトテープ⑨でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

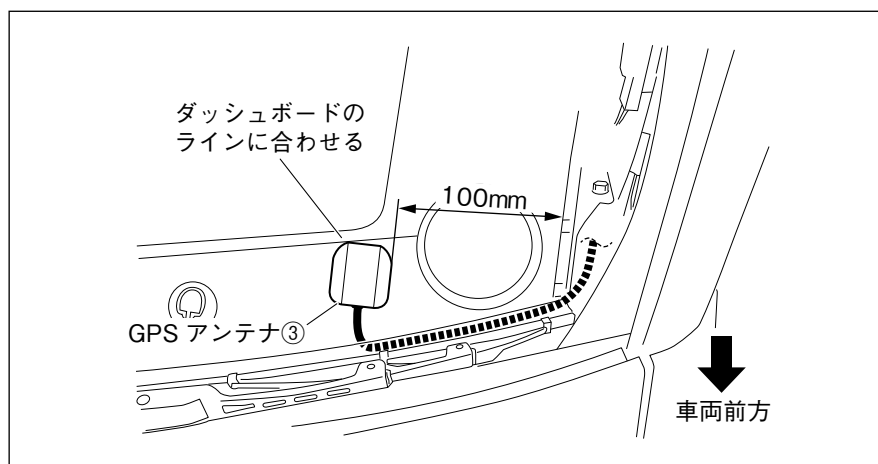

1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

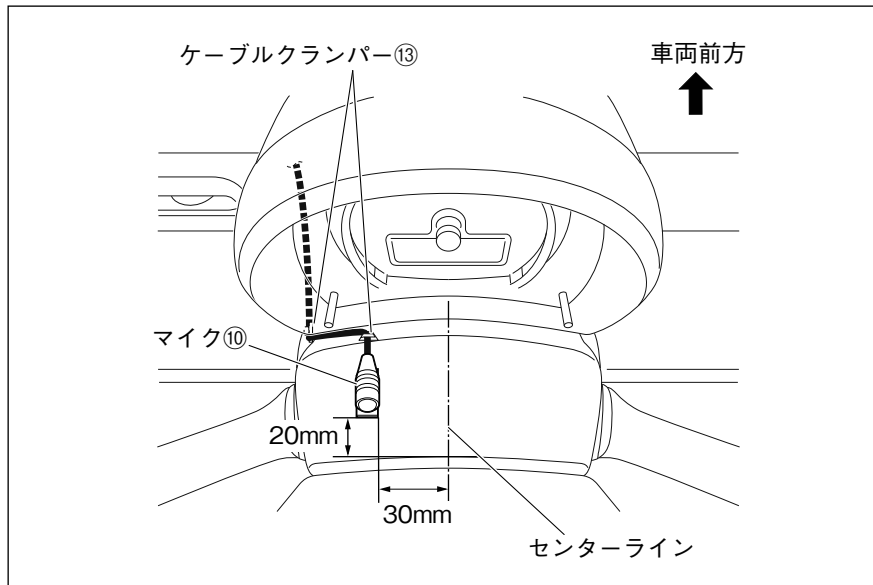

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

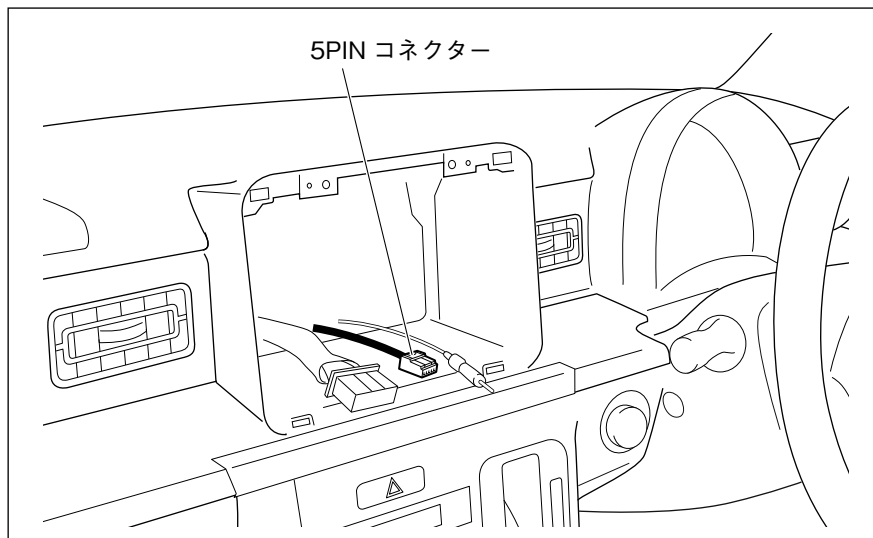


1. 車両側 5PIN コネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 車両側 5PIN コネクターを引き出します。

■ 配線

👉 アドバイス

アンテナケーブル⑦の取り付けは、99097-80T45-K02 を取り付ける場合のみ必要です。



<助手席側：グローブボックス取り付け部奥>

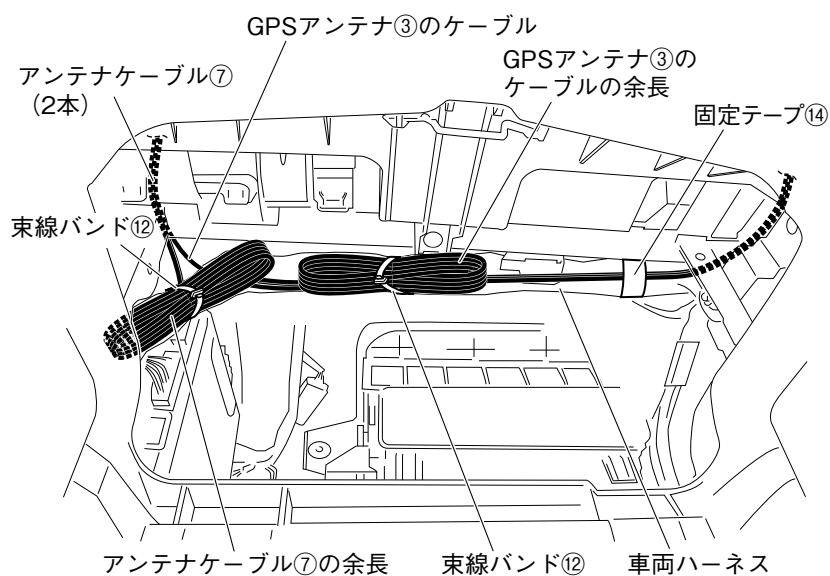


1. GPS アンテナ③のケーブル、アンテナケーブル⑦ (2本) をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：メーター裏>

矢視A

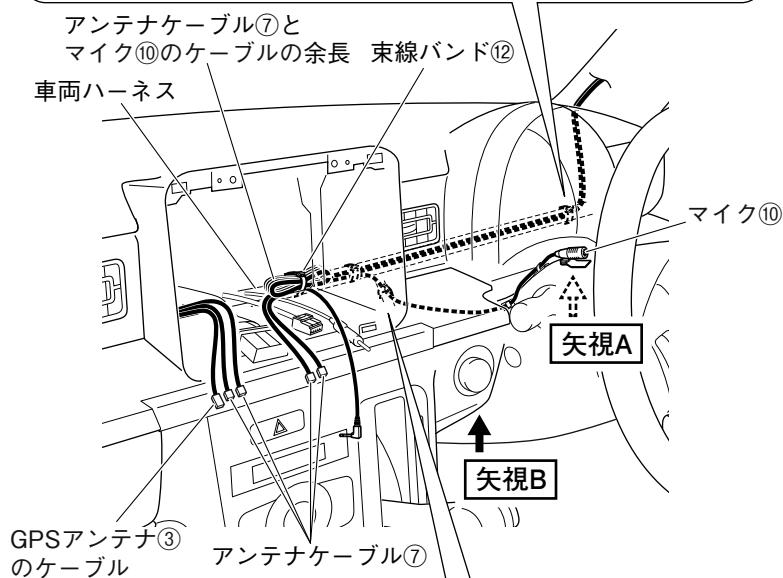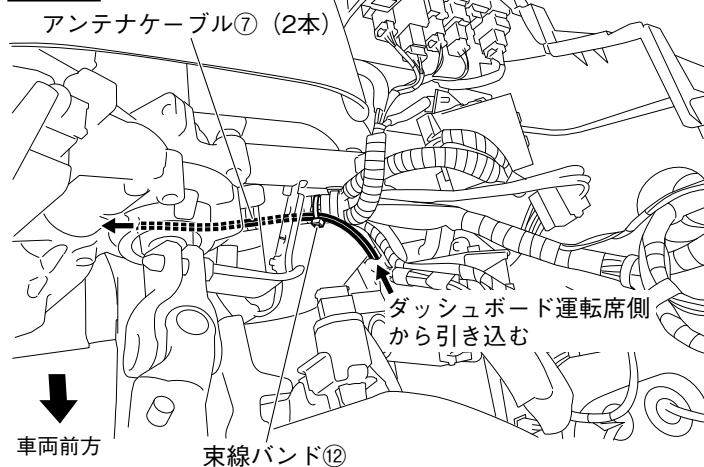

矢視B

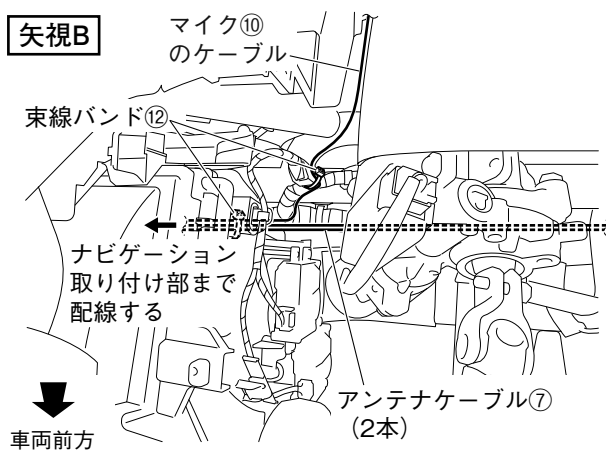

2. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑦ (2本) と GPS アンテナ③のケーブルを引き出します。
3. アンテナケーブル⑦ (2本) をダッシュボード運転席側からメーター裏を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。
アンテナケーブル⑦ (2本) は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
マイク⑩のケーブルを図のように配線し、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定しながら、アンテナケーブル⑦と一緒にナビゲーション取り付け部まで配線します。
余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

▲注意


ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け


👉 アドバイス

本項目では、99097-80T45-K02 と 99097-80T55-K03 とで取り付け手順が異なる箇所があります。異なる箇所は書き分けをしますので読み間違えのないようにしてください。


ナビゲーション本体①

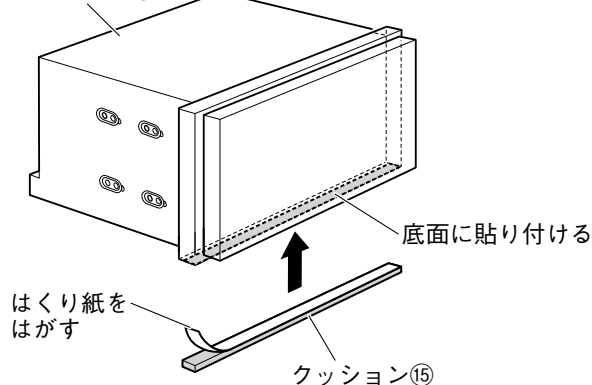


＜ナビゲーション本体を横から見た図＞

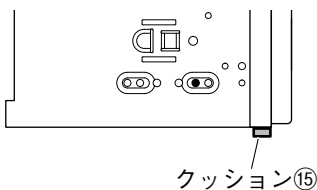

＜ナビゲーション本体を底面から見た図＞

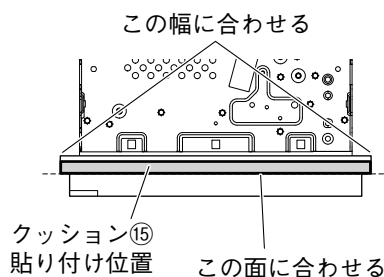


1. 共通編 P23 を参照してナビゲーション本体①にシート⑮を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①のパネル部の下側にクッション⑮を貼り付けます。

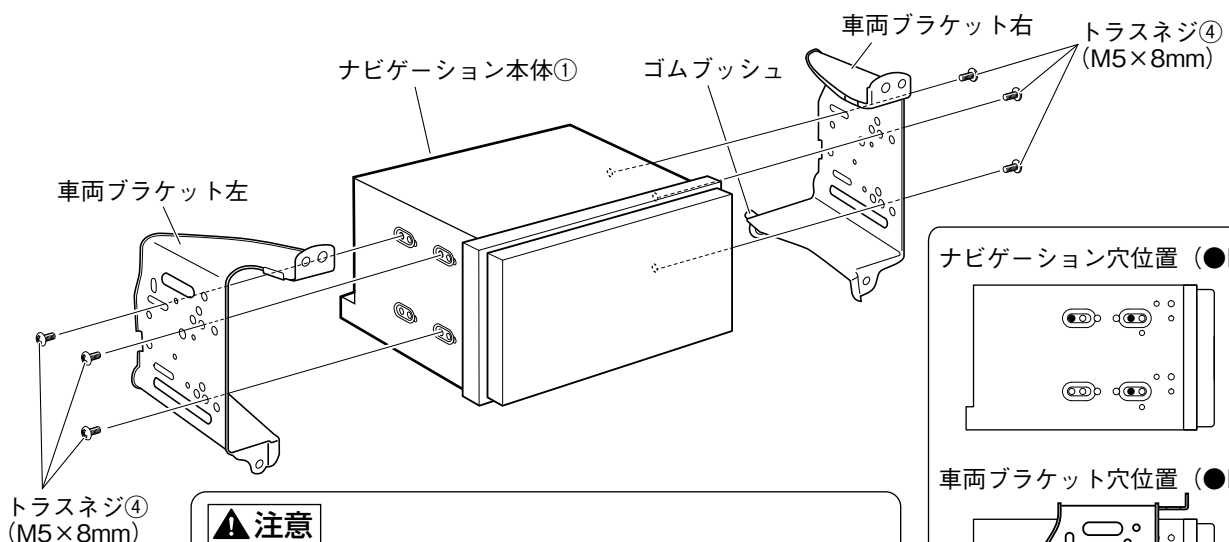


⚠ 注意

- ・ 取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④（M5 × 8mm）を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。
- ・ 車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

ナビゲーション穴位置（●印）

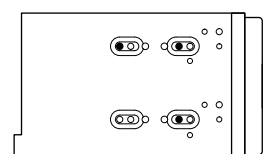

車両ブラケット穴位置（●印）

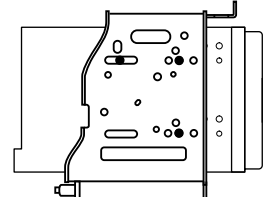


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

3. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。


※ 99097-80T45-K02 の場合

4. 共通編 P6 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ A）⑱を接続し、背面カバー A ㉔を バインドネジ（黒）㉕で固定します。


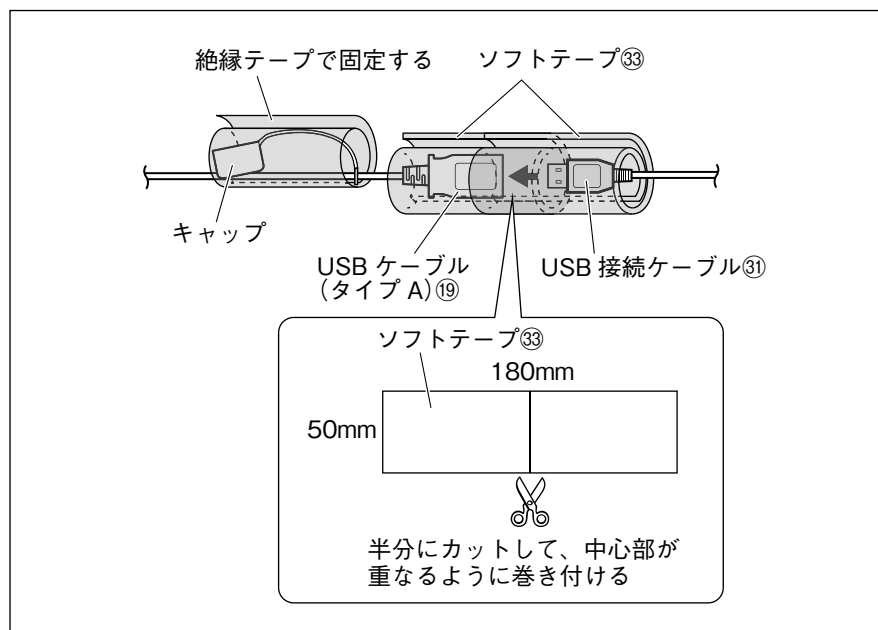


- USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 5 へ進んでください。
- USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 14 へ進んでください。

5. USB ケーブル（タイプ A）⑱と USB 接続ケーブル③①を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。取り外したキャップは、絶縁テープで USB ケーブル（タイプ A）⑱に巻いて固定してください。

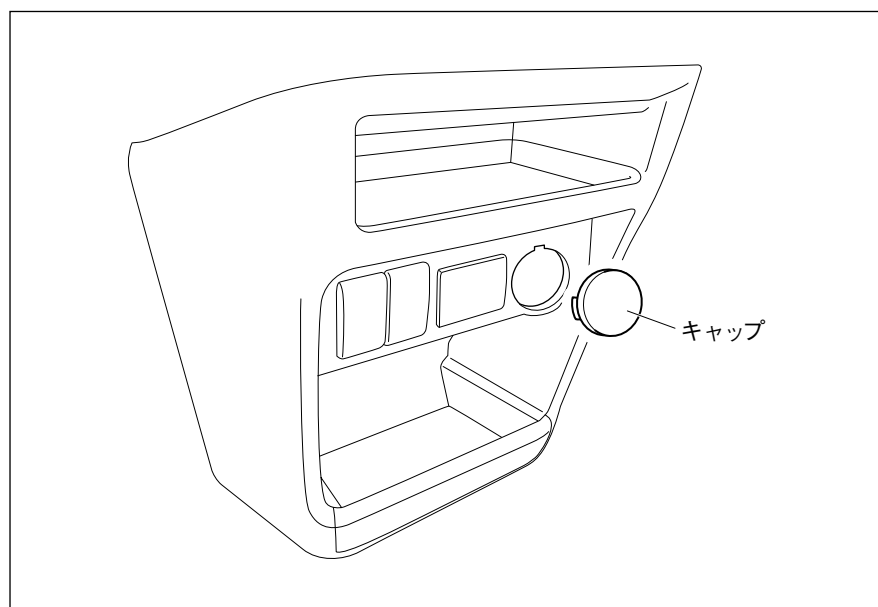

6. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

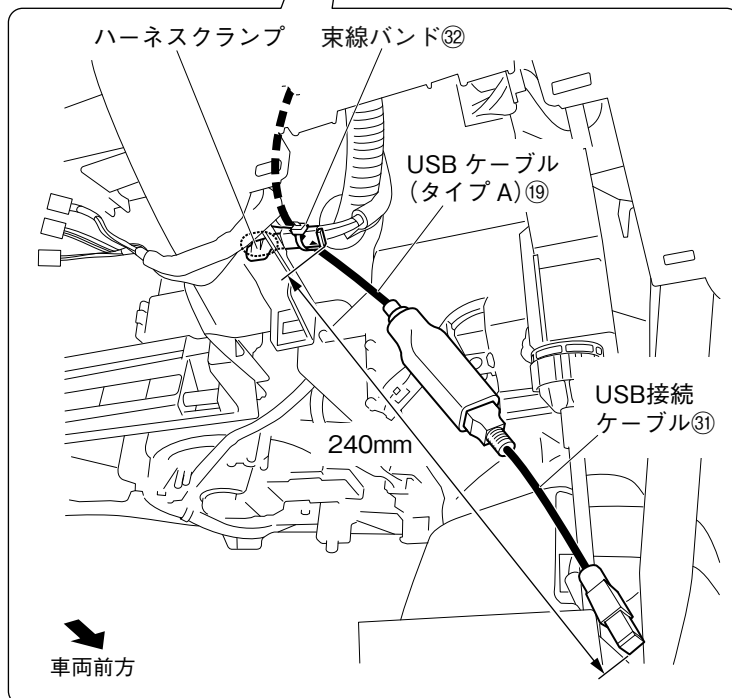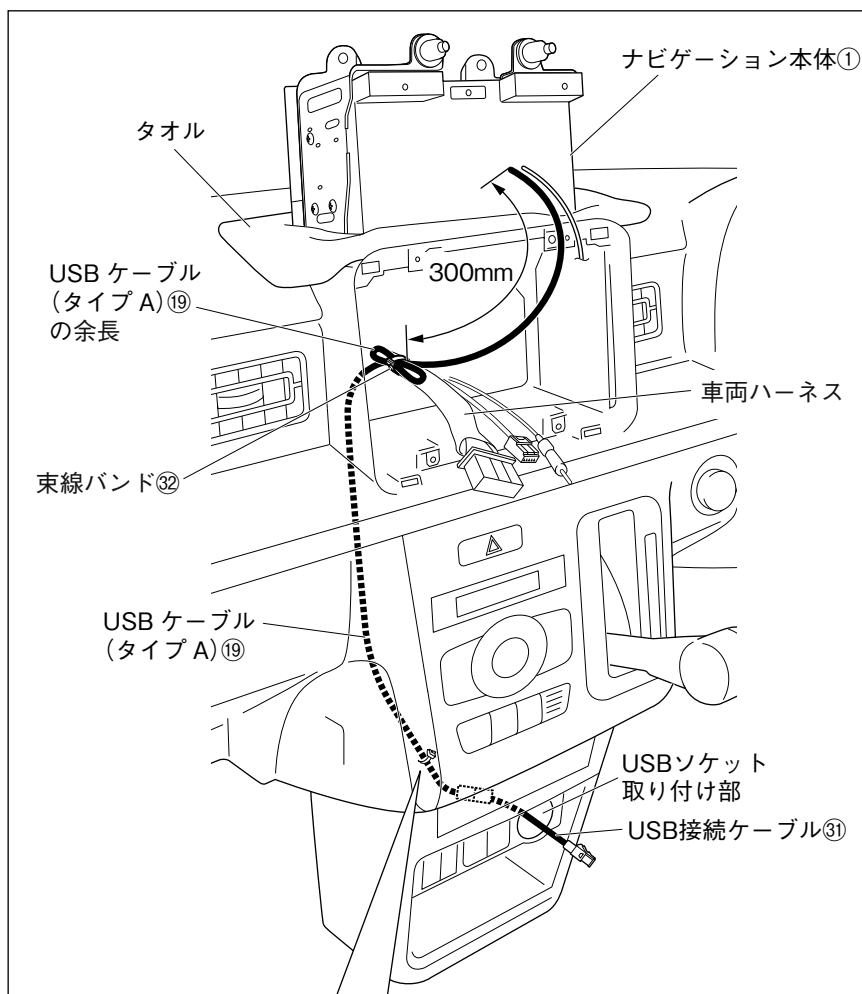

7. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。


注 記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

8. ナビゲーション本体①背面の USB ケーブル (タイプ A) ⑱ 2 本のうち、USB 接続ケーブル⑳を接続した 1 本をインパネセンターロアカバー取付部まで配線します。
9. ナビゲーション本体①背面の USB ケーブル (タイプ A) ⑱を束線バンド㉔で図示寸法 (240mm) となるようハーネスクランプに固定します。
10. インパネセンターロアカバーを取り付け、USB ソケット (別売品) を取り付ける穴から USB 接続ケーブル㉔を出します。
11. 図のように配線し、余長は束線バンド㉔で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

USB ケーブル (タイプ A) ⑱は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

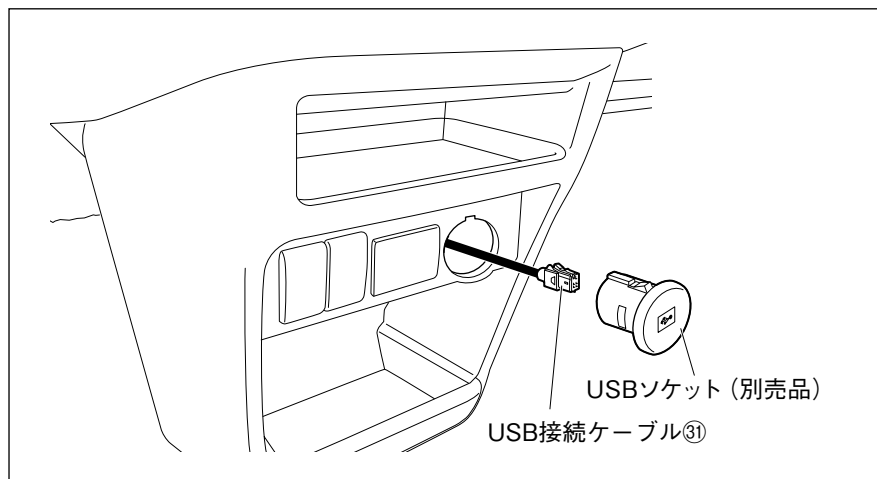

12.USB 接続ケーブル③①と USB ソケット (別売品) を接続します。


注 記

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

13.USB ソケット (別売品) を車両に取り付けます。

注 記


USB ソケット (別売品) のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

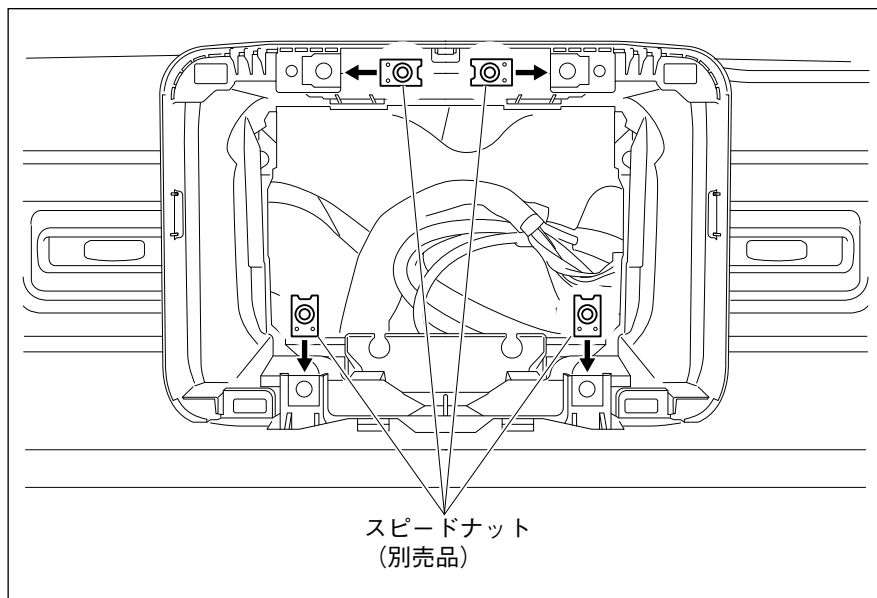


14.図の位置にスピードナット (別売品) を取り付けます。

▲注意

スピードナット (別売品) が溝に収まっていることを確認してください。締め付け不良やパネル浮きの原因になります。

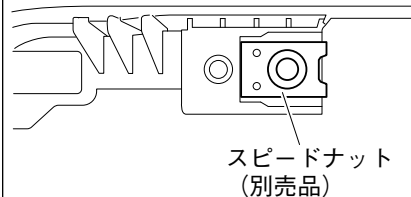

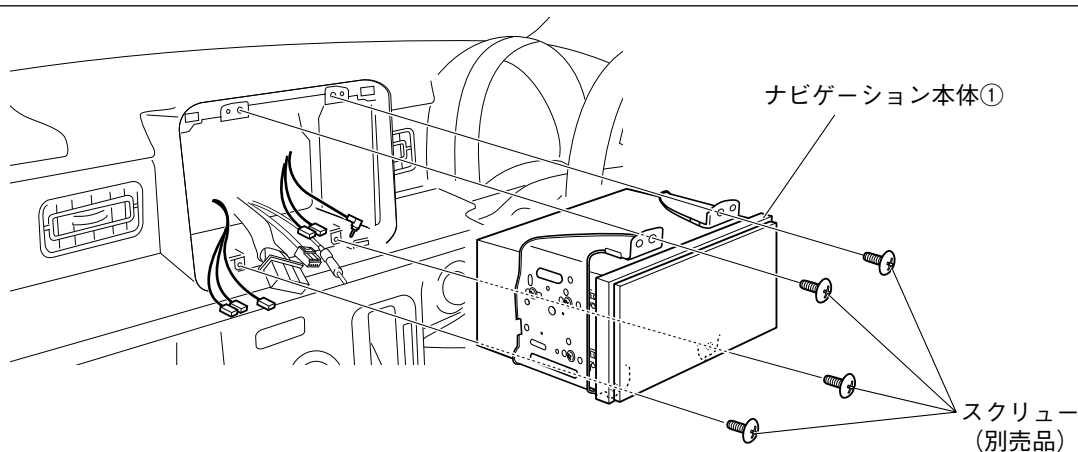

▲ 注意

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

15. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

16. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル (タイプ A) ⑩をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ A) ⑩の取付を行ってください。)

17. ナビゲーション本体①をスクリュー (別売品) (M5 × 14mm) で車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。(参考締め付けトルク: 3N・m)

注 記

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告


車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。


※ 99097-80T55-K03 の場合

4. 共通編 P8 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ C）②⑩を接続し、背面カバー B ②③を バインドネジ（黒）②④で固定します。


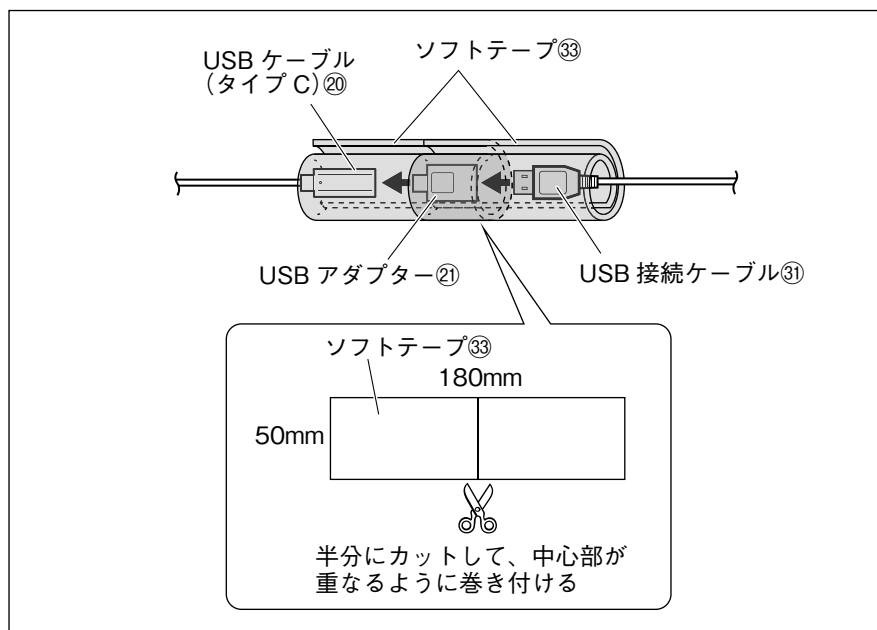


- USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 5 へ進んでください。
- USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 14 へ進んでください。

5. USB ケーブル（タイプ C）②⑩と USB アダプター②①を接続後、USB 接続ケーブル③①を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。

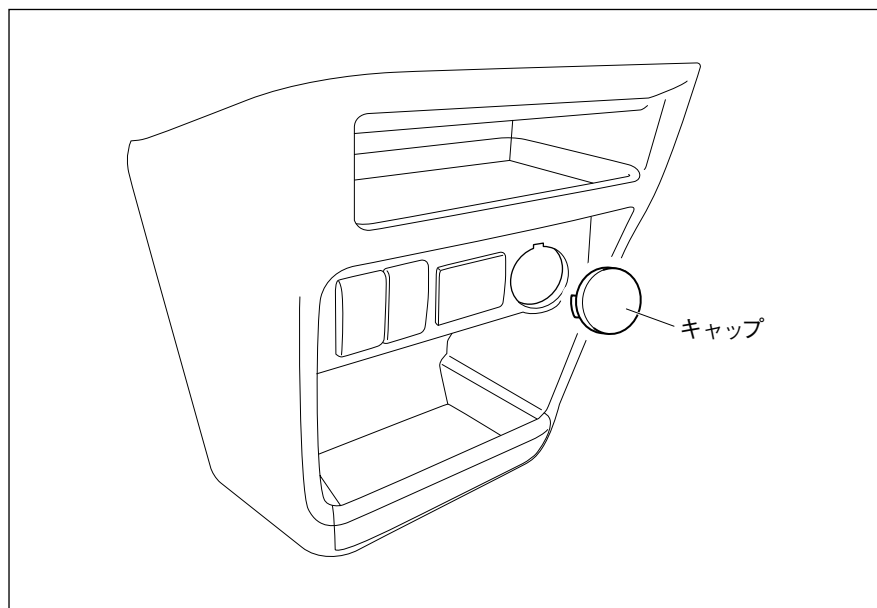

6. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

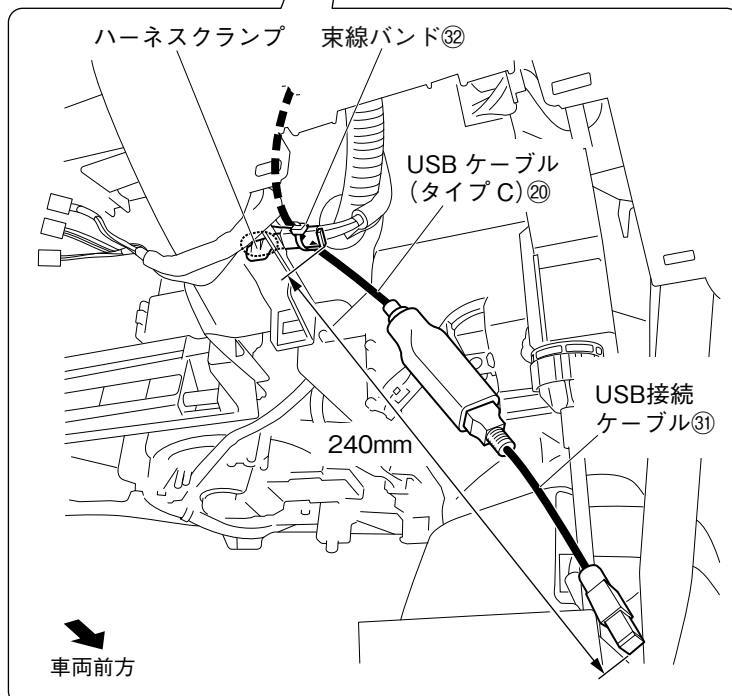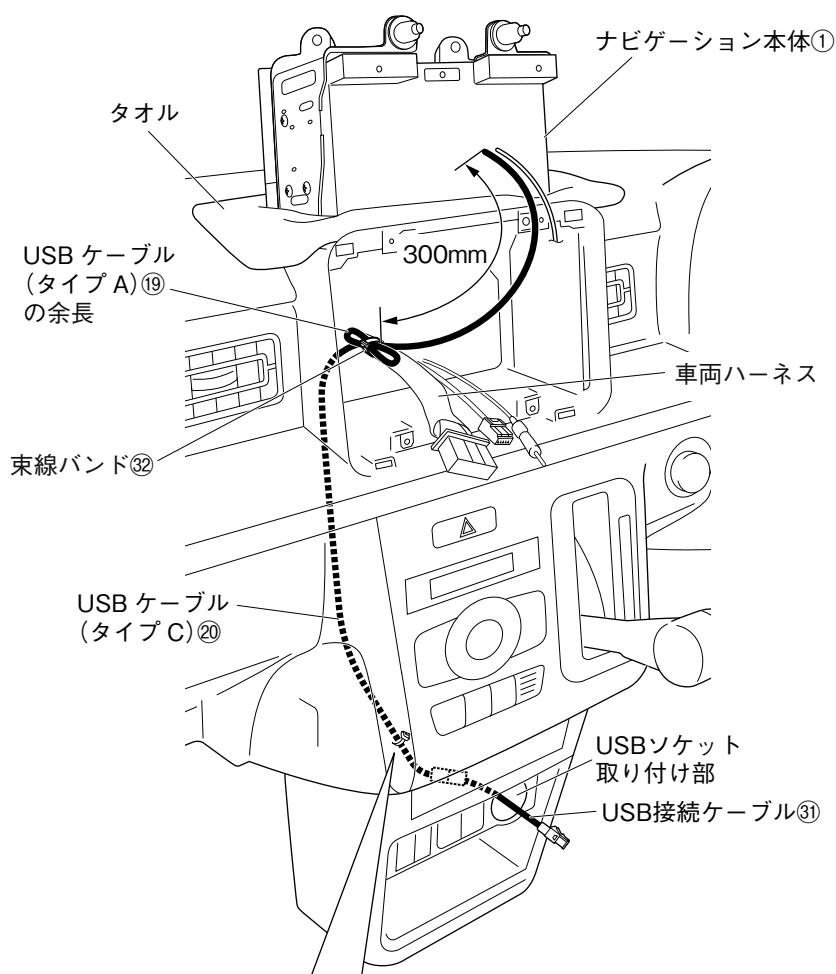

7. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。


注 記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

8. ナビゲーション本体①背面の USB ケーブル (タイプ C) ㉔と、つないだ USB 接続ケーブル㉕をインパネセンターロアカバー取付部まで配線します。
9. ナビゲーション本体①背面の USB ケーブル (タイプ C) ㉔を束線バンド㉔で図示寸法 (240mm) となるようハーネスクランプに固定します。
10. インパネセンターロアカバーを取り付け、USB ソケット (別売品) を取り付ける穴から USB 接続ケーブル㉕を出します。
11. 図のように配線し、余長は束線バンド㉔で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

USB ケーブル (タイプ C) ㉔は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

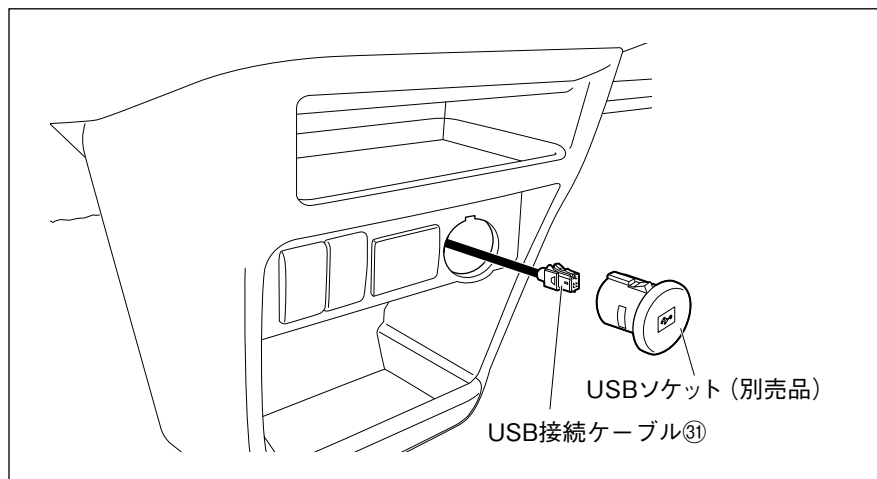

12.USB 接続ケーブル③①と USB ソケット (別売品) を接続します。


注 記

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

13.USB ソケット (別売品) を車両に取り付けます。

注 記


USB ソケット (別売品) のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

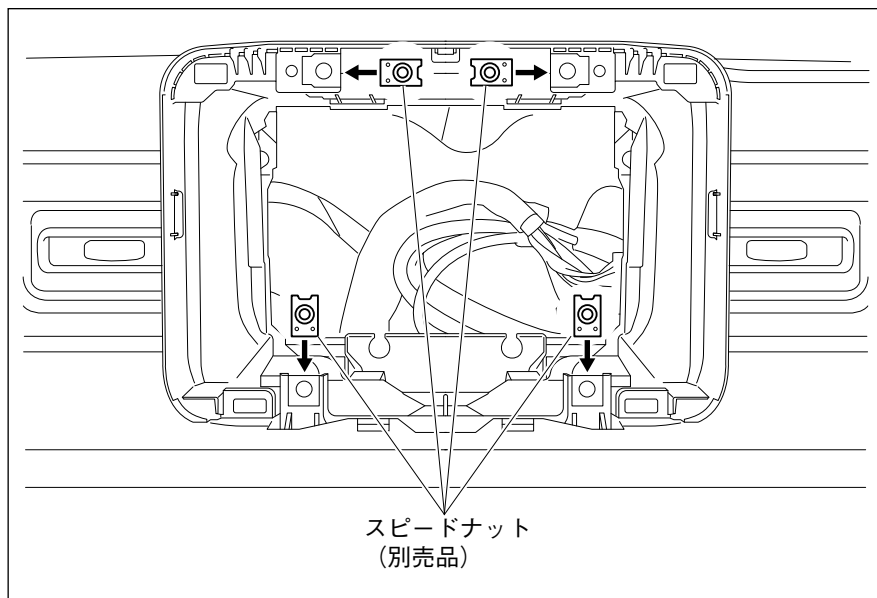


14.図の位置にスピードナット (別売品) を取り付けます。

▲注意

スピードナット (別売品) が溝に収まっていることを確認してください。締め付け不良やパネル浮きの原因になります。

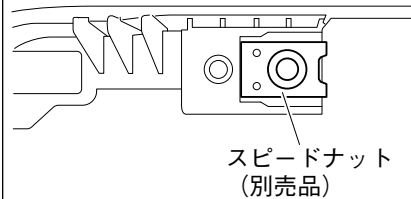

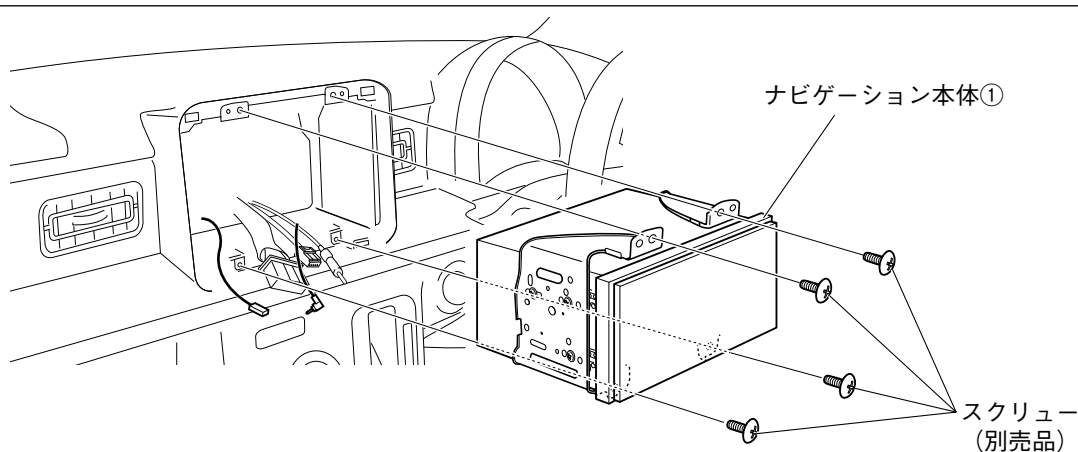

▲ 注意

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

15. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

16. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル (タイプ C) ⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ C) ⑳の取付を行ってください。)

17. ナビゲーション本体①をスクリュー (別売品) (M5 × 14mm) で車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。(参考締め付けトルク: 3N・m)

注 記

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

※ スズキ セーフティサポート装着車で、標識認識機能において一時停止の表示機能が車両についている場合は、共通編 P37 を参照して、ナビゲーションの「一時停止の音声案内」と「一時停止の表示」の解除設定を行ってください。

- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。