


■ キャリイ / スーパーキャリイ

・共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

キャリイ

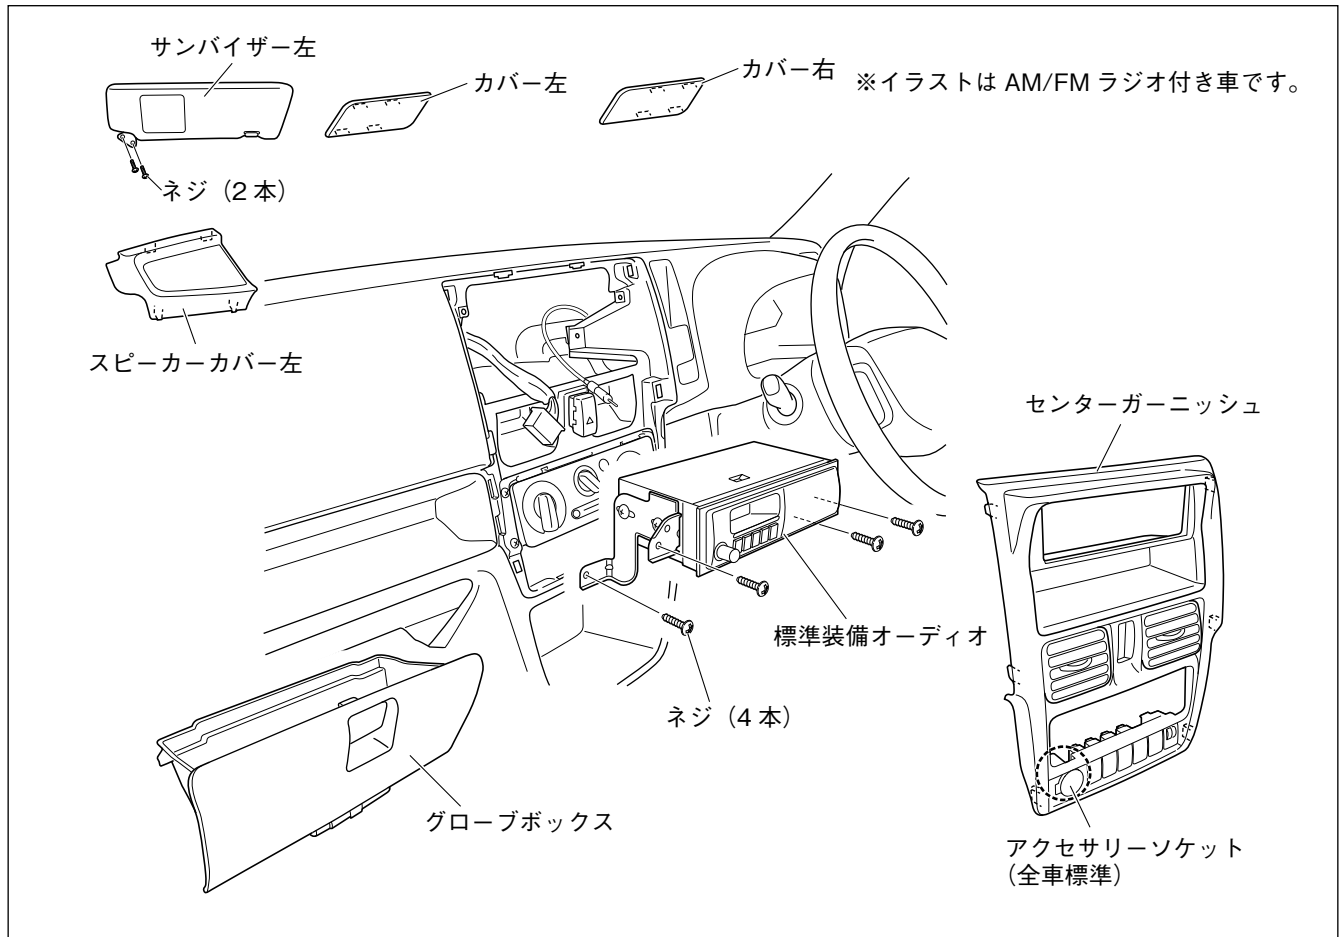


1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ 4 箇所)
2. サンバイザー左を取り外します。(ネジ 2 本)
3. サンバイザー奥にあるカバー左右を取り外します。(ツメ 4 箇所)
4. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 6 箇所、各スイッチコネクター)

注 記

スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

5. 標準装備オーディオを取り外します。(ネジ 4 本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. グローブボックスを取り外します。

スーパーキャリイ

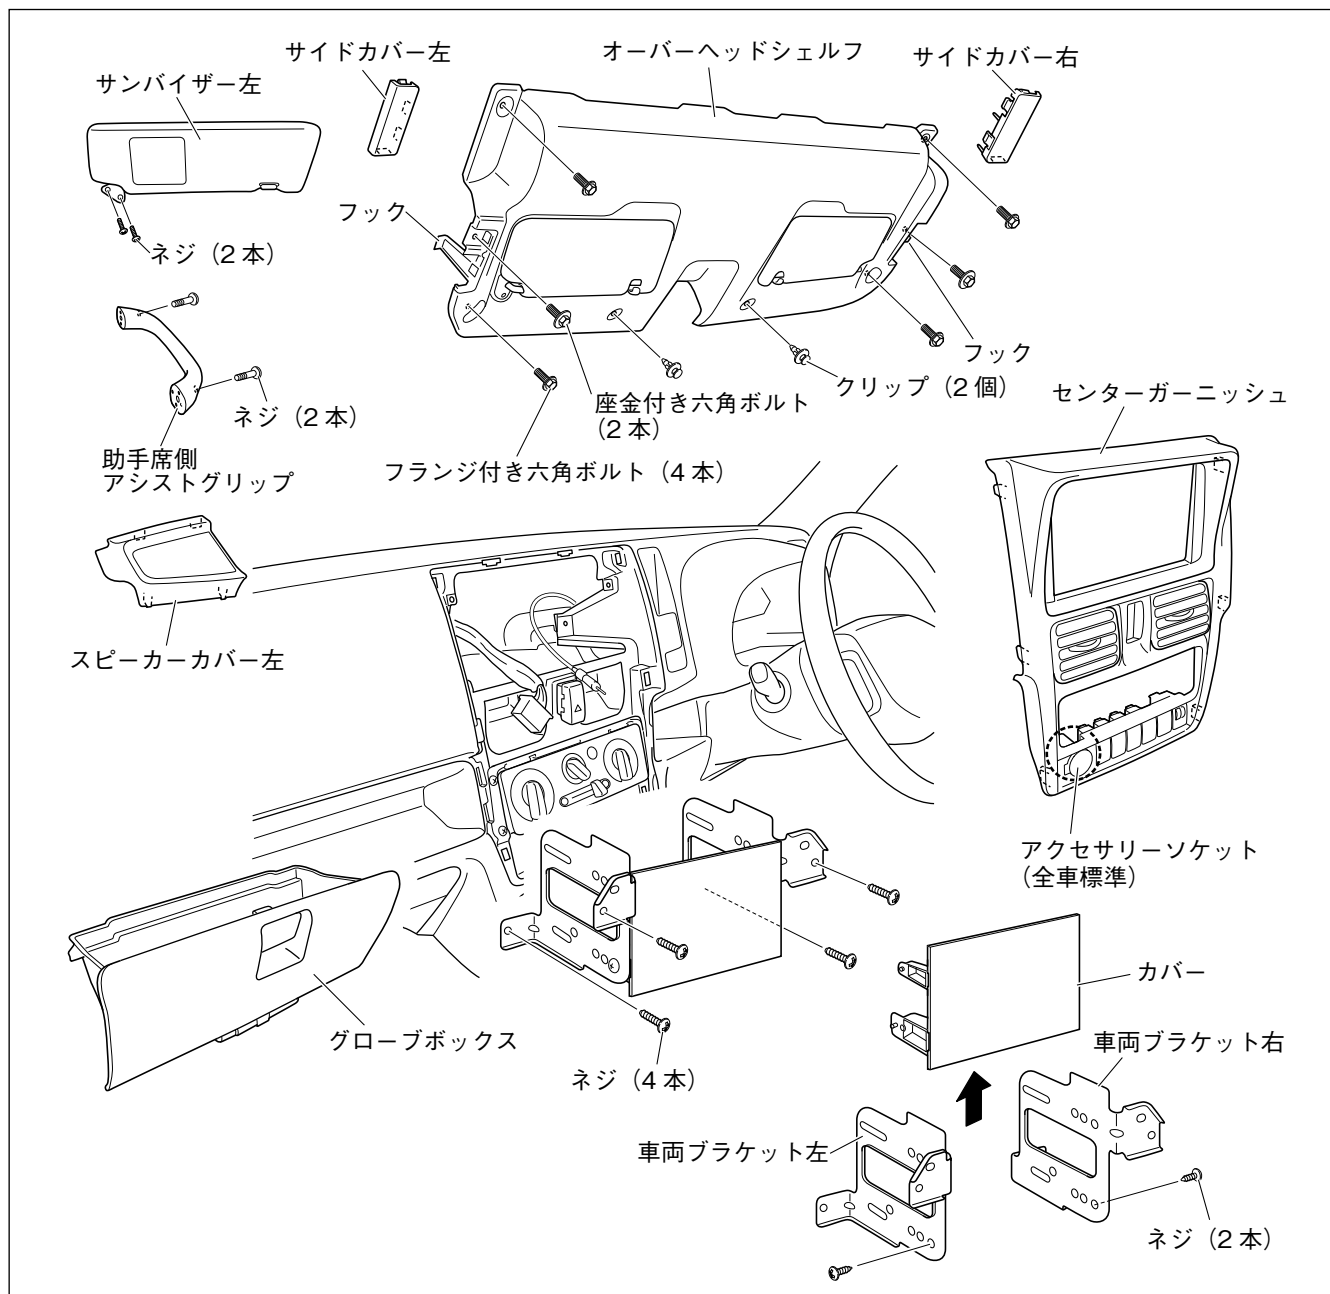

1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ 4箇所)
2. サンバイザー左を取り外します。(ネジ 2本)
3. 助手席側アシストグリップを取り外します。(ネジ 2本)
4. オーバーヘッドシェルフのサイドカバー左右を取り外します。(ツメ 4箇所)
5. オーバーヘッドシェルフを取り外します。(フランジ付き六角ボルト 4本、座金付き六角ボルト 2本、クリップ 2箇所、フック 2箇所)
6. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 6箇所、各スイッチコネクター)

注記

スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。


7. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 2本)
9. グローブボックスを取り外します。

■ 保護シートの準備

99097-80T45-K02 の場合

保護シート (200×50mm) ⑰

単位:mm

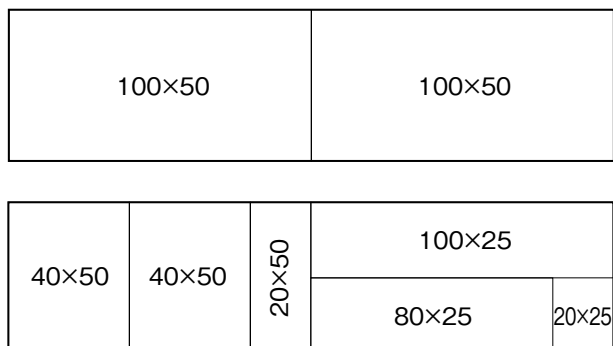


1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

99097-80T55-K03 の場合


保護シート (200×50mm) ⑰

単位:mm

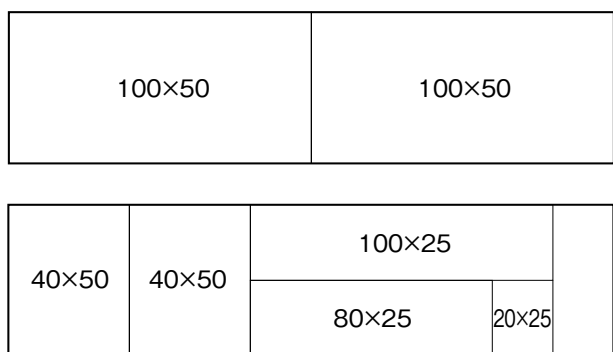

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

■ GPS アンテナの取り付け

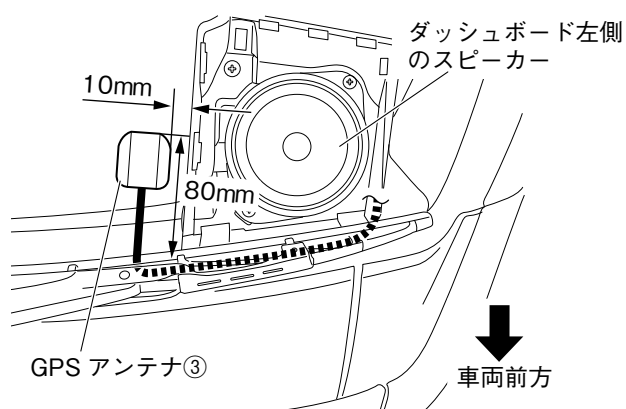


1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

👉 アドバイス

標準装備の AM / FM ラジオ付き車には、スピーカーが装備されていません。別途、スピーカーが必要です。

■ マイクの取り付け

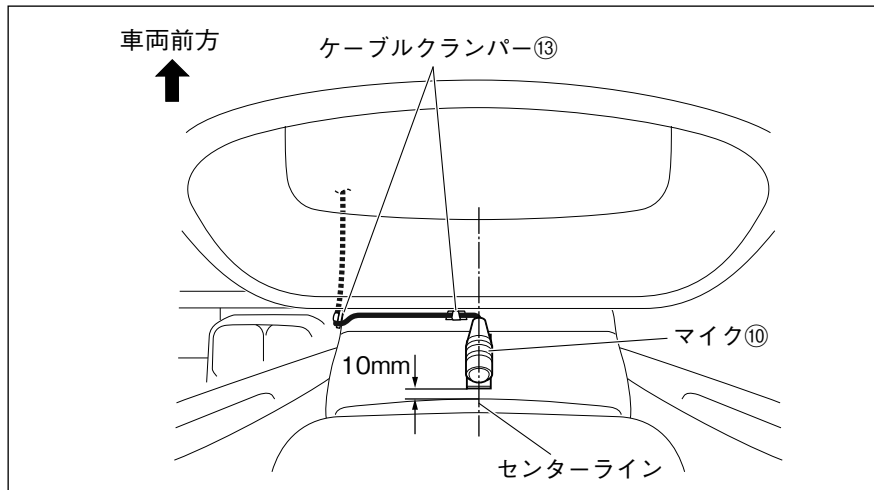

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

1. 別途、ナビ信号ハーネス（別売品）が必要です。
取付方法は、ナビ信号ハーネス（別売品）の取付説明書をご覧ください。

■ カバー左右の切り欠き加工（キャリイのみ）

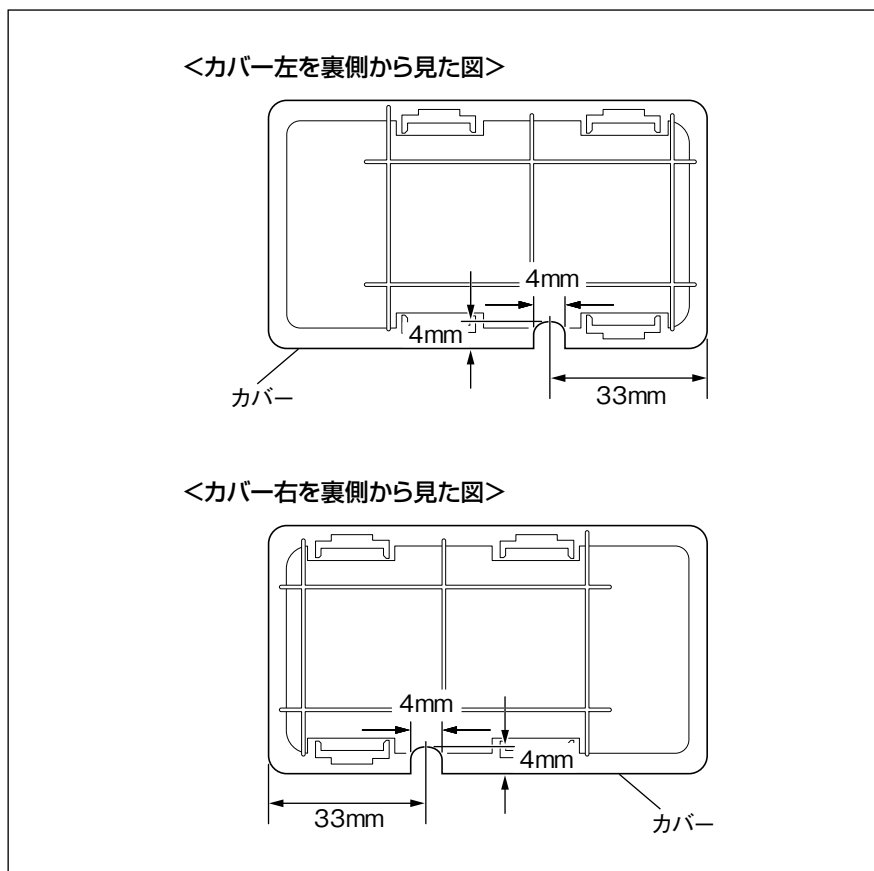


1. 取り外したカバー左／右を、左図の寸法で切り欠き加工します。

■ 配線

👉 アドバイス

アンテナケーブル⑦の取り付けは、99097-80T45-K02 を取り付ける場合のみ必要です。

<アンテナケーブル：運転席側の配線>

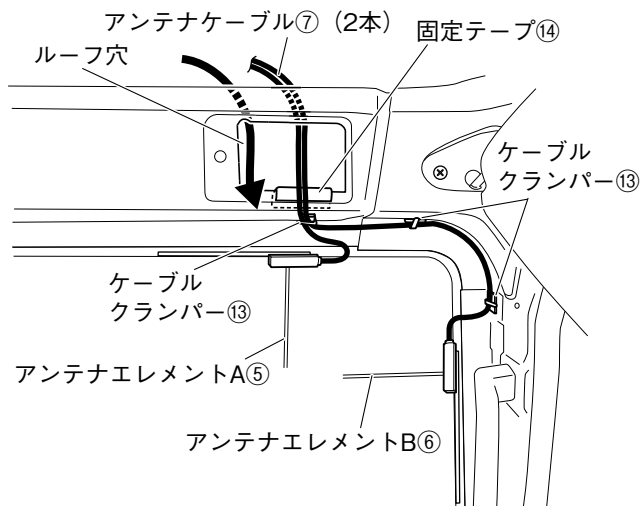


1. 運転席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
2. アンテナケーブル⑦（2本）を矢印のようにルーフ穴に配線し、アンテナエレメントA⑤、アンテナエレメントB⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P14～P20を参照してください。
3. アンテナケーブル⑦をケーブルクランパー⑬で固定します。

⚠️ 注意


ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油污などをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

<アンテナケーブル：フロントウインドウ上部 板金内への配線>


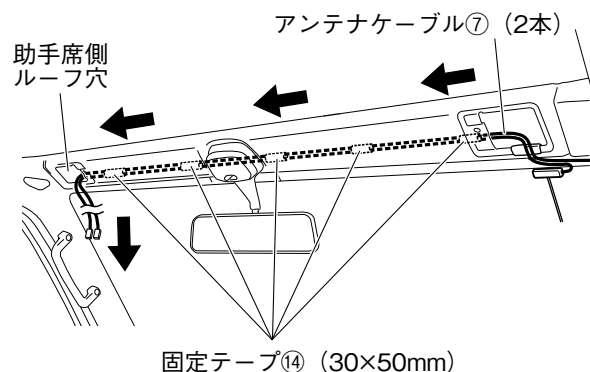


4. アンテナケーブル⑦（2本）に固定テープ⑭を巻き、配線通し工具にて助手席側のルーフ穴から引き出します。

<アンテナケーブル：助手席側の配線>

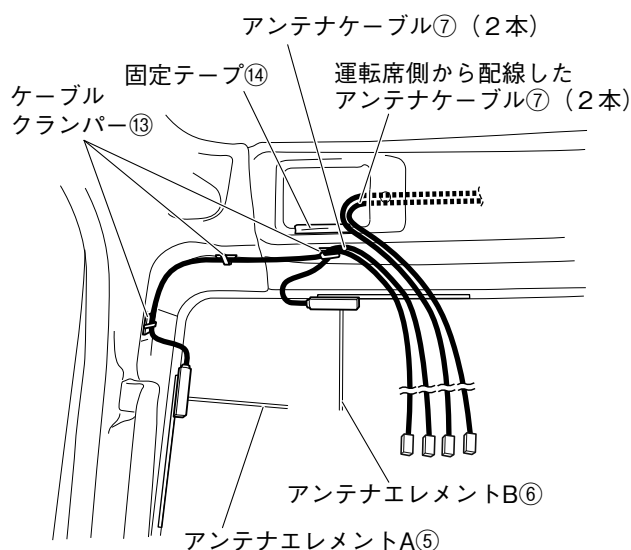


5. 助手席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
6. アンテナケーブル⑦（2本）をアンテナエレメントA⑤、アンテナエレメントB⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P14～P20を参照してください。
7. アンテナケーブル⑦（2本）をケーブルクランパー⑬で固定します。

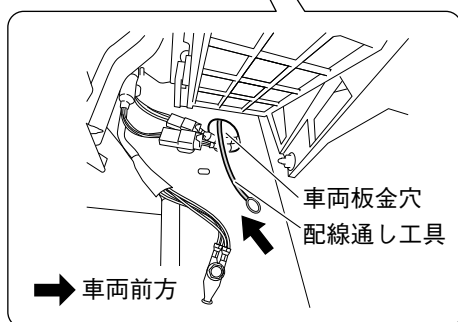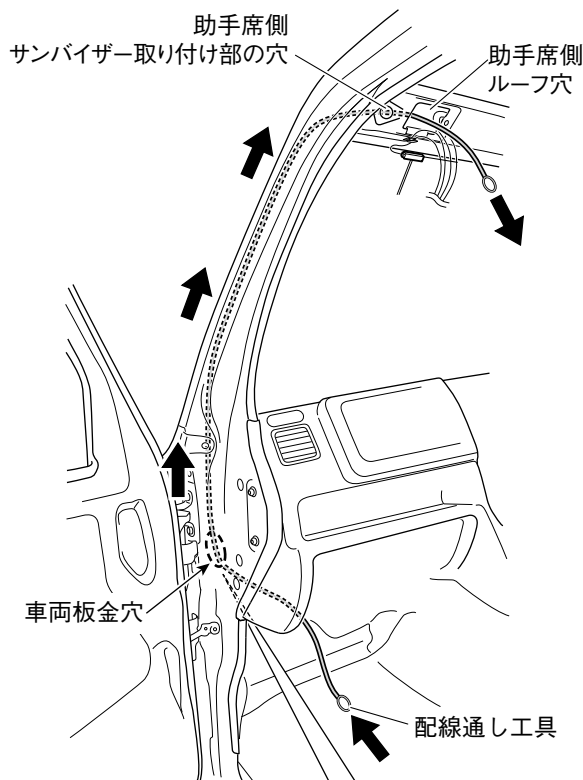

8. 配線通し工具を助手席側フロントピラー内へ通します。

👉 アドバイス


- ・樹脂製の配線通し工具（市販スムースロッドなど）の使用をおすすめします。
- ・グローブボックス取付部左奥の車両板金穴へ差し込み、フロントピラー内を下から上へ通して助手席側ルーフ穴から引き出します。
- ・助手席側サンバイザー取り付け部の穴から配線通し工具を誘導してください。


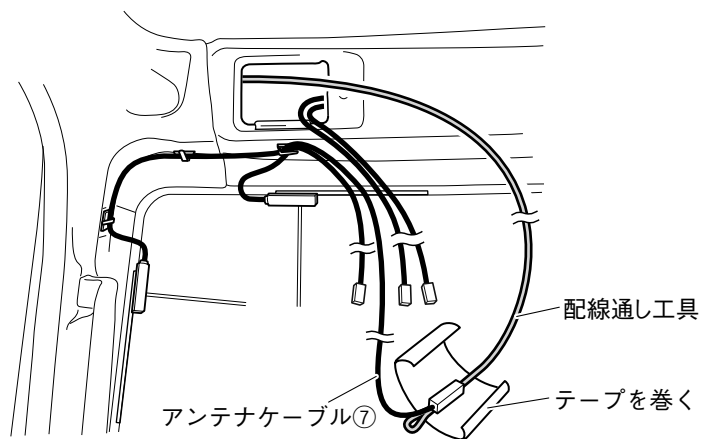


9. 配線通し工具の先端にアンテナケーブル⑦を固定します。

注記

アンテナケーブル⑦を固定する際、フロントピラー内部での引っかかり防止のため、左右が細くなるようにテープを巻いてください。

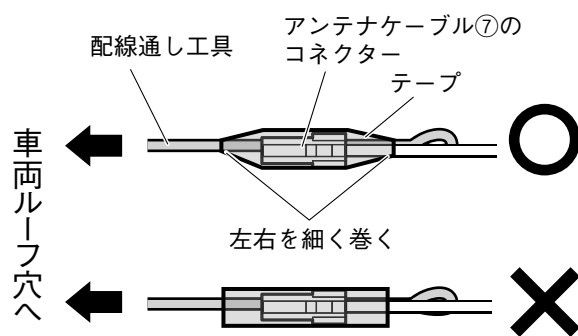

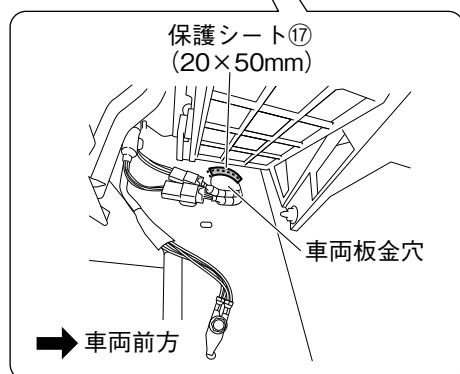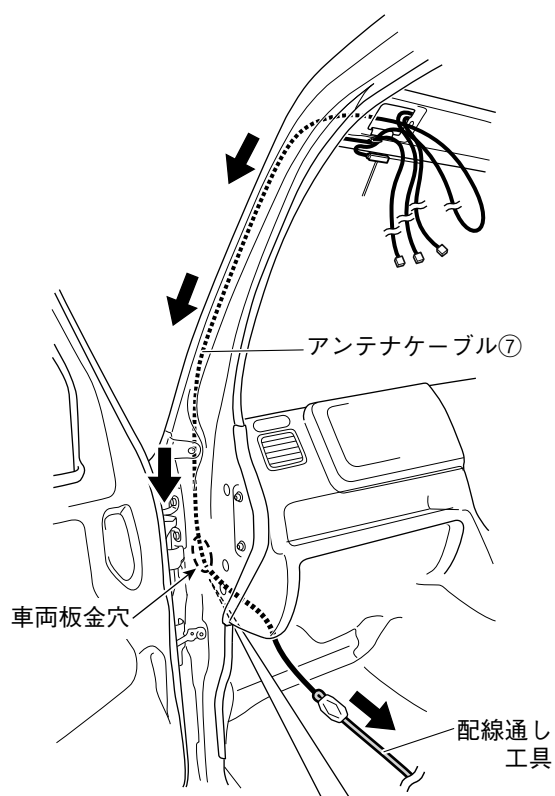

10. アンテナケーブル⑦を助手席側ルー
フ穴から挿入してフロントピラー内
を通し、グローブボックス取り付け
部左下の車両板金穴から引き出しま
す。

11. 手順 8 ～ 10 を繰り返し、アンテナ
ケーブル⑦ 4 本全てを配線します。

注 記

- ・ 作業時、車両に傷が付かないよう
に注意してください。
- ・ アンテナケーブル⑦は 1 本ずつ通
してください。

▲ 注意

車両板金穴に保護シート⑰を左図の
ように貼り付けてください。




注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污
れなどをきれいに拭き取ってくださ
い。
また寒い時は温めてから作業を行っ
てください。

▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないように
してください。

<GPSアンテナのケーブルとアンテナケーブル：グローブボックス取り付け部奥の配線>

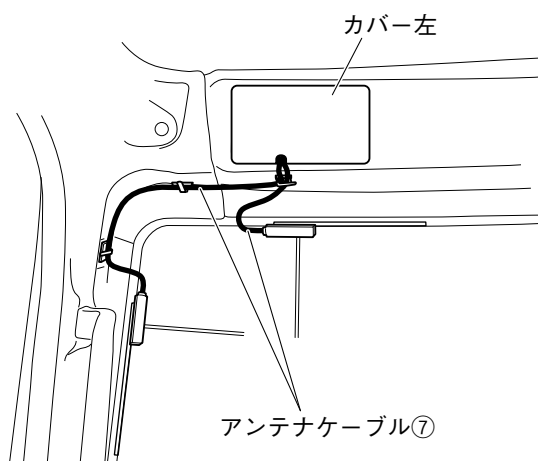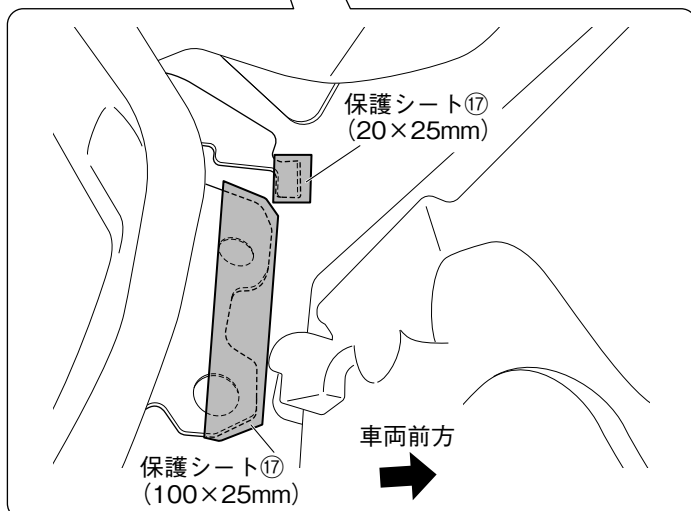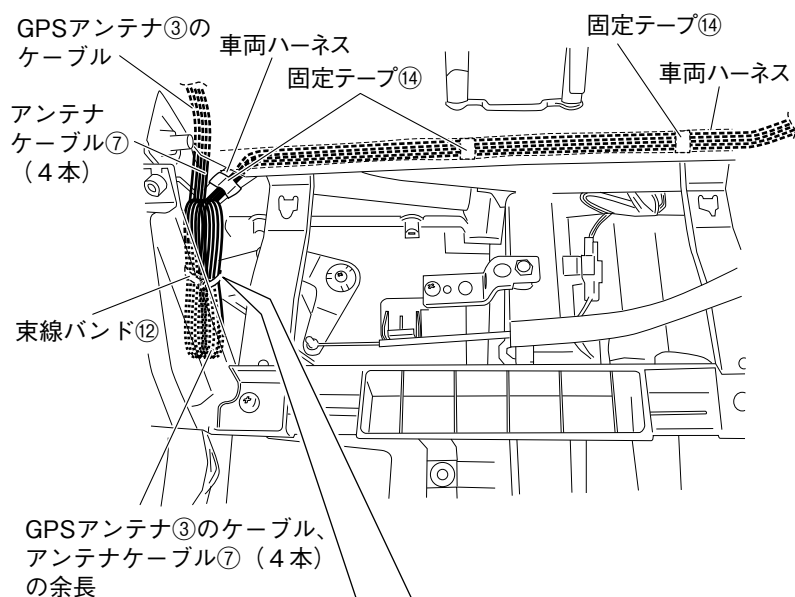

12.GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ (4 本) を、グローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。

ケーブルは固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

▲注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。

また寒い時は温めてから作業を行ってください。

▲注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

キャリイのみ

13.切り欠き加工した部分にアンテナケーブル⑦を通し、カバー左を復元します。


※イラストは助手席側 (カバー左) です。

運転席側 (カバー右) も同様に行います。

<マイクのケーブル：ナビゲーション取り付け部の配線>

A部

保護シート⑰
(80×25mm)

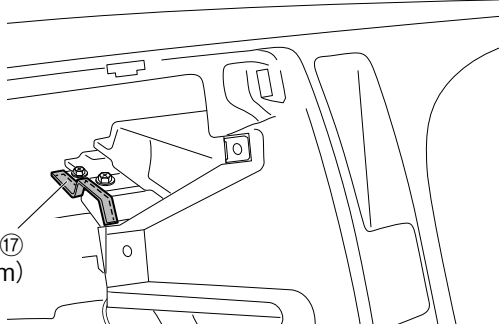

保護シート⑰
(40×50mm)

保護シート⑰
(40×50mm)

保護シート⑰
(100×50mm)

保護シート⑰
(100×50mm)

固定テープ⑭
(90×50mm)

マイク⑩の
ケーブルの余長

A部


樹脂部

束線バンド⑫

マイク⑩

矢視B

矢視B：運転席足元 ブレーキペダル付近から上を見た図

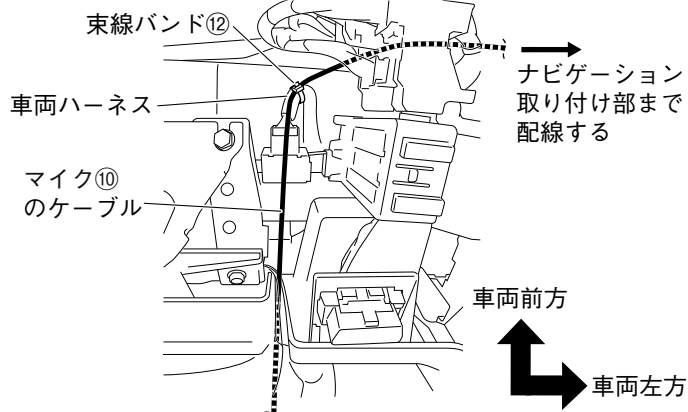

14.マイク⑩のケーブルをナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは束線バンド⑫で車両ハーネスに固定し、余長は固定テープ⑭で車両の樹脂部に固定します。

注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。また寒い時は温めてから作業を行ってください。


注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。


■ ナビゲーションの取り付け

👉 アドバイス

本項目では、99097-80T45-K02 と 99097-80T55-K03 とで取り付け手順が異なる箇所があります。異なる箇所は書き分けをしますので読み間違えのないようにしてください。

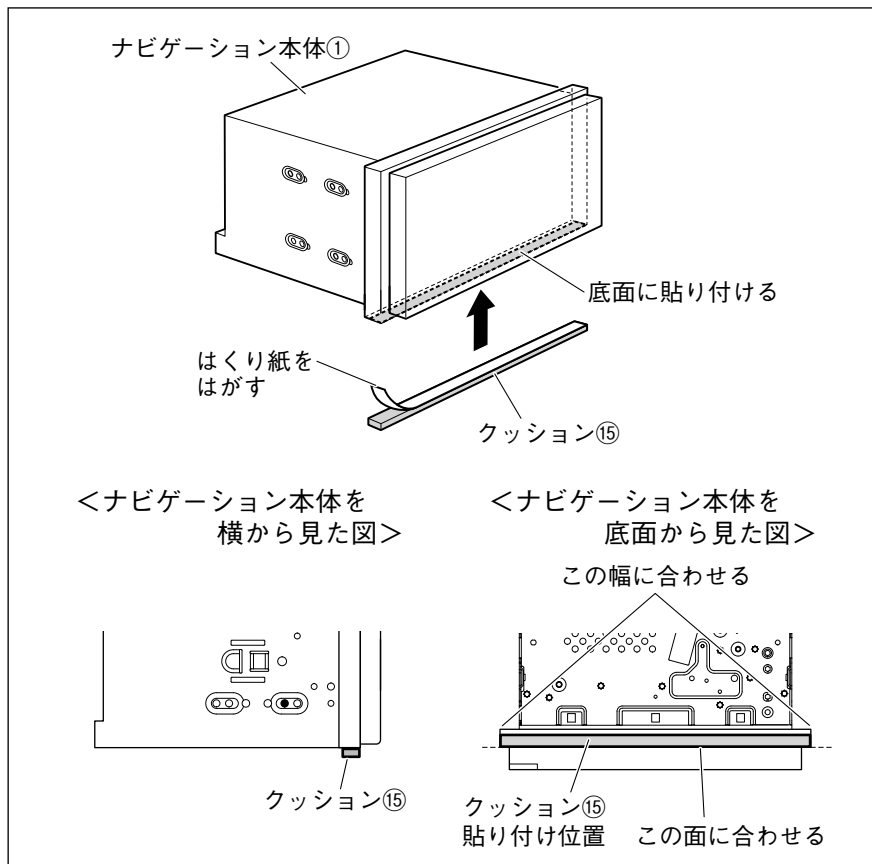

1. 共通編 P23 を参照してナビゲーション本体①にシート⑮を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①のパネル部の下側にクッション⑮を貼り付けます。

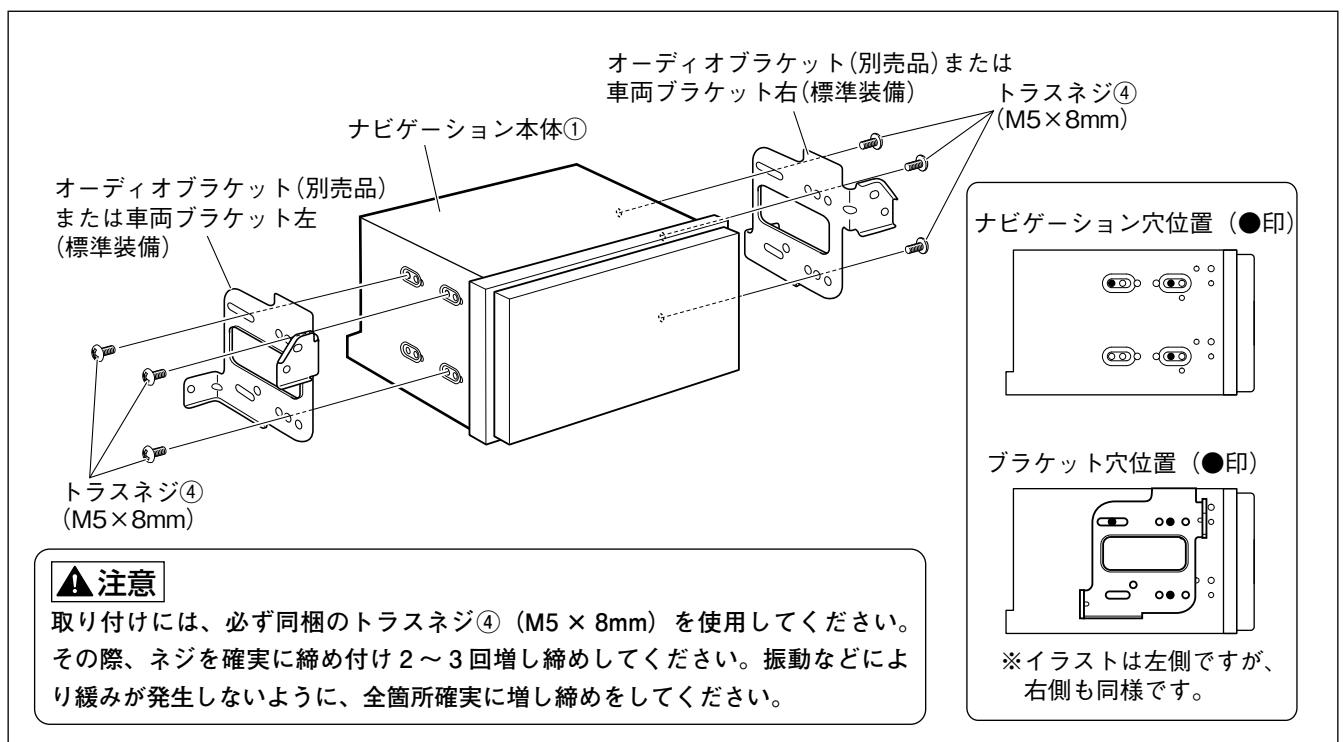


⚠️ 注意

取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

3. ナビゲーション本体①に以下のいずれかを取り付けます。

- ・キャリア：オーディオブラケット (別売品)
- ・スーパーキャリア：車両ブラケット左右

4. 共通編 P6 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ A）⑬を接続し、背面カバー A ⑭をバインドネジ（黒）⑮で固定します。

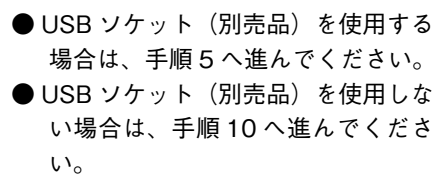


6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
その際、ナビゲーション本体①のパネル下部に養生テープを貼ります。

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

7. アクセサリーソケットコネクタを近傍のケーブルに束ねて固定します。
8. ナビゲーション本体①に接続したUSBケーブル(タイプA)⑱2本のうち、USB接続ケーブル⑳に接続した1本をエアコンA'ssy下まで配線し、図の位置から60mm出します。
9. 図のように配線し、余長は束線バンド㉓で車両ハーネスに固定します。

USB ケーブル (タイプ A) ⑱は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。



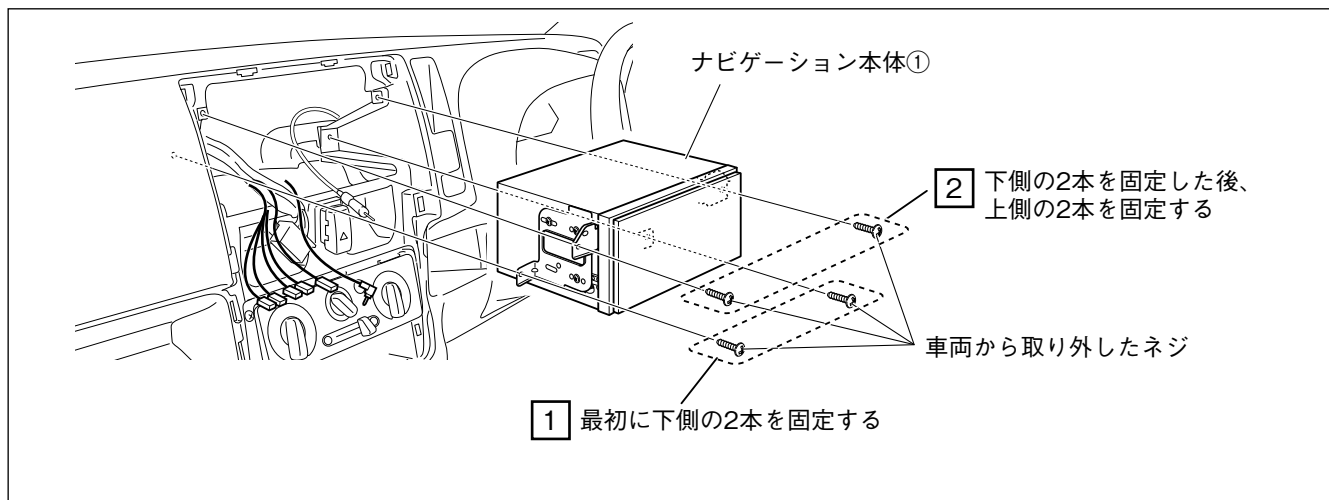

10. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

11. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル（タイプ A）⑩をグローブボックス側へ配線します。（共通編 P24 を参照して USB ケーブル（タイプ A）⑩の取り付けを行ってください。）

12. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。ネジを取り付ける際、4 本のネジの内、下側の 2 本を最初に固定し、その後上側の 2 本を固定します。（イラスト内 ①、②の順番で取り付けてください。）

また、取り付けの際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告


車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

※ 99097-80T55-K03 の場合

4. 共通編 P8 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ C）②②を接続し、背面カバー B ②③を バインドネジ（黒）②④で固定します。

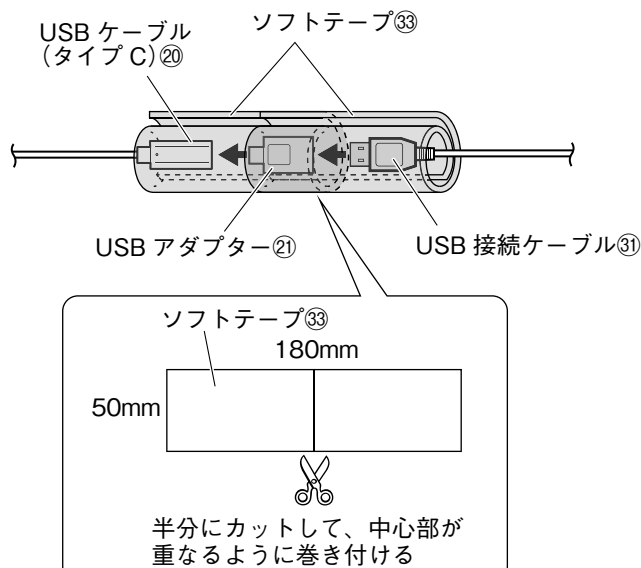

- USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 5 へ進んでください。
- USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 10 へ進んでください。

5. USB ケーブル（タイプ C）②②と USB アダプター②①を接続後、USB 接続ケーブル③①を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。

6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。その際、ナビゲーション本体①のパネル下部に養生テープを貼ります。


注 記


内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

7. アクセサリーソケットコネクタを近傍のケーブルに束ねて固定します。
8. ナビゲーション本体①に接続した USB ケーブル（タイプ C）②②と、つないだ USB 接続ケーブル③①をエアコン A'ssy 下まで配線し、図の位置から 60mm 出します。
9. 図のように配線し、余長は束線バンド③②で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

USB ケーブル（タイプ C）②②は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

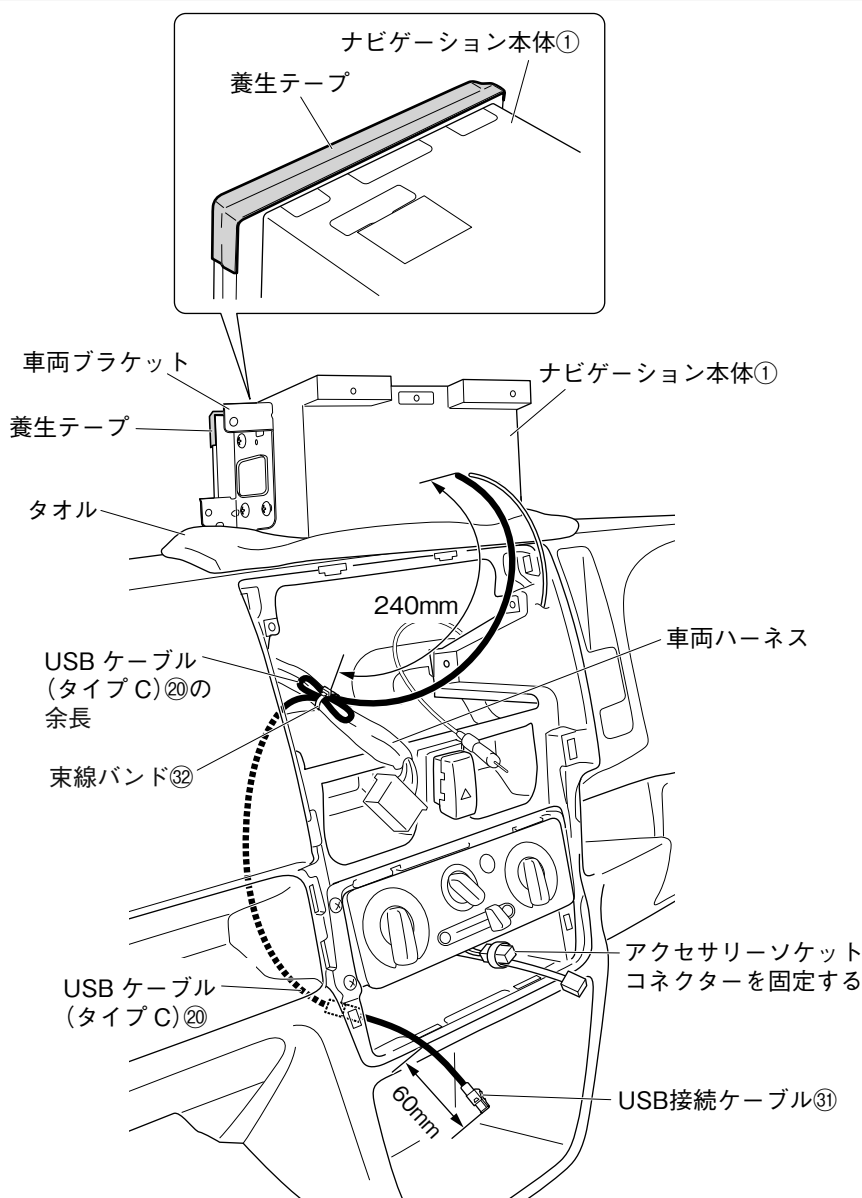

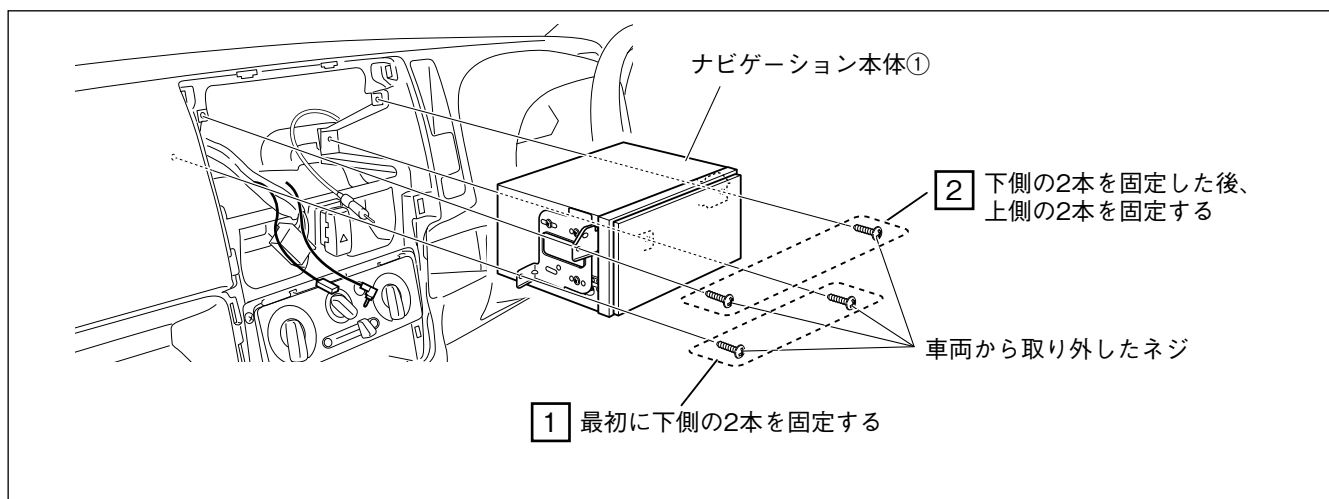

10. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

11. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル (タイプ C) ⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ C) ⑳の取り付けを行ってください。)

12. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。ネジを取り付ける際、4 本のネジの内、下側の 2 本を最初に固定し、その後上側の 2 本を固定します。(イラスト内 ①、②の順番で取り付けてください。)

また、取り付けの際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

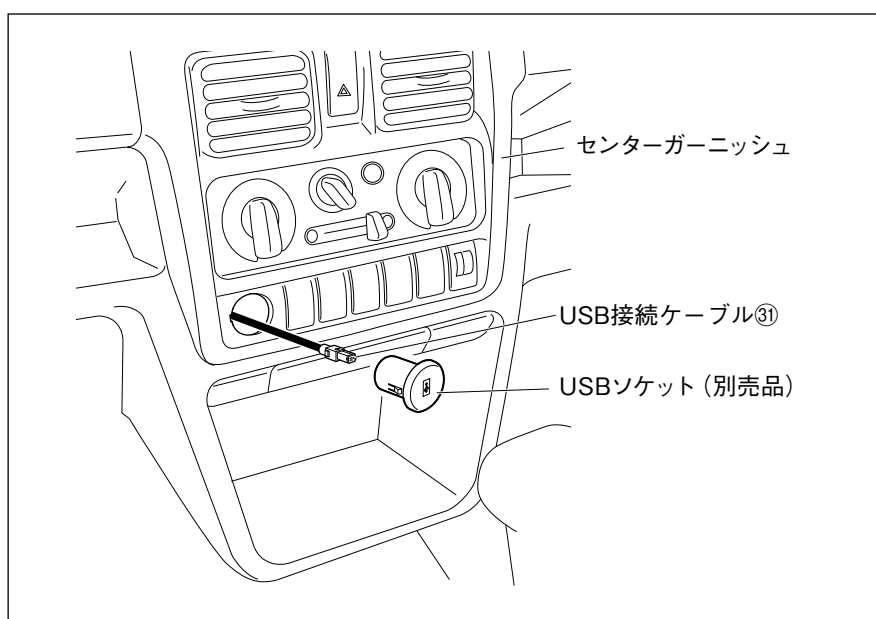

※共通

13. センターガーニッシュを復元します。オーディオ交換ガーニッシュ (別売品) を使用する場合は、「**■**車両部品の復元」を参照ください。

その際、USB ソケット (別売品) を取り付ける穴から USB 接続ケーブル③を引き出します。

14. USB 接続ケーブル③と USB ソケット (別売品) を接続します。

注記

コネクタはカチッと音がするまで
確実にはめ込んでください。

15. USB ソケット (別売品) を車両に取り付けます。

注記


USB ソケット (別売品) のツメが
確実に掛かるように取り付けてください。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

＜オーディオ交換ガーニッシュを使用する場合＞

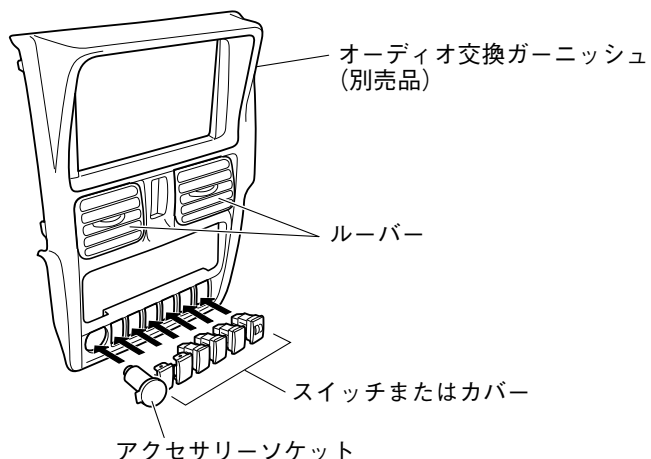

※ オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）を使用する場合は、取り外したセンターガーニッシュからルーバー、スイッチまたはカバー、アクセサリソケットを取り外し、オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）に移設します。

注 記

スイッチコネクターを接続する際は、コネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。

- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。