


■ キャリイ / スーパーキャリイ

・ 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

キャリイ

※イラストはオーディオレス車を示しています。AM/FM ラジオ付き車の場合も同様の作業を実施してください。

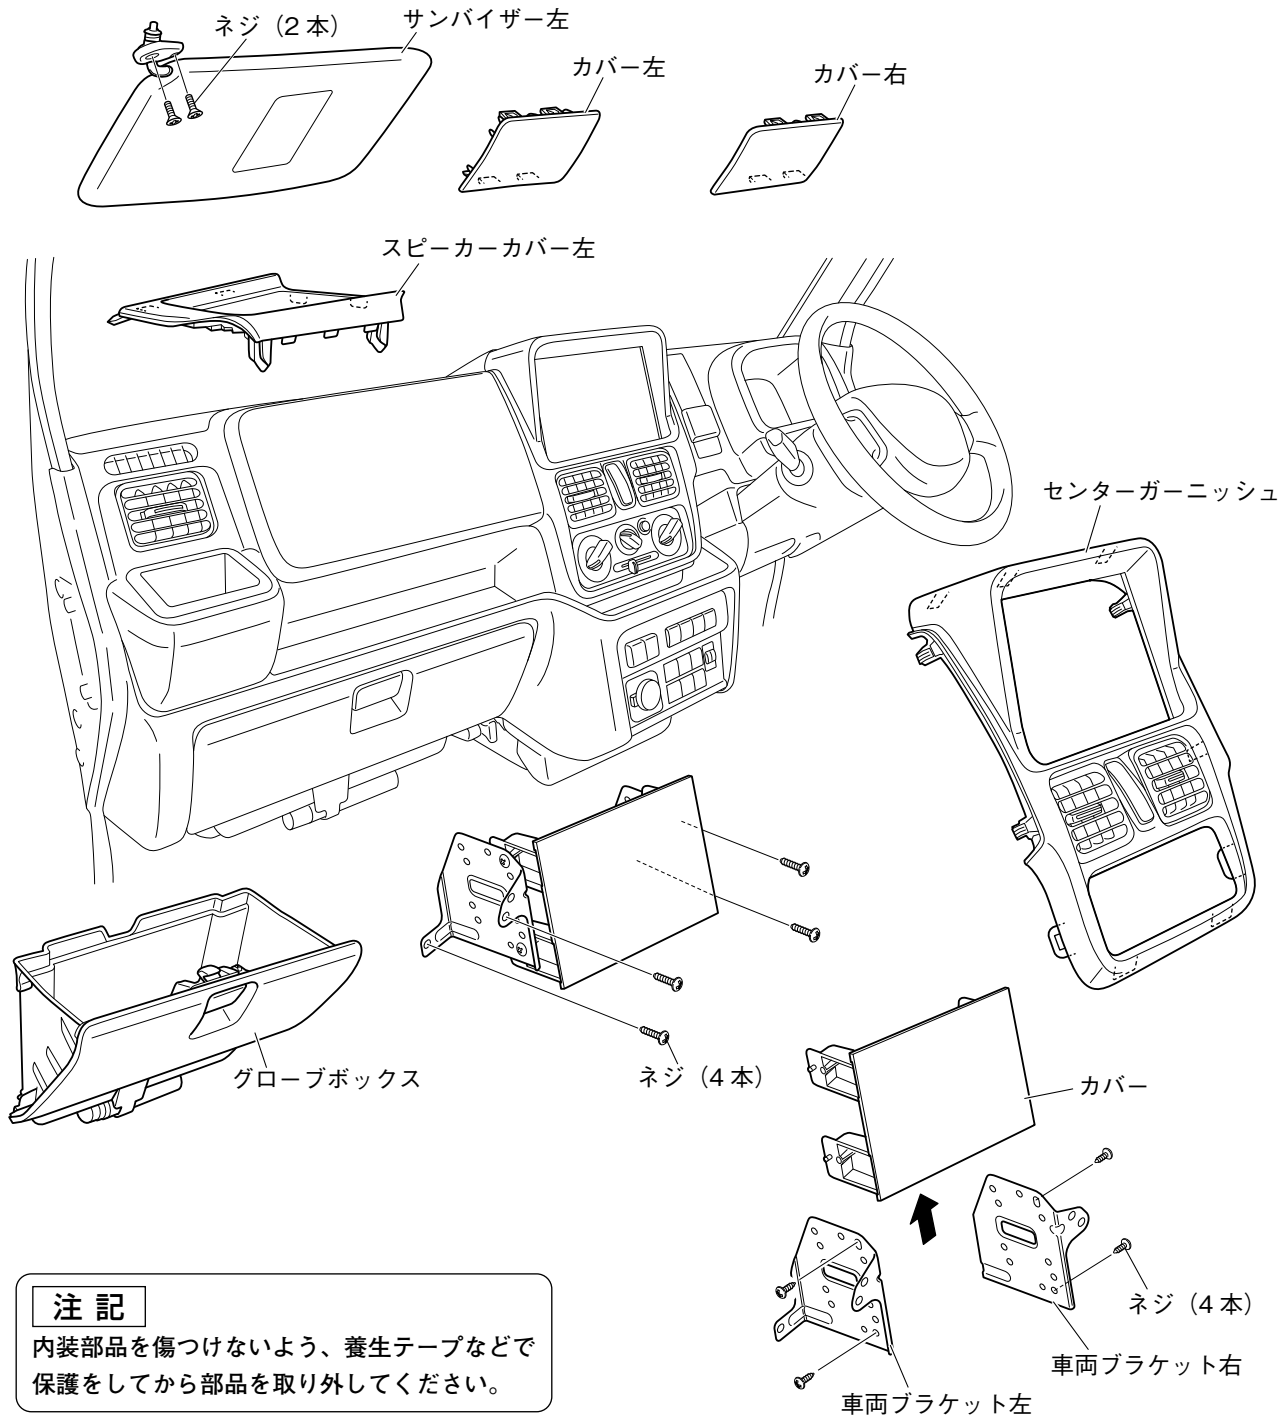


注 記

内装部品を傷つけないよう、養生テープなどで保護をしてから部品を取り外してください。

1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ 6 箇所)
2. サンバイザー左を取り外します。(ネジ 2 本)
3. サンバイザー奥にあるカバー左右を取り外します。(ツメ各 4 箇所)
4. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 7 箇所、ツメ 4 箇所、ハザードスイッチコネクター)
5. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4 本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 4 本)
7. グローブボックスを取り外します。

スーパーキャリイ

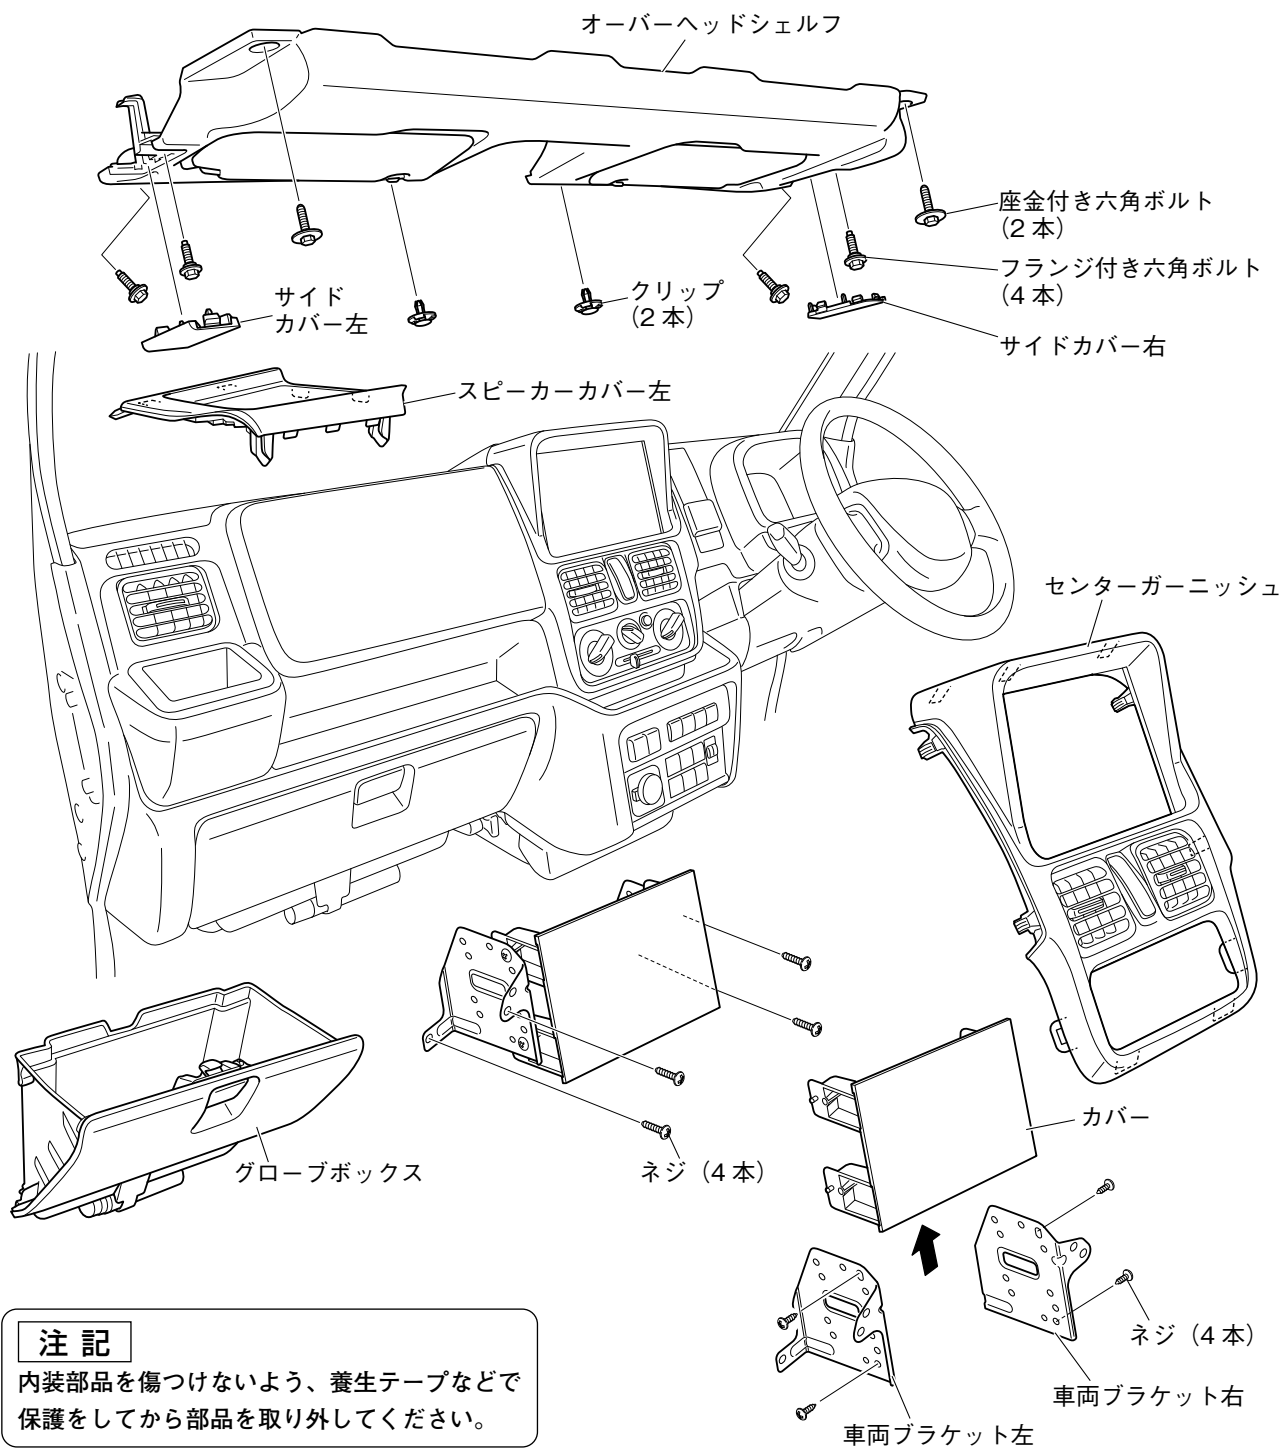

注 記

内装部品を傷つけないよう、養生テープなどで保護をしてから部品を取り外してください。

1. スピーカーカバー左を取り外します。(ツメ 6 箇所)
2. オーバーヘッドシェルフのサイドカバー左右を取り外します。(ツメ 4 箇所)
3. オーバーヘッドシェルフを取り外します。(フランジ付き六角ボルト 4 本、座金付き六角ボルト 2 本、クリップ 2 箇所、フック 2 箇所)
4. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ 7 箇所、ツメ 4 箇所、ハザードスイッチコネクター)
5. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4 本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 4 本)
7. グローブボックスを取り外します。

■ 保護シートの準備

99097-80T45-K02 の場合

保護シート (200×50mm) ⑰

単位:mm

40×50	40×50	20×50	100×50
100×25		80×25	20×25

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

99097-80T55-K03 の場合

保護シート (200×50mm) ⑰


単位:mm

40×50	40×50	100×50	
100×25		80×25	20×25

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

■ TV アンテナの配線と固定 (99097-80T45-K02 の場合のみ)

<運転席側：ルーフ穴部>

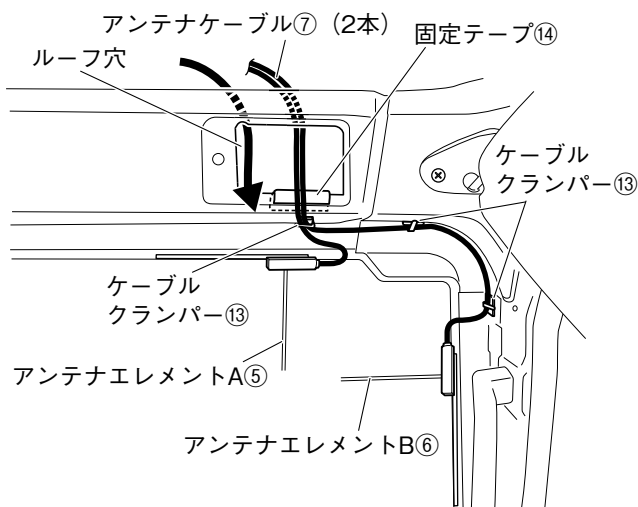


1. 運転席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
2. アンテナケーブル⑦ (2本) を矢印のようにルーフ穴に配線し、アンテナエレメント A ⑤、アンテナエレメント B ⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P14～P20 を参照してください。
3. アンテナケーブル⑦をケーブルクランパー⑬で固定します。

▲ 注意


ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

<フロントウインドウ上部>

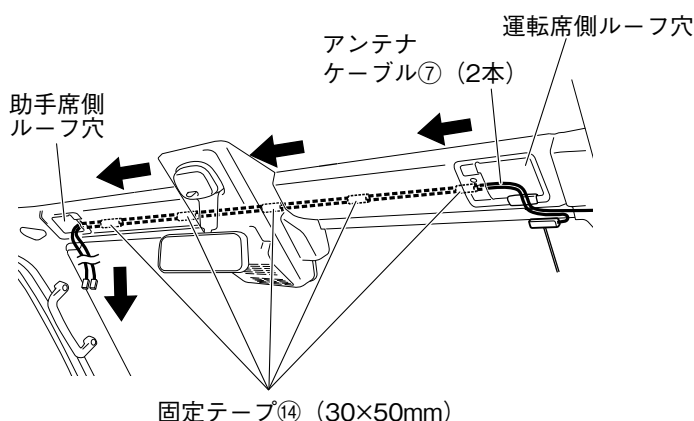

4. アンテナケーブル⑦ (2本) に固定テープ⑭を巻き、配線通し工具にて助手席側のルーフ穴から引き出します。

<助手席側：ルーフ穴部>


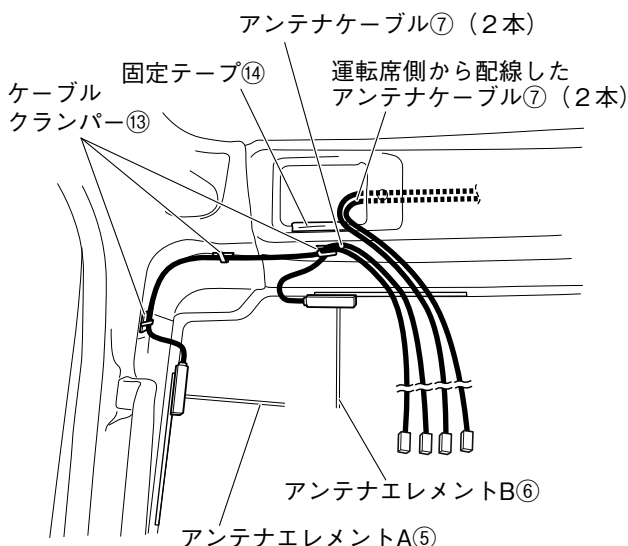


5. 助手席側のルーフ穴の図の位置に固定テープ⑭を貼ります。
6. アンテナケーブル⑦ (2本) をアンテナエレメント A ⑤、アンテナエレメント B ⑥に取り付けます。
取り付け方は、共通編「TV アンテナの取り付け方」P14～P20 を参照してください。
7. アンテナケーブル⑦ (2本) をケーブルクランパー⑬で固定します。

▲ 注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

<助手席側：フロントピラー部>

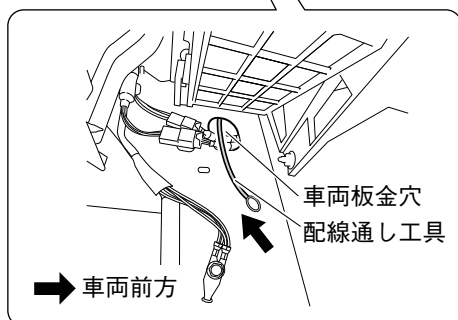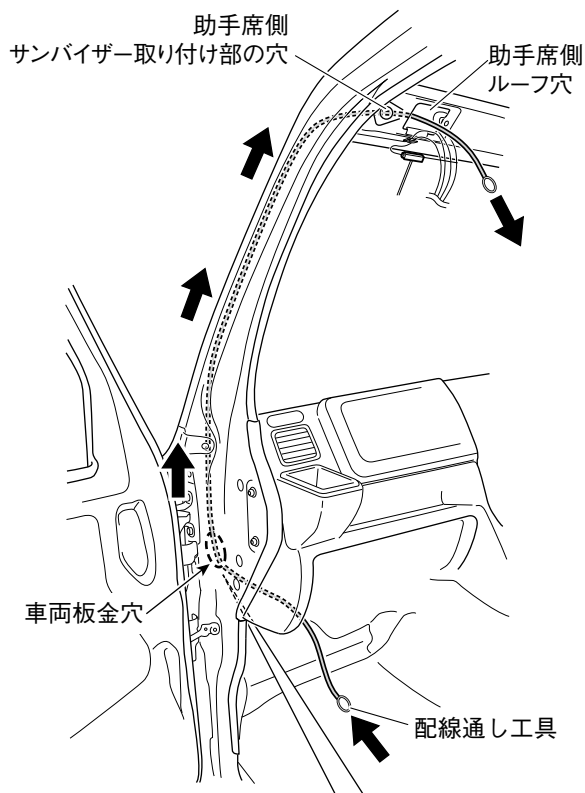


8. 配線通し工具を助手席側フロントピラー内へ通します。

👉 アドバイス

- ・樹脂製の配線通し工具（市販スムースロッドなど）の使用をおすすめします。
- ・グローブボックス取付部左奥の車両板金穴へ差し込み、フロントピラー内を下から上へ通して助手席側ルーフ穴から引き出します。
- ・助手席側サンバイザー取り付け部の穴から配線通し工具を誘導してください。


<助手席側：ルーフ穴部>

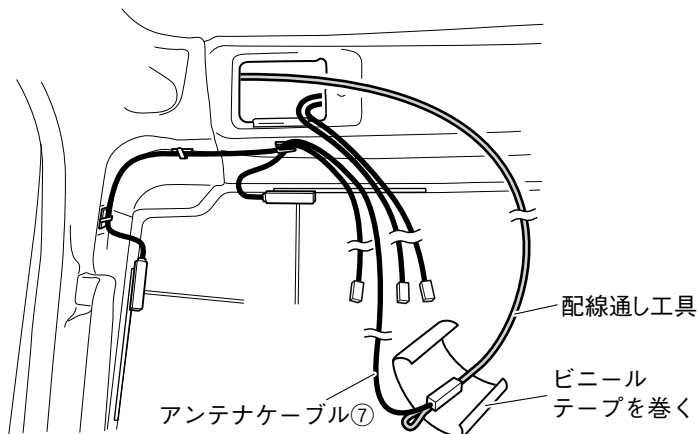


9. 配線通し工具の先端にアンテナケーブル⑦ 4本をビニールテープで固定します。

注 記



- ・ ビニールテープで配線通し工具とアンテナケーブル⑦を固定する際は、アンテナケーブル⑦のコネクターどうしが重なって直径が大きくならないようにコネクターをずらしてビニールテープを巻いてください。

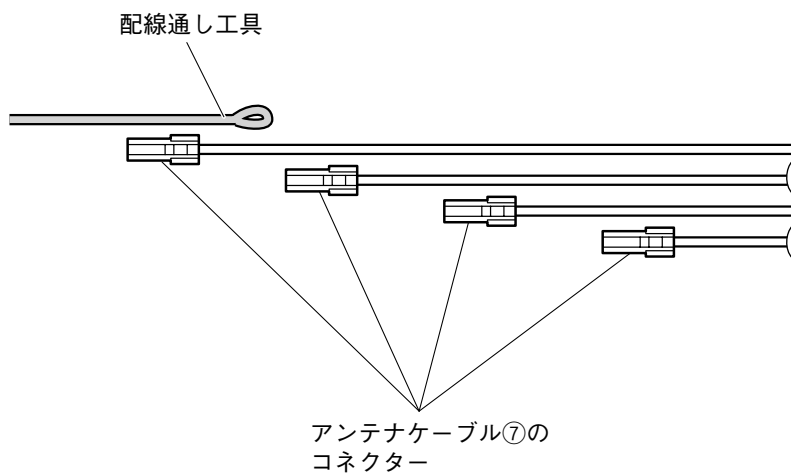

- ・ アンテナケーブル⑦を固定する際、フロントピラー内部での引っかかり防止のため、左右が細くなるようにビニールテープを巻いてください。

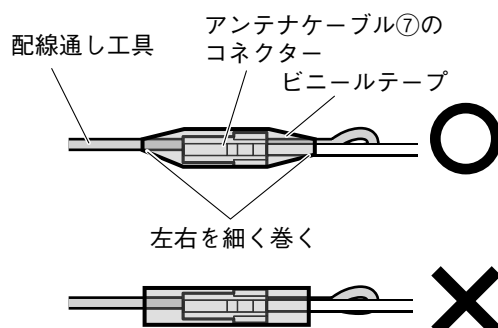

<助手席側：フロントピラー部>

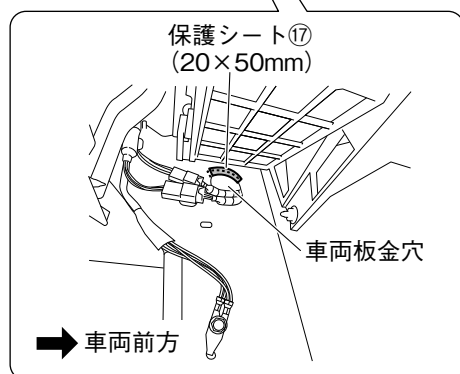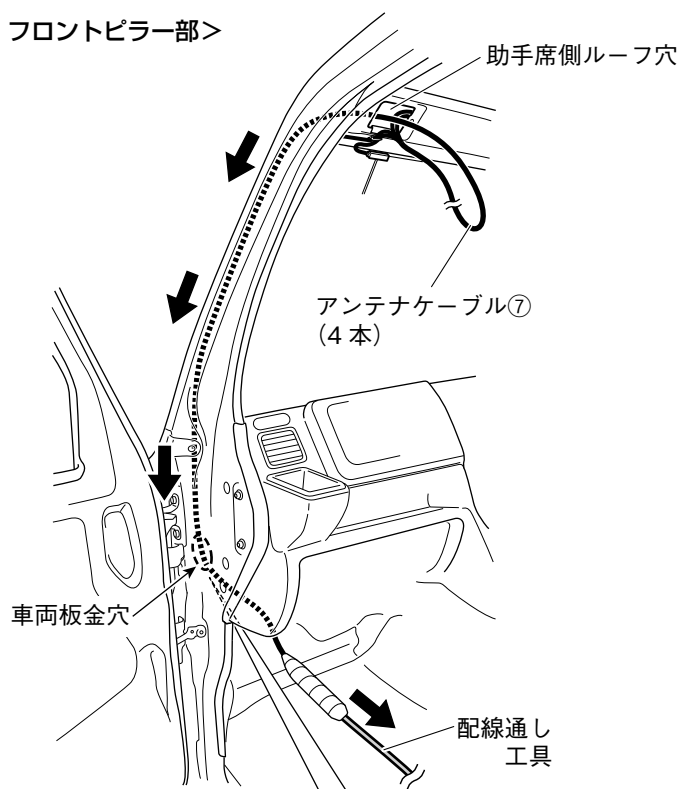

10. アンテナケーブル⑦ (4本) を助手席側ルーフ穴から挿入してフロントピラー内を通し、グローブボックス取付部左下の車両板金穴から引き出します。

注 記

- ・ 作業時、車両に傷が付かないように注意してください。
- ・ アンテナケーブル⑦は4本まとめて1度で通してください。

▲ 注意

- ・ アンテナケーブル⑦ (4本) がピラー内でかみ込まないように注意して作業を行ってください。
- ・ 車両板金穴に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

▲ 注意


ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

<助手席側：ルーフ穴部>

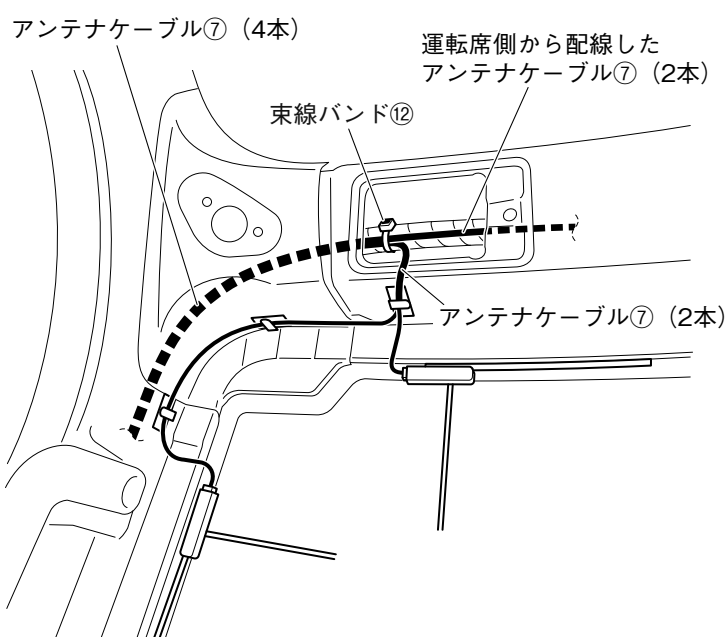


11. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑦ (2本) と助手席側のアンテナケーブル⑦ (2本) を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<グローブボックス取付部左奥>

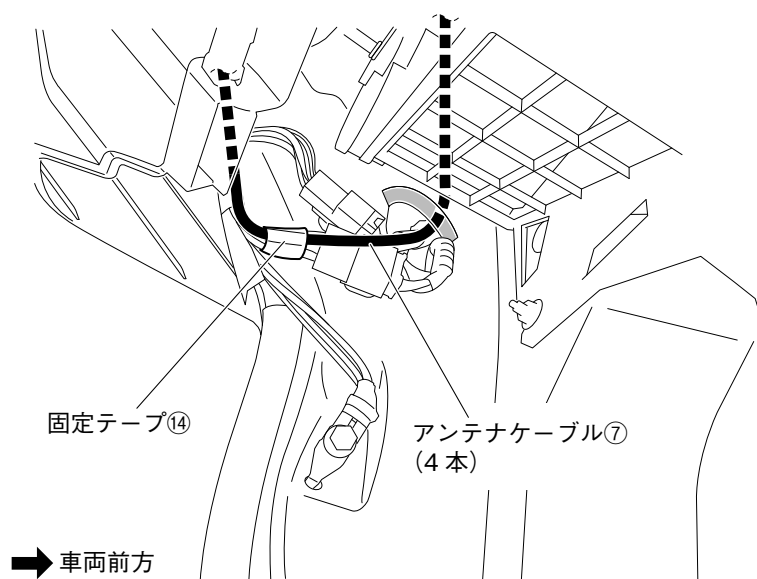


12. グローブボックス取付部左下の車両板金穴から引き出したアンテナケーブル⑦(4本)を固定テープ⑭で車両ハーネスに固定します。

<カバー左を裏側から見た図>

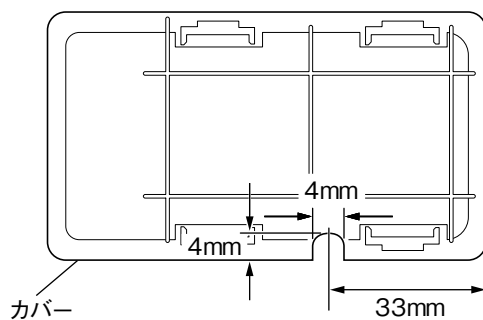


<カバー右を裏側から見た図>

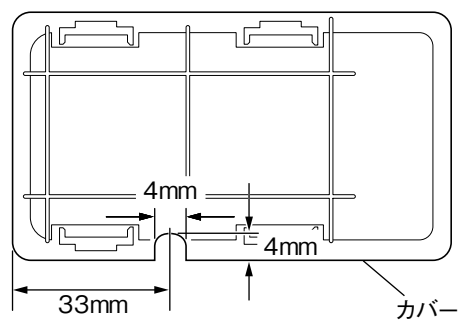

キャリイのみ

13. 取り外したカバー左/右を、左図の寸法で切り欠き加工します。

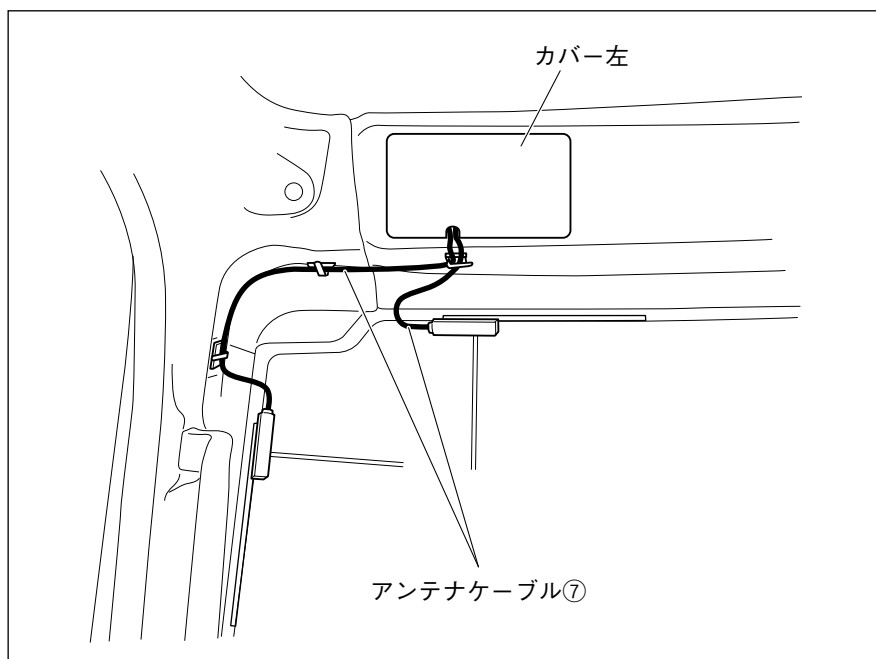


キャリイのみ

14. 切り欠き加工した部分にアンテナケーブル⑦を通し、カバー左を復元します。

※イラストはカバー左（助手席側）です。

カバー右（運転席側）も同様に行います。

■ GPS アンテナの取り付け

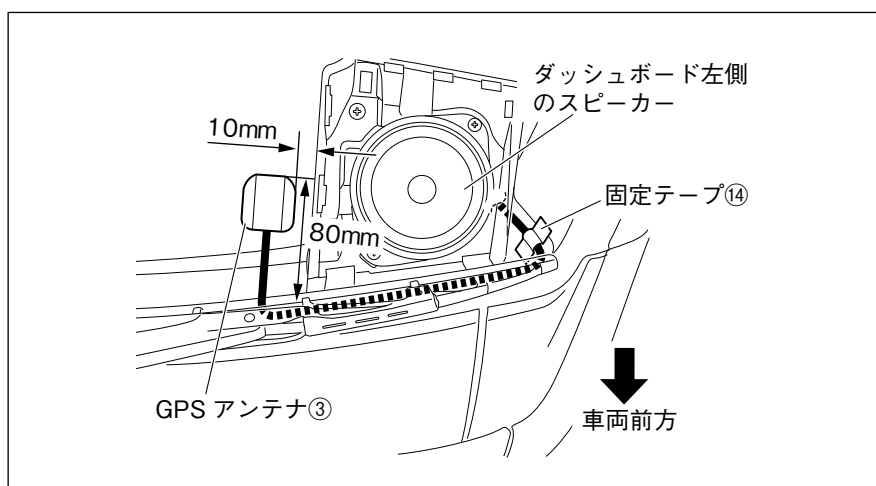


1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

👉 アドバイス

標準装備の AM / FM ラジオ付き車には、スピーカーが装備されていません。別途、スピーカーが必要です。

2. ケーブルは固定テープ⑭で左図の位置に固定します。

■ マイクの取り付け

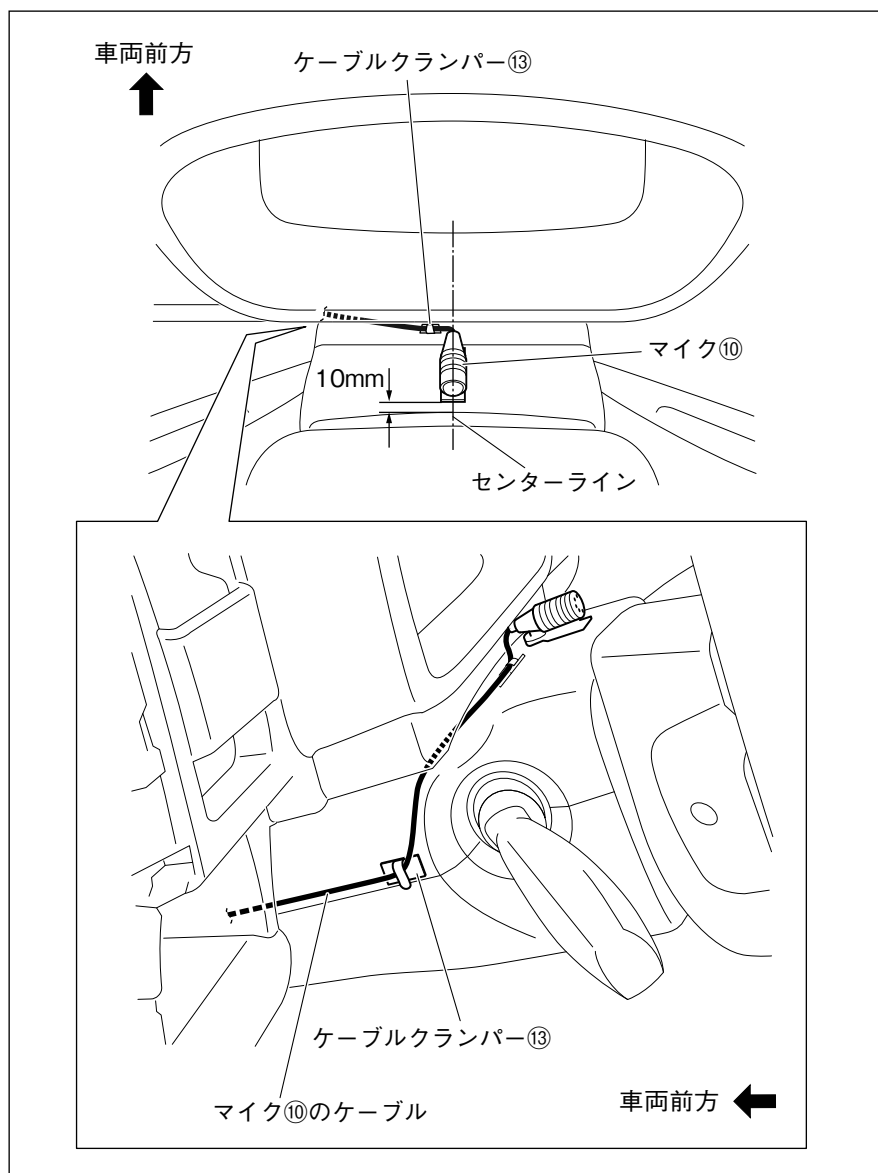

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。

▲注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し



1. 別途、ナビ信号ハーネス（別売品）が必要です。
取付方法は、ナビ信号ハーネス（別売品）の取付説明書をご覧ください。

■ 配線

アドバイス

アンテナケーブル⑦の取り付けは、99097-80T45-K02 を取り付ける場合のみ必要です。

<助手席側：グローブボックス取付部奥>

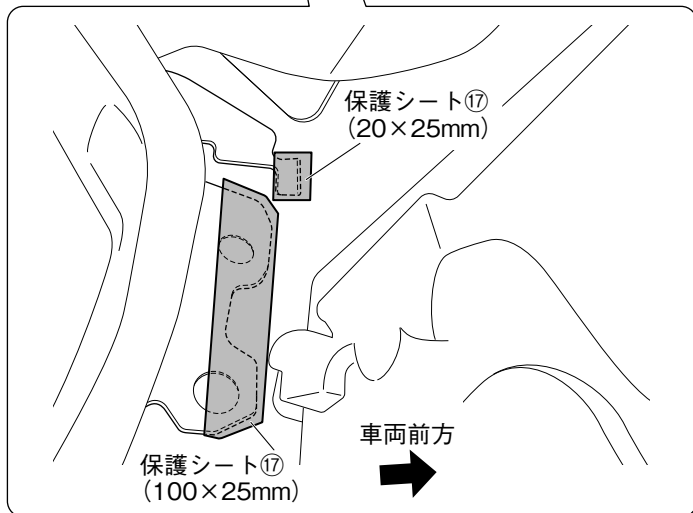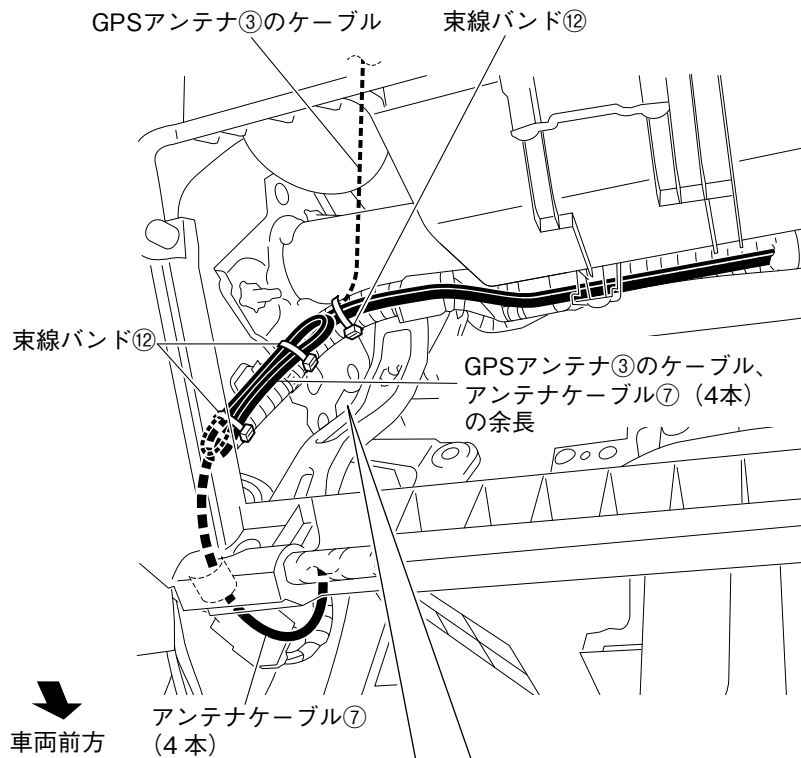

1. GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ (4本) を、グローブボックス取付部奥などを通して、ナビゲーション取付部まで配線します。

ケーブルは束線バンド⑫と固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

▲注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記


保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

また寒い時は温めてから作業を行ってください。


▲注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

<助手席側：グローブボックス取付部右>




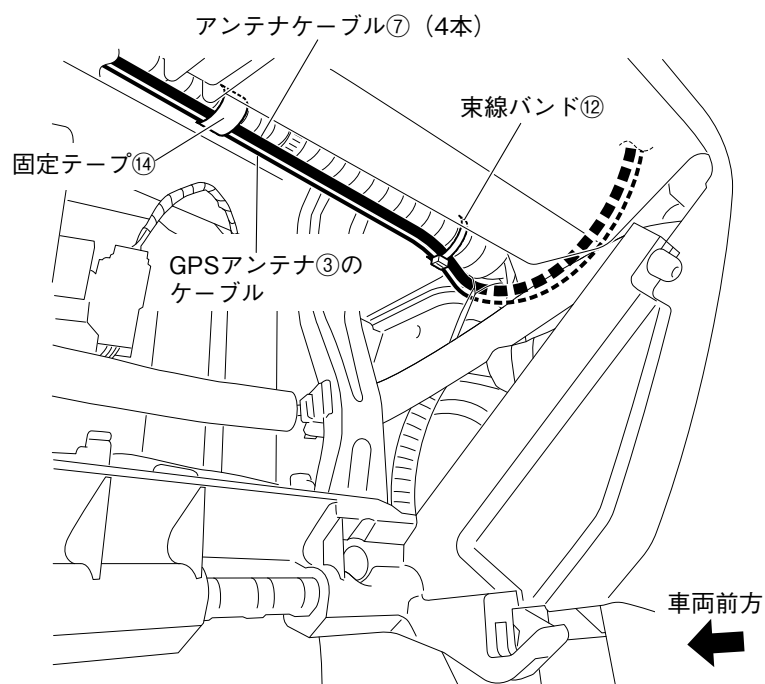


<運転席側：ステアリングコラム左側>

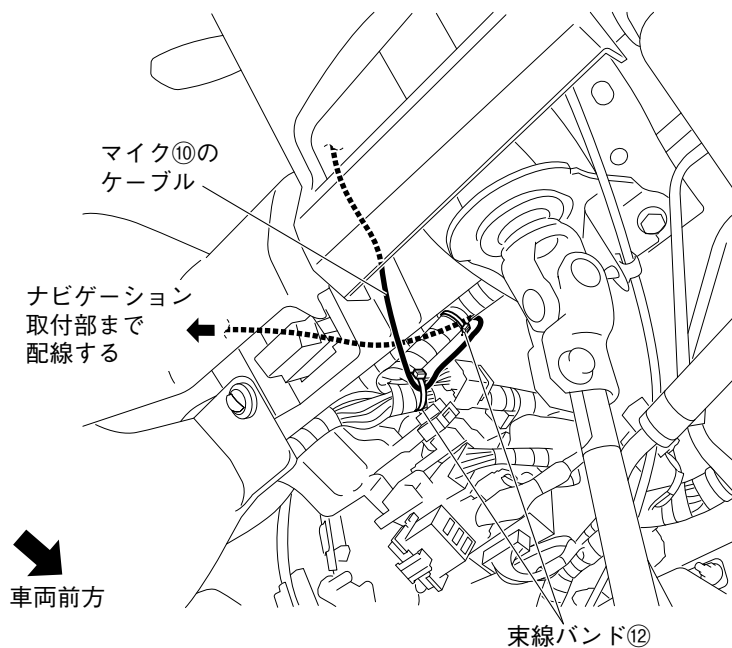

2. マイク⑩のケーブルを図のようにナビゲーション取付部まで配線し、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<ナビゲーション取付部>

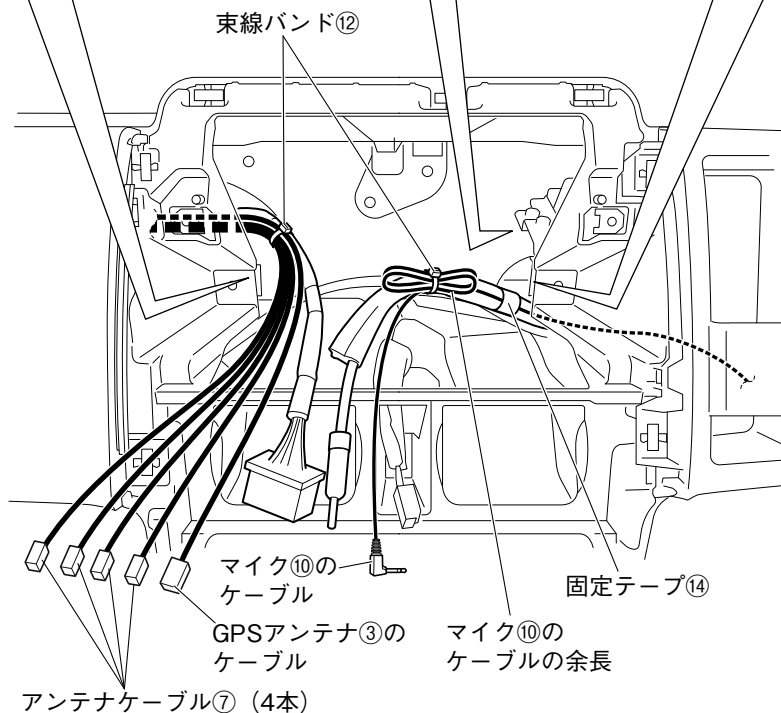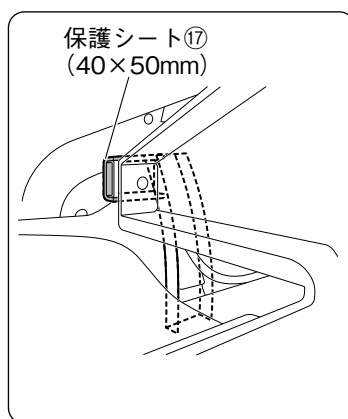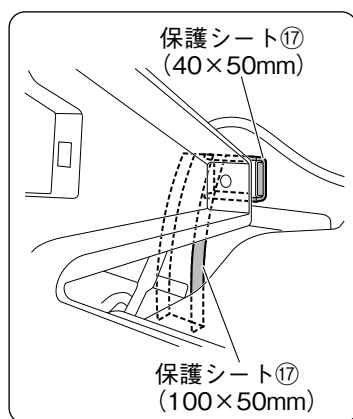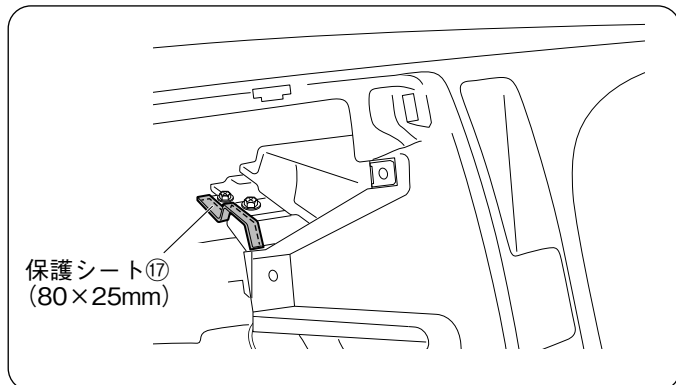

3. 運転席側から配線したマイク⑩のケーブルを固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
4. 助手席側から配線した GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ (4本) を引き出し、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

また寒い時は温めてから作業を行ってください。


▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。


■ ナビゲーションの取り付け

👉 アドバイス


本項目では、99097-80T45-K02 と 99097-80T55-K03 とで取り付け手順が異なる箇所があります。異なる箇所は書き分けをしますので読み間違えのないようにしてください。

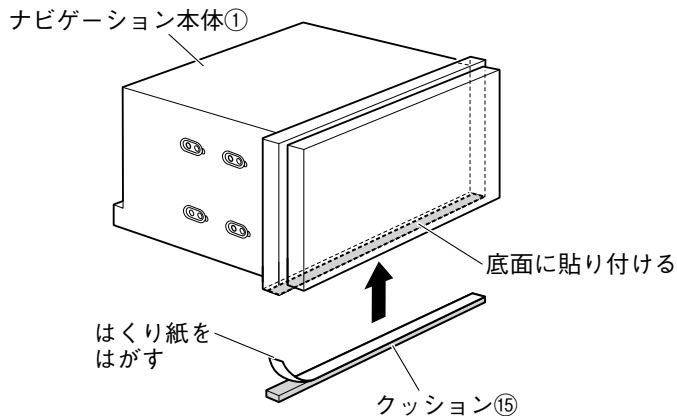


<ナビゲーション本体を横から見た図>

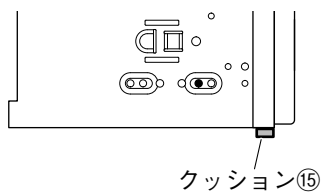

<ナビゲーション本体を底面から見た図>

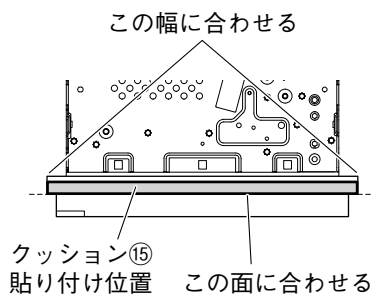

1. 共通編 P23 を参照してナビゲーション本体①にシート⑮を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①のパネル部の下側にクッション⑮を貼り付けます。

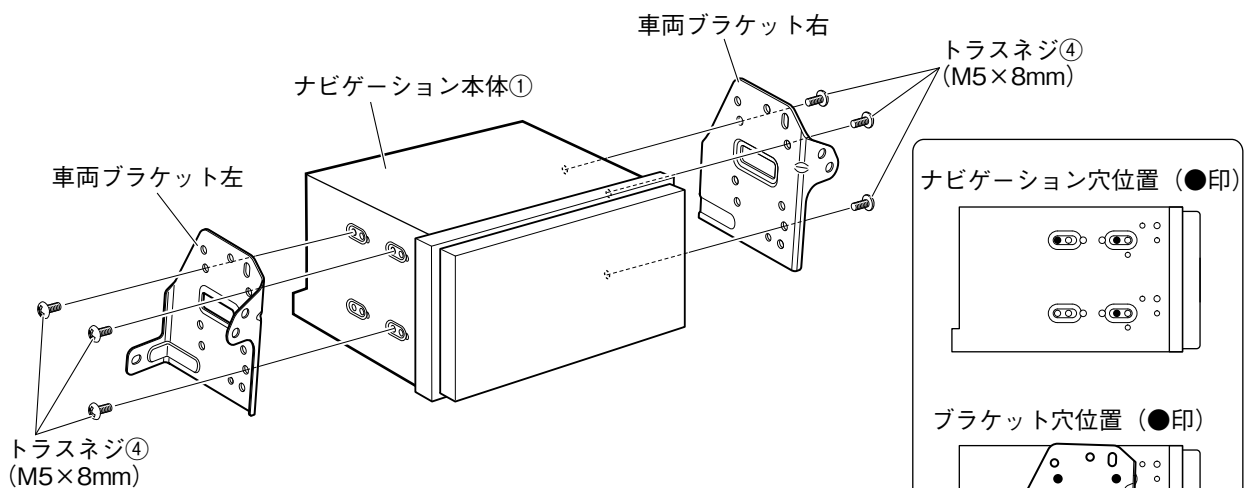


⚠️ 注意

取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

※イラストは左側ですが、右側も同様です。


3. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

※ 99097-80T45-K02 の場合

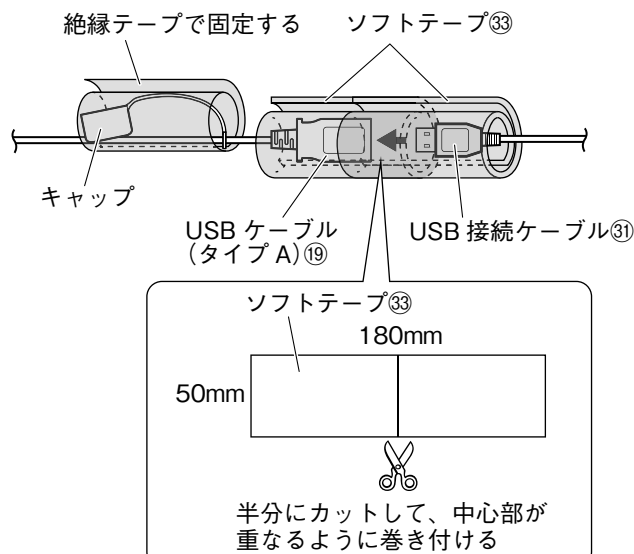

- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 4 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 13 へ進んでください。


4. USB ケーブル (タイプ A) ①⑨と USB 接続ケーブル③①を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。取り外した USB のキャップは、絶縁テープで USB ケーブル (タイプ A) ①⑨に巻いて固定してください。

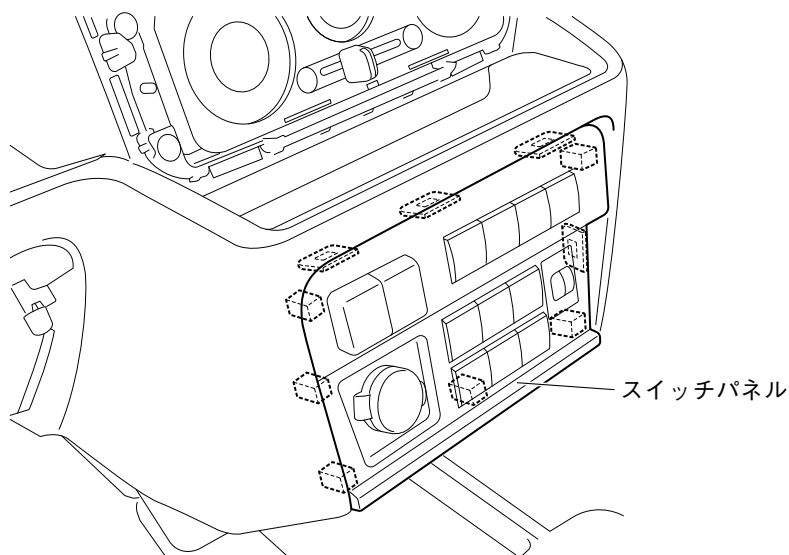

5. スイッチパネルを外し (クリップ 6 箇所、ツメ 4 箇所)、一時的に浮かせます。

注 記


スイッチパネルや内装部品を傷付けないよう、養生テープなどで保護してから作業してください。

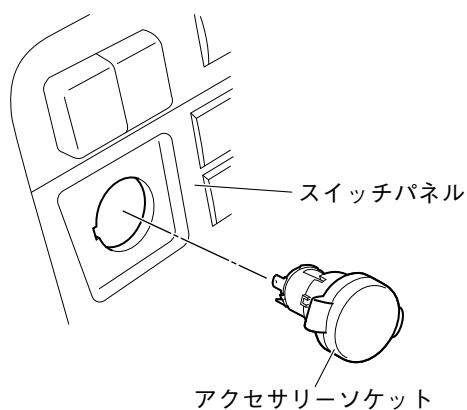

6. アクセサリーソケットコネクタの接続を外します。
7. アクセサリーソケットを取り外します。


アクセサリソケット
コネクター

ビニールテープ

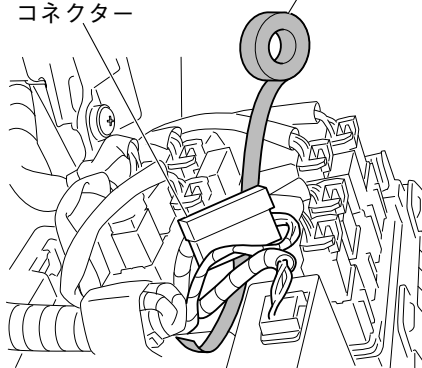

USBソケット
(別売品)

スイッチパネル

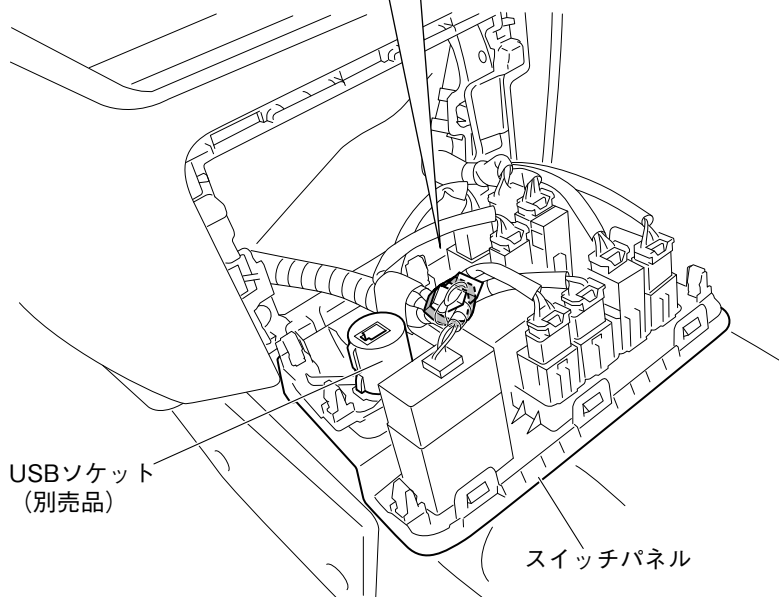


8. アクセサリーソケットコネクターを近傍の車両ハーネスにビニールテープ等で束ねて固定します。
9. USB ソケット (別売品) をスイッチパネルに取り付けます。

注 記

USB ソケット (別売品) のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

USB接続
ケーブル③

USBソケット
(別売品)

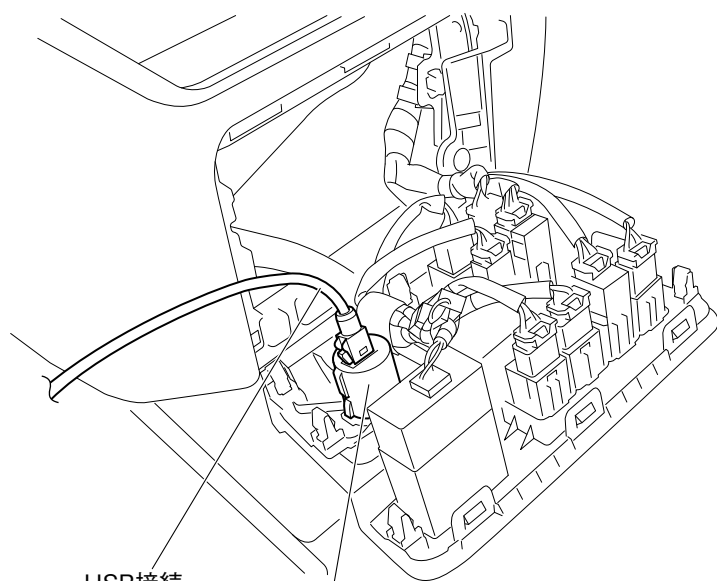


10. USB 接続ケーブル③と USB ソケット (別売品) を接続します。

注 記

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

<スイッチパネル取付部>

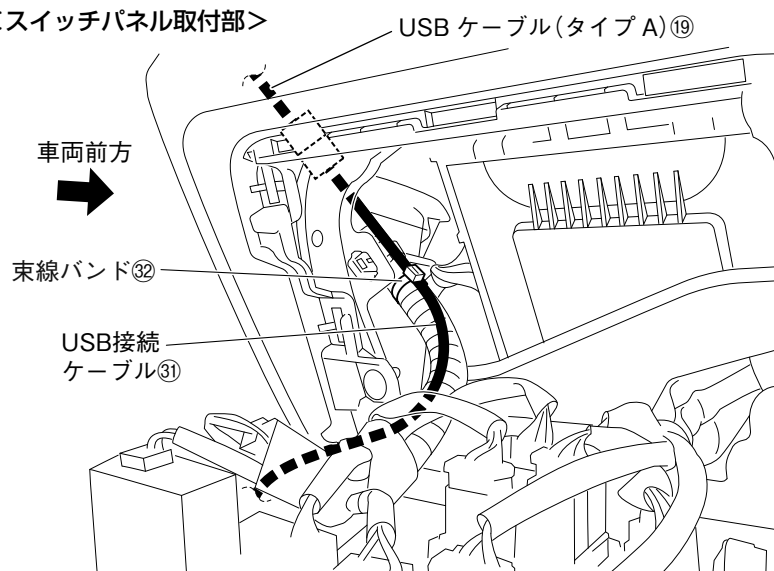


11.USB 接続ケーブル㉑と接続した USB ケーブル (タイプ A) ⑱をスイッチパネル取付部からグローブボックス右側を通して、ナビゲーション取付部まで配線し、束線バンド㉒とソフトテープ㉓で車両ハーネスに固定します。

12.図のように配線し、余長は束線バンド㉒で車両ハーネスに固定します。


⚠ 注意


USB 接続ケーブル㉑および USB ケーブル (タイプ A) ⑱は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

<グローブボックス右側>

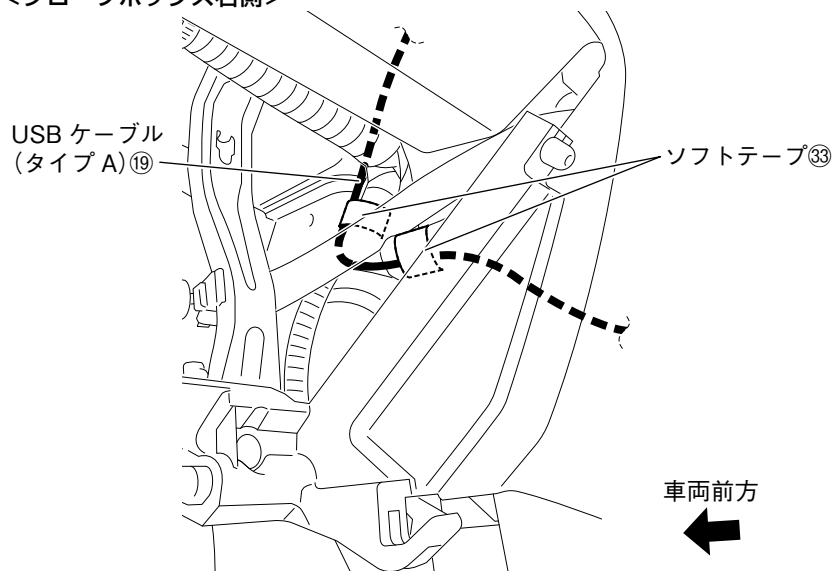

<ナビゲーション取付部>

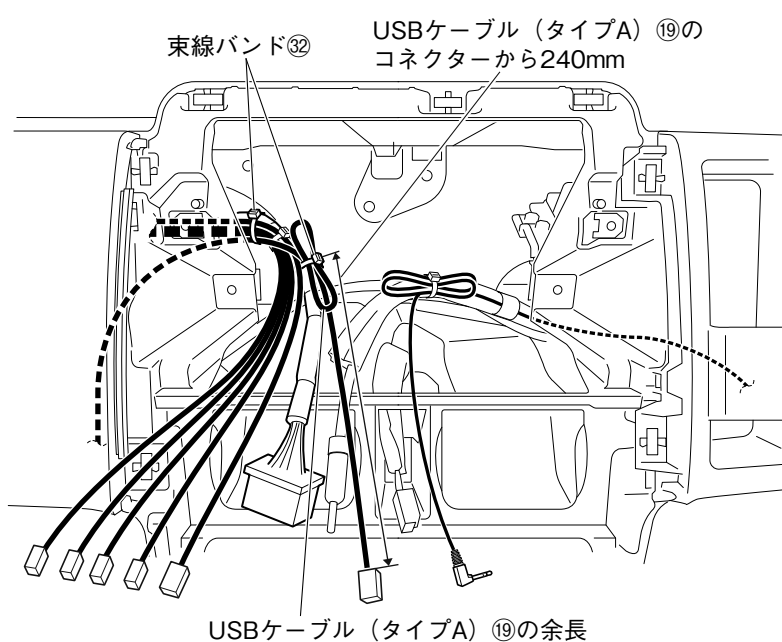

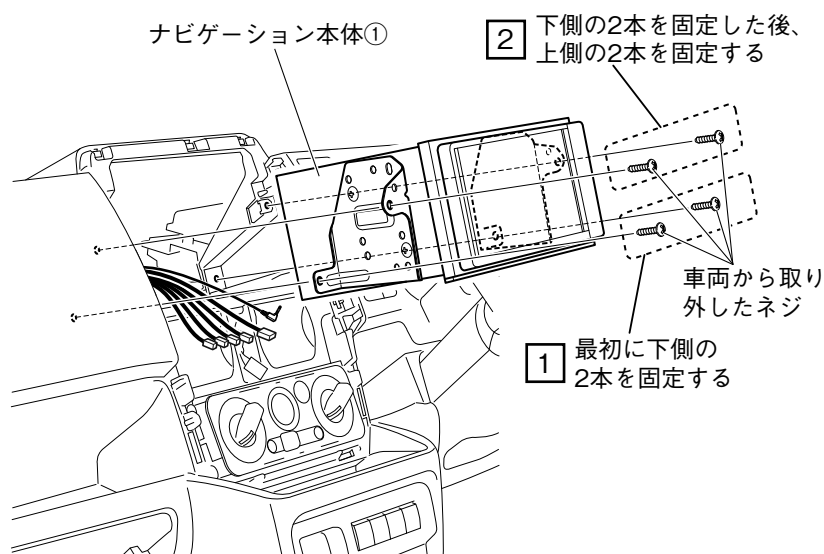

13. ナビゲーション本体①をもう1名が持つなどしながらナビゲーション取付部近傍で保持します。

注記

- ・ナビゲーション本体①を置いて作業をする場合は、ナビゲーション本体①をタオルなどで保護してください。
- ・ナビゲーション本体①を置いて作業する場合もナビゲーション本体①が倒れたり、落ちたりしないよう2名での作業を推奨します。

14. 共通編 P6 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル (タイプ A) ⑩を接続し、背面カバー A ⑫をバインドネジ (黒) ⑭で固定します。

15. 共通編 P6、P7 の「結線図」を参照して配線を接続します。

16. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル (タイプ A) ⑩をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ A) ⑩の取り付けを行ってください。)

17. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。ネジを取り付ける際、4 本のネジの内、下側の 2 本を最初に固定し、その後上側の 2 本を固定します。(イラスト内 ①、②の順番で取り付けてください。)

また、取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）

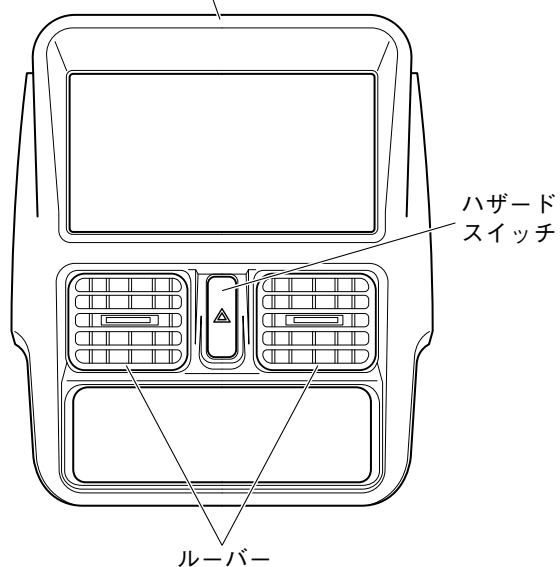


ハザード
スイッチ

ルーバー

18. 取り外したセンターガーニッシュからルーバーおよびハザードスイッチを取り外し、オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）に移設します。
19. オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）を復元します。

※ 99097-80T55-K03 の場合

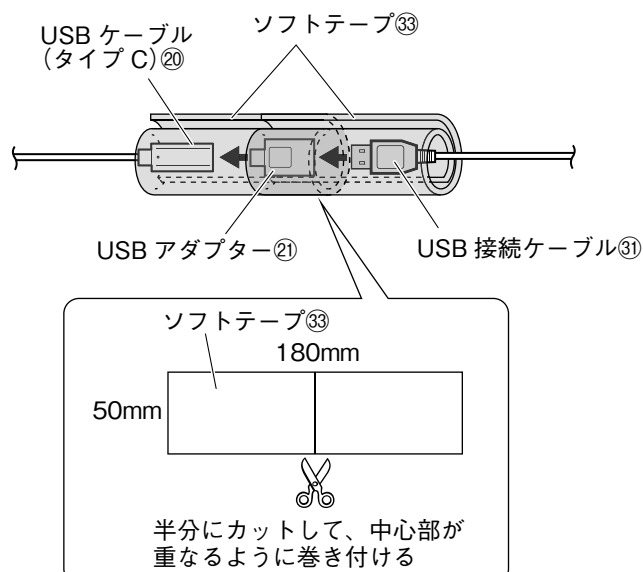


- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 4 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 13 へ進んでください。

4. USB ケーブル (タイプ C) ⑳と USB アダプター㉑を接続後、USB 接続ケーブル㉑を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。


5. スイッチパネルを外し (クリップ 6 箇所、ツメ 4 箇所)、一時的に浮かせます。

注 記

スイッチパネルや内装部品を傷付けないよう、養生テープなどで保護してから作業してください。

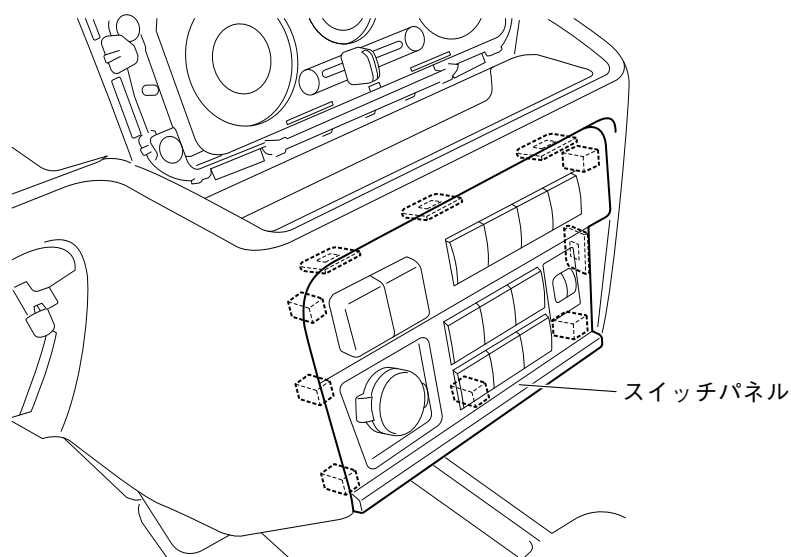


- アクセサリソケットコネクターの接続を外します。
- アクセサリソケットを取り外します。

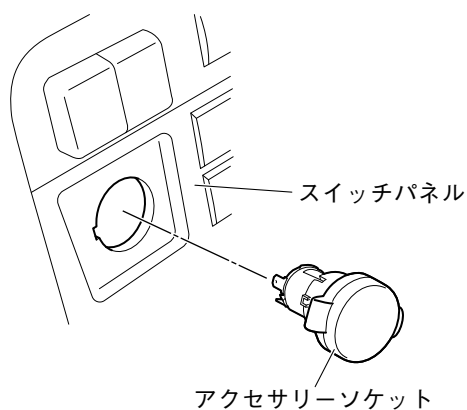


アクセサリソケット
コネクター

ビニールテープ

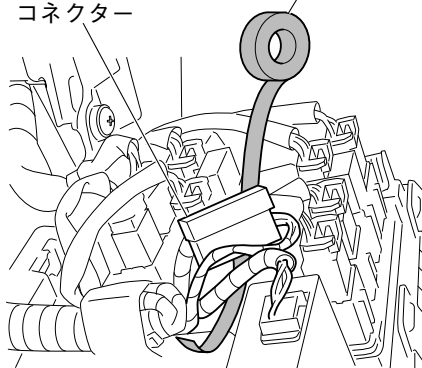

USBソケット
(別売品)

スイッチパネル

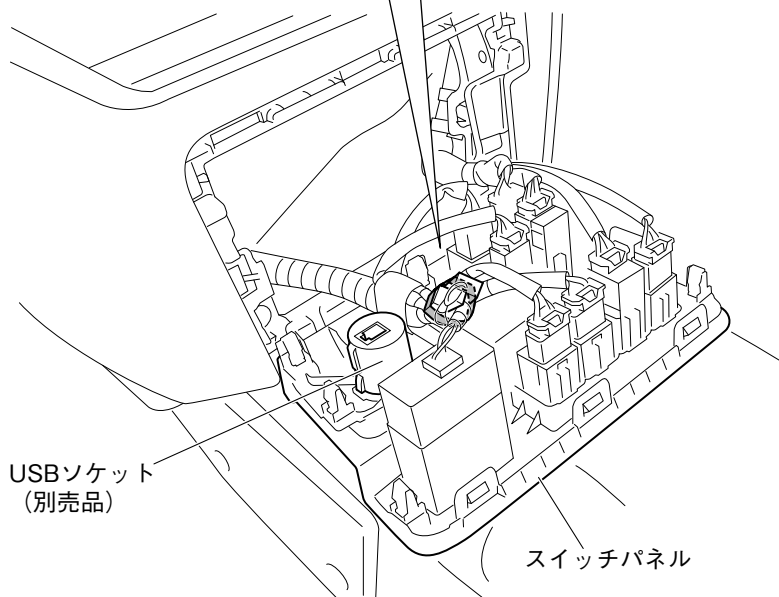


8. アクセサリーソケットコネクターを近傍の車両ハーネスにビニールテープ等で束ねて固定します。
9. USB ソケット (別売品) をスイッチパネルに取り付けます。

注 記

USB ソケット (別売品) のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

USB接続
ケーブル③

USBソケット
(別売品)

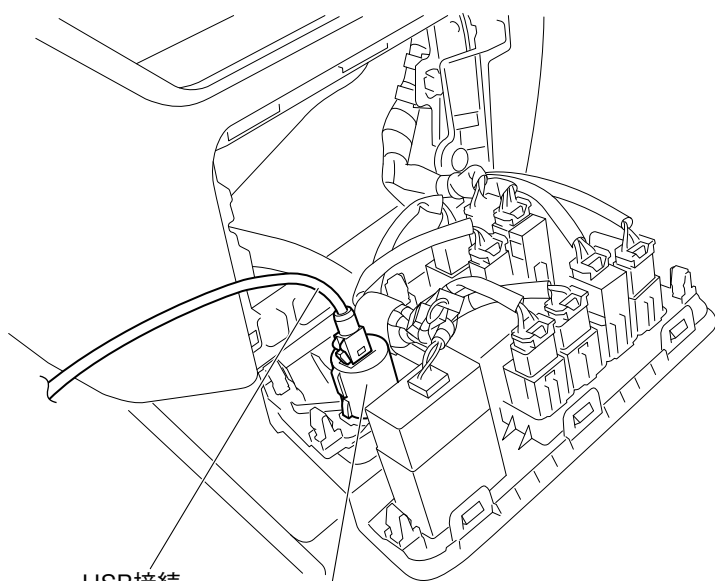


10. USB 接続ケーブル③と USB ソケット (別売品) を接続します。

注 記

コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

<スイッチパネル取付部>

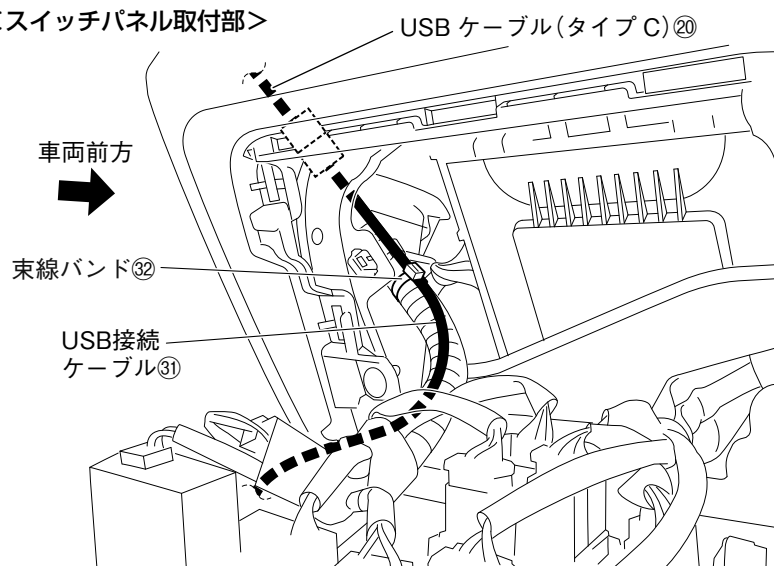


11.USB 接続ケーブル③①と接続した USB ケーブル (タイプ C) ②①をスイッチパネル取付部からグローブボックス右側を通して、ナビゲーション取付部まで配線し、束線バンド③②とソフトテープ③③で車両ハーネスに固定します。

12.図のように配線し、余長は束線バンド③②で車両ハーネスに固定します。


⚠ 注意


USB 接続ケーブル③①および USB ケーブル (タイプ C) ②①は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

<グローブボックス右側>

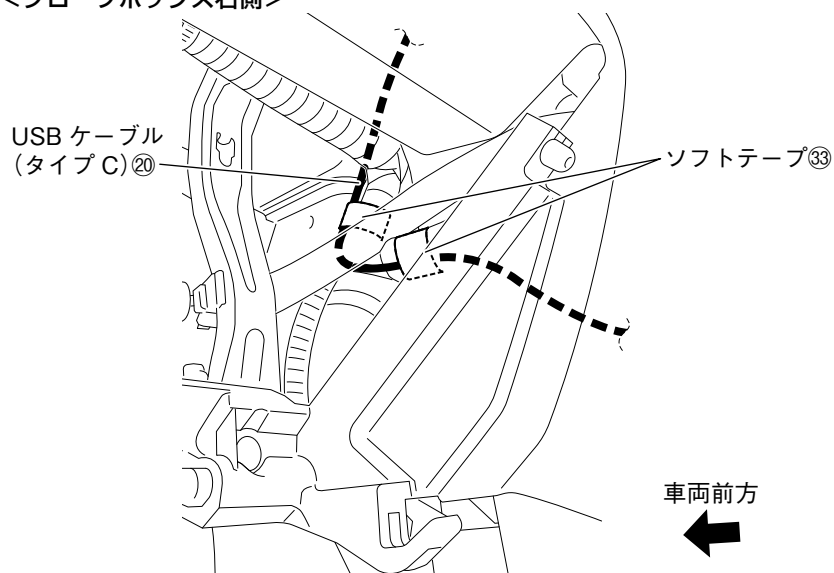

<ナビゲーション取付部>

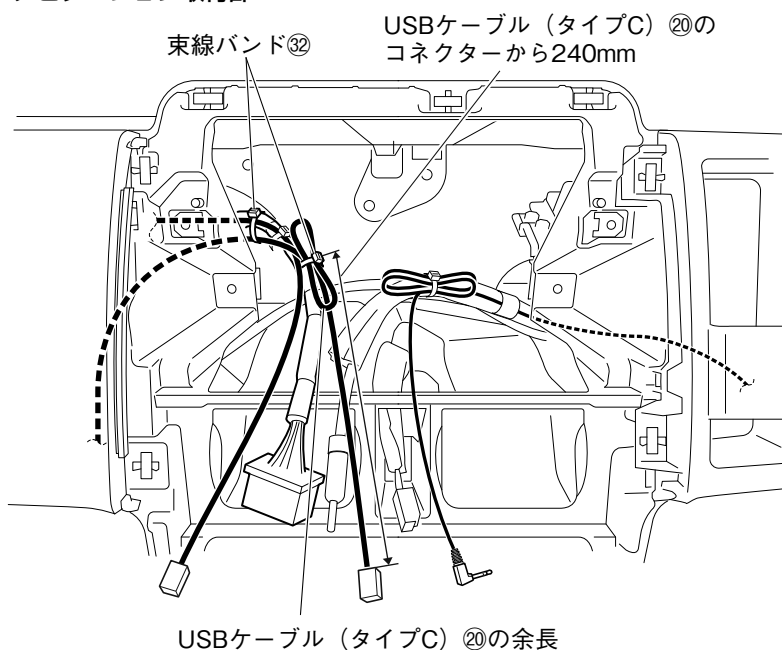

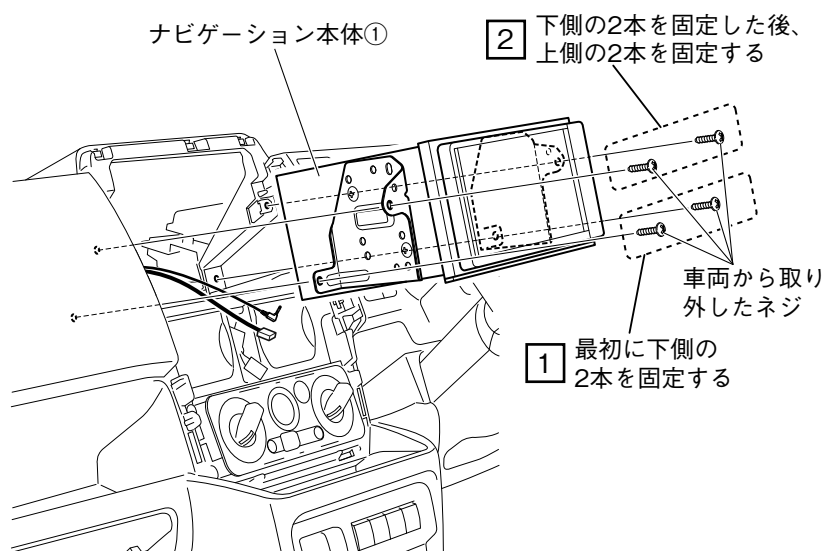

13. ナビゲーション本体①をもう1名が持つなどしながらナビゲーション取付部近傍で保持します。

注記

- ・ナビゲーション本体①を置いて作業をする場合は、ナビゲーション本体①をタオルなどで保護してください。
- ・ナビゲーション本体①を置いて作業する場合もナビゲーション本体①が倒れたり、落ちたりしないよう2名での作業を推奨します。

14. 共通編 P8 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル (タイプ C) ⑳を接続し、背面カバー B ㉓をバインドネジ (黒) ㉔で固定します。

15. 共通編 P8、P9 の「結線図」を参照して配線を接続します。

16. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、USB ケーブル (タイプ C) ⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ C) ㉔の取り付けを行ってください。)

17. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。ネジを取り付ける際、4本のネジの内、下側の2本を最初に固定し、その後上側の2本を固定します。(イラスト内 ①、②の順番で取り付けてください。)

また、取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

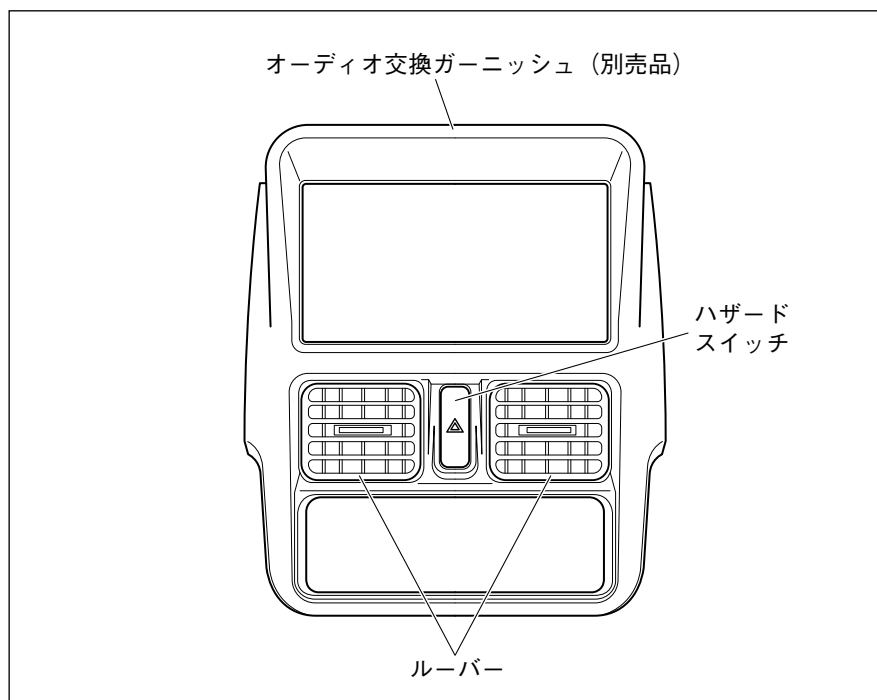

18. 取り外したセンターガーニッシュからルーバーおよびハザードスイッチを取り外し、オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）に移設します。
19. オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）を復元します。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締め付けトルク等）
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

※ スズキ セーフティサポート装着車で、標識認識機能において一時停止の表示機能が車両についている場合は、共通編 P37 を参照して、ナビゲーションの「一時停止の音声案内」と「一時停止の表示」の解除設定を行ってください。

- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。