


1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。(クリップ各 3 箇所、テザークリップ各 1 箇所)
2. パネルインストサイド (LH/RH) を取り外します。(ツメ各 4 箇所)
3. メーターフードを取り外します。(ツメ 8 箇所)
4. メーターのネジ 4 本を取り外します。

注 記

- ・メーターのコネクターを外さないで作業を行ってください。
- ・外した場合は、事前と復元時に所定の作業が必要です。サービスマニュアルを参考に行ってください。

5. センターガーニッシュを取り外します。(ツメ 10 箇所)
6. センターガーニッシュアッパーカバーを取り外します。(ツメ 8 箇所)
7. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ 4 本)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ 2 本)
9. サイドシルスカップ (RH) を取り外します。(ツメ 15 箇所)
10. ダッシュサイドトリム (RH) を取り外します。(リテーナー 1 箇所、ツメ 1 箇所)
11. インパネサイドカバー (RH) を取り外します。(ツメ 8 箇所)
12. コラムホールカバーを取り外します。(ネジ 3 本、ツメ 6 箇所)
13. グローブボックスを取り外します。
14. エアコンコントロールパネルを取り外します。(クリップ 2 箇所、ツメ 18 箇所)
15. エアコンルーバー (センター) を取り外します。(ツメ 8 箇所)
16. センターガーニッシュサイドカバーを取り外します。(ネジ 2 本)
17. 助手席側インパネアッパーカバーを取り外します。(ツメ 12 箇所)
18. 助手席側インパネアッパートレイを取り外します。(ツメ 6 箇所)
19. エアコンルーバー (LH) を取り外します。(ツメ 4 箇所)
20. レジスターベゼルを取り外します。(ツメ 4 箇所)
21. 助手席側インパネアッパーボックスを取り外します。(ツメ 10 箇所)

■ TV アンテナの配線と固定 (99097-80T45-K02 の場合のみ)

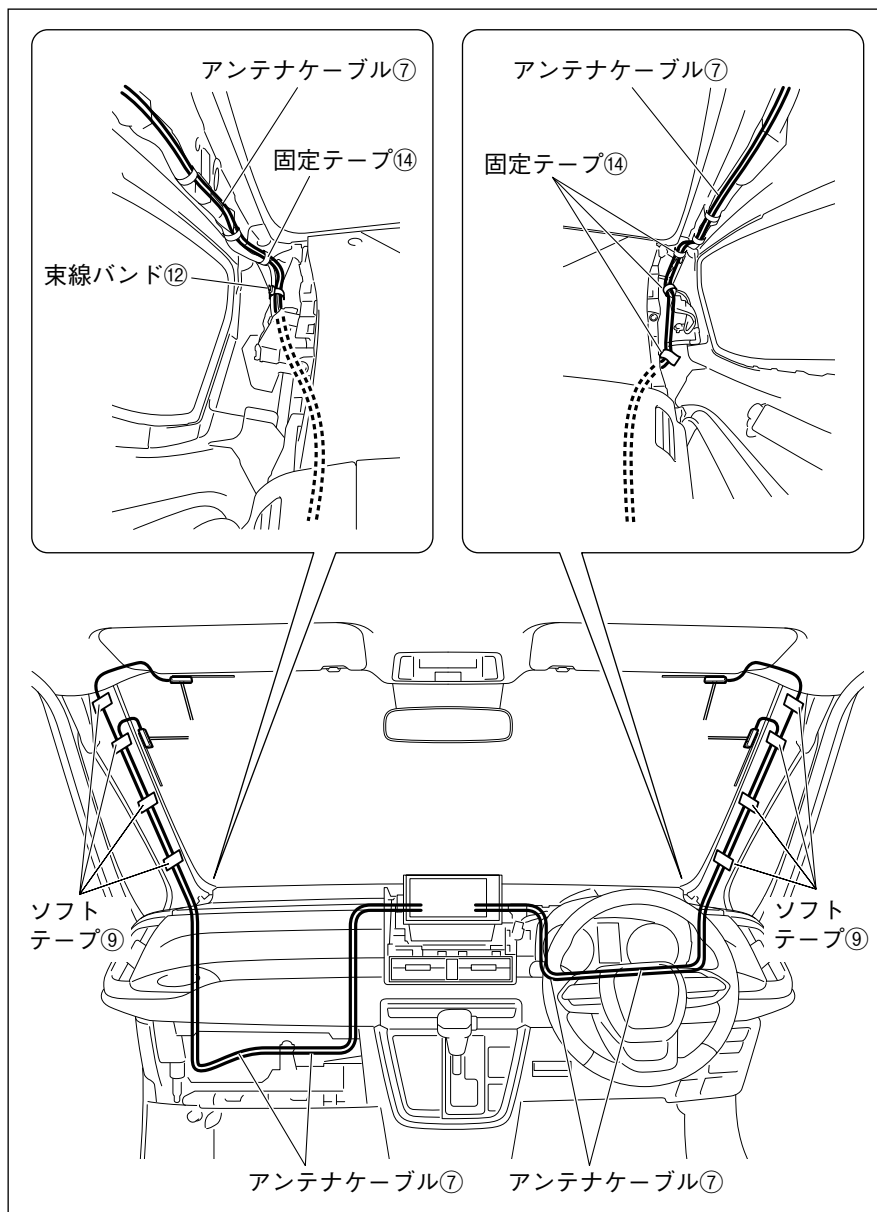


1. ソフトテープ⑨と固定テープ⑭および束線バンド⑫で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

注 記


- ・ アンテナケーブル⑦、ソフトテープ⑨、固定テープ⑭および束線バンド⑫は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・ ソフトテープ⑨および固定テープ⑭でフロントピラトリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラトリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

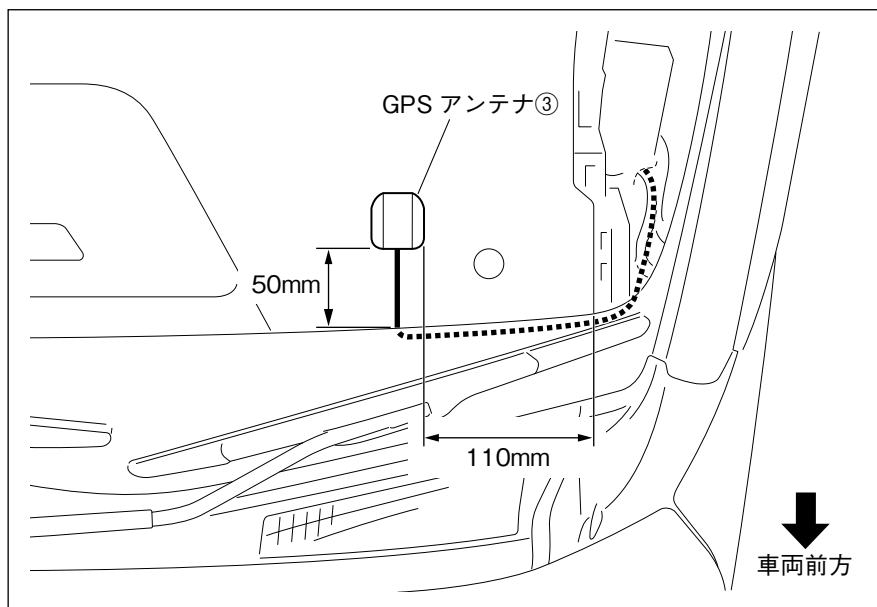

1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

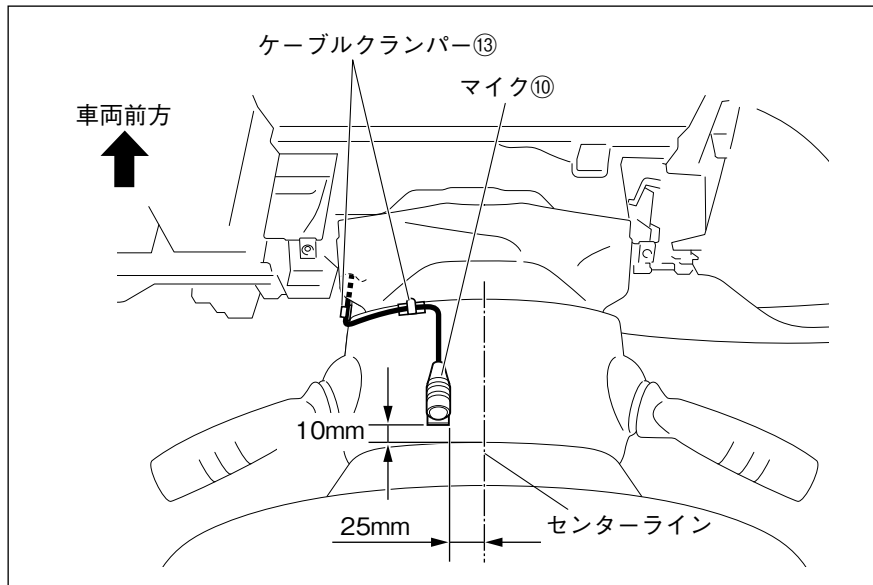

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。

■ コネクターの取り出し

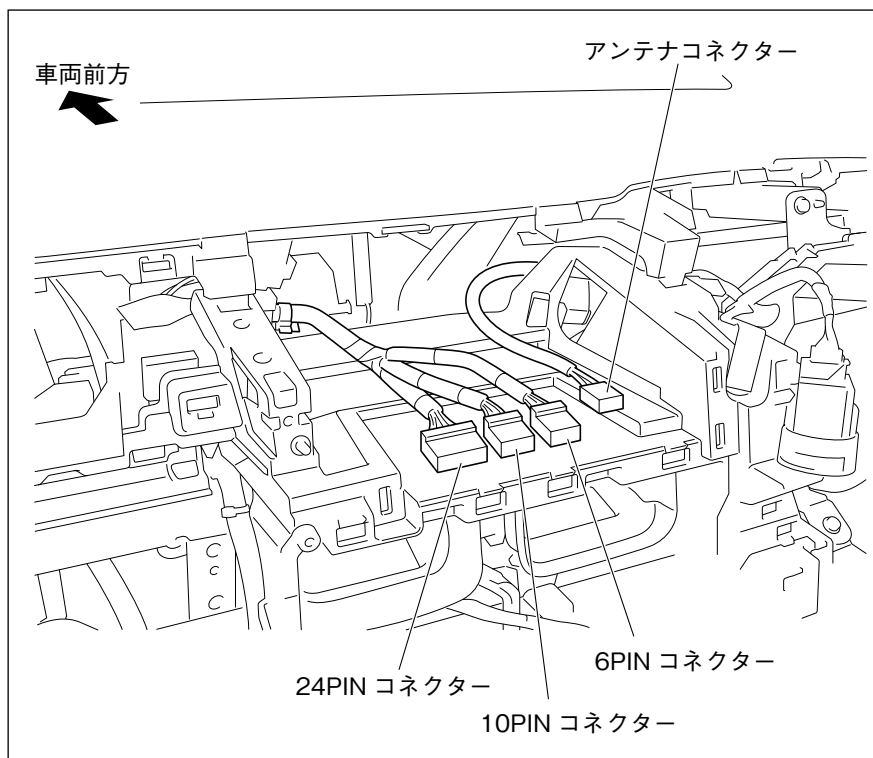


1. 10PIN、6PIN、24PIN と車両側アンテナコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. コネクターを引き出します。

■ 配線

👉 アドバイス


アンテナケーブル⑦の取り付けは、99097-80T45-K02 を取り付ける場合のみ必要です。

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

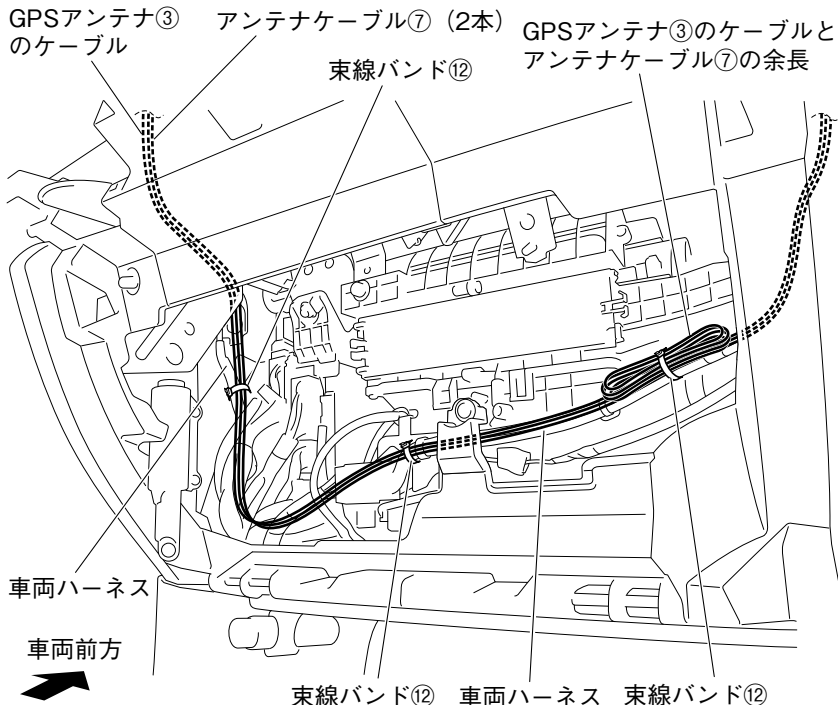

1. GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ (2 本) をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルと余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：メーター裏の配線>

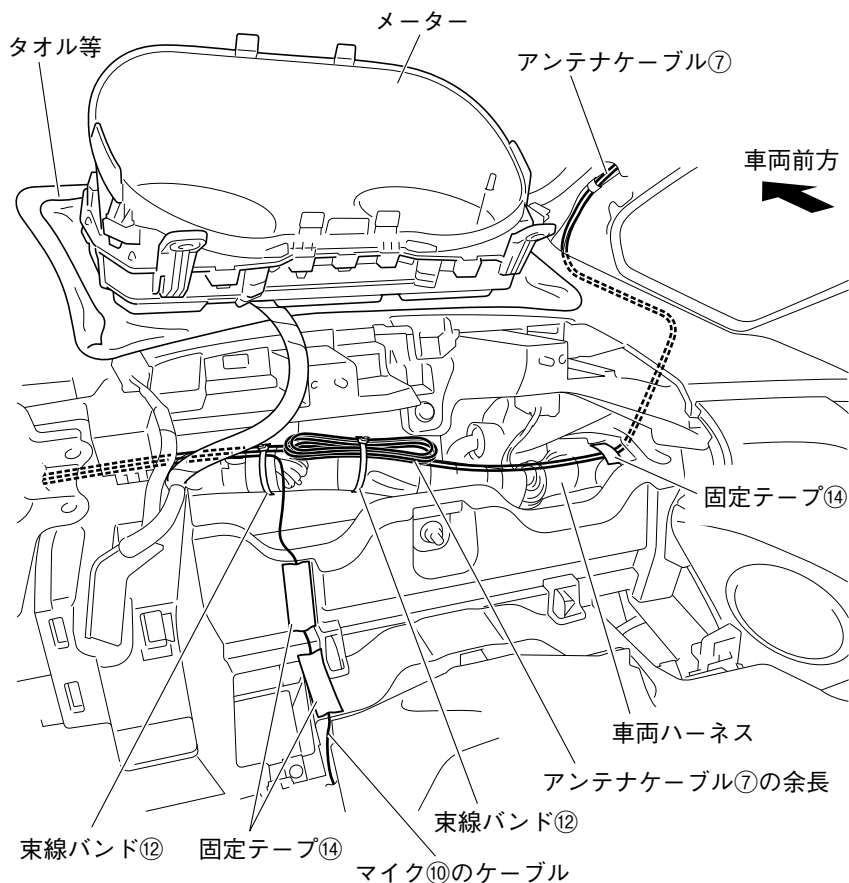

2. ダッシュボードの上面をタオルなどで保護し、メーターを置きます。

注 記

- ・メーターのコネクターを外さないで作業を行ってください。
- ・外した場合は、事前と復元時に所定の作業が必要です。サービスマニュアルを参考に行ってください。

3. アンテナケーブル⑦ (2 本) をダッシュボード運転席側からメーター裏を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。アンテナケーブル⑦ (2 本) は固定テープ⑭と束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。マイク⑩のケーブルを図のように配線し、固定テープ⑭と束線バンド⑫で車両ハーネスに固定しながら、アンテナケーブル⑦と一緒にナビゲーション取り付け部まで配線します。

⚠ 注意


ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け

👉 アドバイス

本項目では、99097-80T45-K02 と 99097-80T55-K03 とで取り付け手順が異なる箇所があります。異なる箇所は書き分けをしますので読み間違えのないようにしてください。

1. 共通編 P23 を参照してナビゲーション本体①にシート②⑤を貼り付けます。

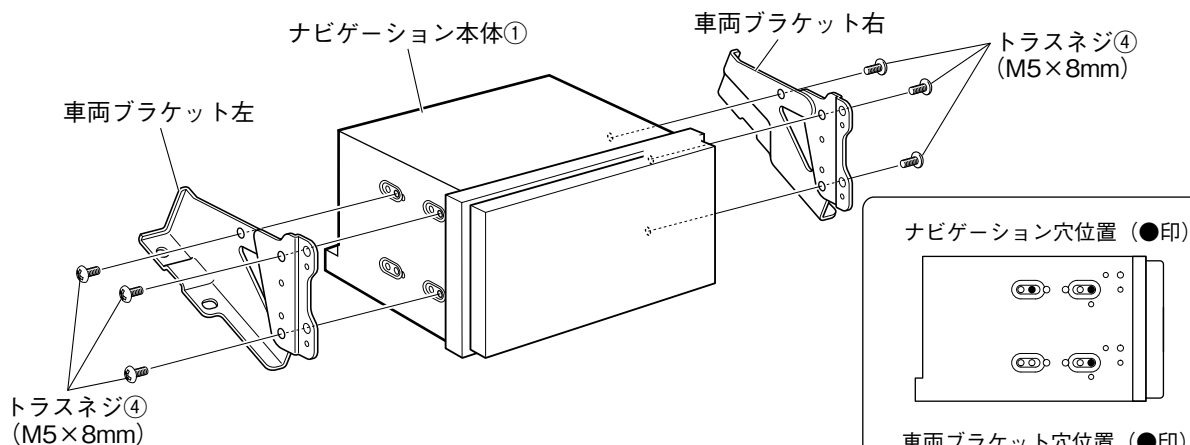

⚠ 注意

取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

2. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

※ 99097-80T45-K02 の場合

3. 共通編 P6 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル (タイプ A) ⑱を接続し、背面カバー A ㉔をバインドネジ (黒) ㉔で固定します。

＜ナビゲーション取り付け部の配線＞

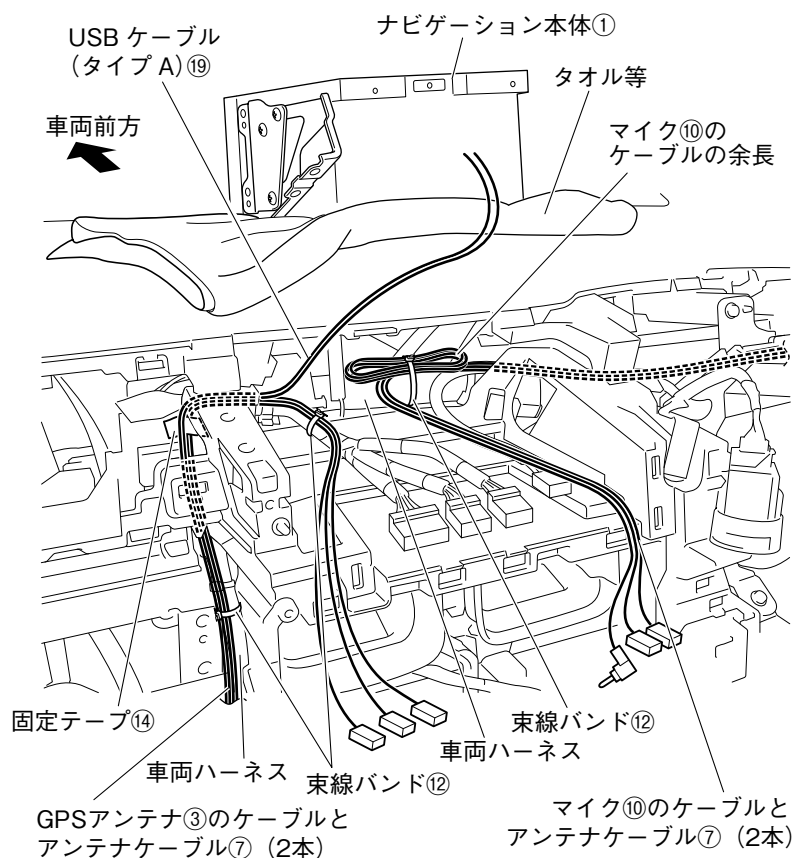

4. 運転席側からのアンテナケーブル⑦ 2本と、マイク⑩のケーブルおよび余長を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
5. 助手席側からのアンテナケーブル⑦ 2本と GPS アンテナ③のケーブルを、固定テープ⑭で左図の位置に固定します。
6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。


注 記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

7. 助手席側からのアンテナケーブル⑦ 2本と、GPS アンテナ③のケーブル、および USB ケーブル (タイプ A) ⑱を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
8. ナビゲーション本体①から出ている USB ケーブル (タイプ A) ⑱をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ A) ⑱の取り付けを行ってください。)

▲ 注意

USB ケーブル (タイプ A) ⑱は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

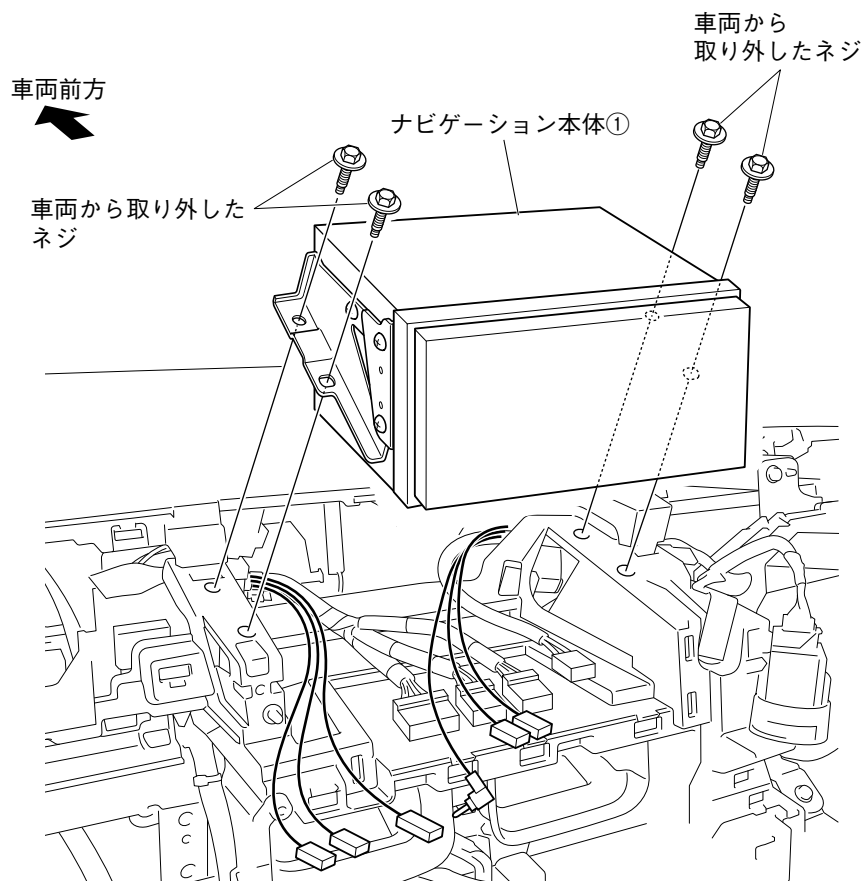

9. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

10. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注 記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

※ 99097-80T55-K03 の場合

3. 共通編 P8 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ C）⑳を接続し、背面カバー B ㉓をバインドネジ（黒）㉔で固定します。

＜ナビゲーション取り付け部の配線＞

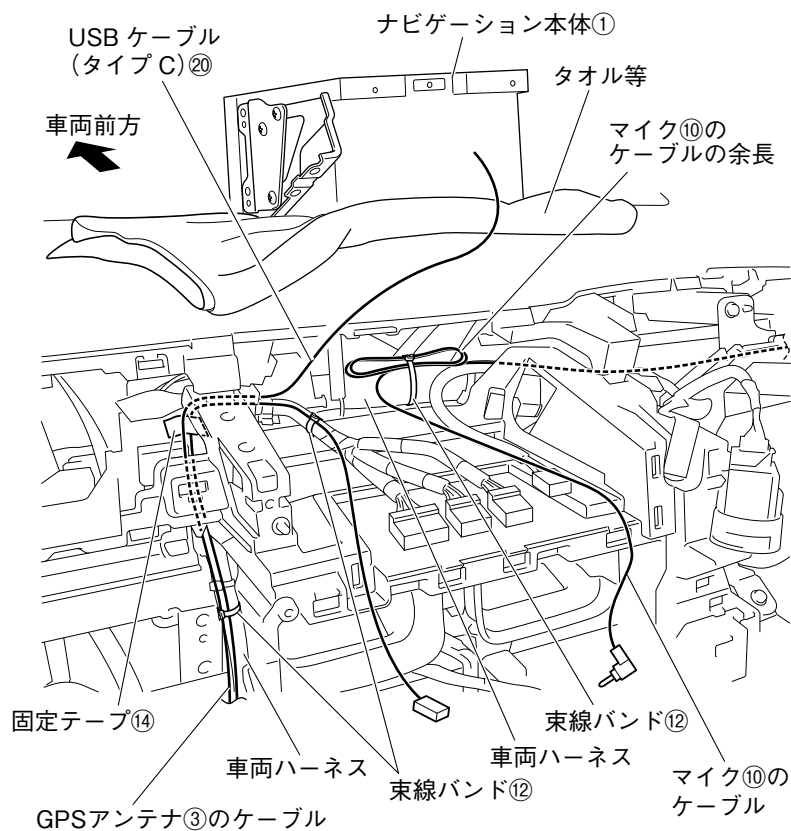

4. 運転席側からのマイク⑩のケーブルおよび余長を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
5. 助手席側からの GPS アンテナ③のケーブルを、固定テープ⑭で左図の位置に固定します。
6. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。


注 記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

7. 助手席側からの GPS アンテナ③のケーブル、および USB ケーブル（タイプ C）⑳を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
8. ナビゲーション本体①から出ている USB ケーブル（タイプ C）⑳をグローブボックス側へ配線します。（共通編 P24 を参照して USB ケーブル（タイプ C）⑳の取り付けを行ってください。）

▲ 注意

USB ケーブル（タイプ C）⑳は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

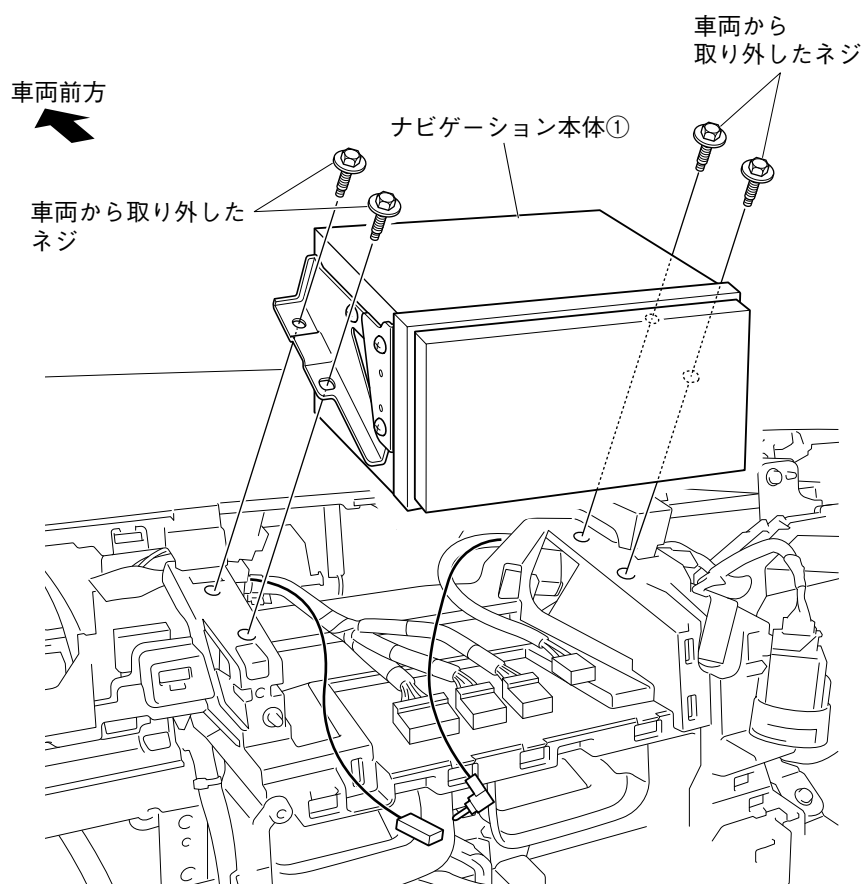

9. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。

10. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注 記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

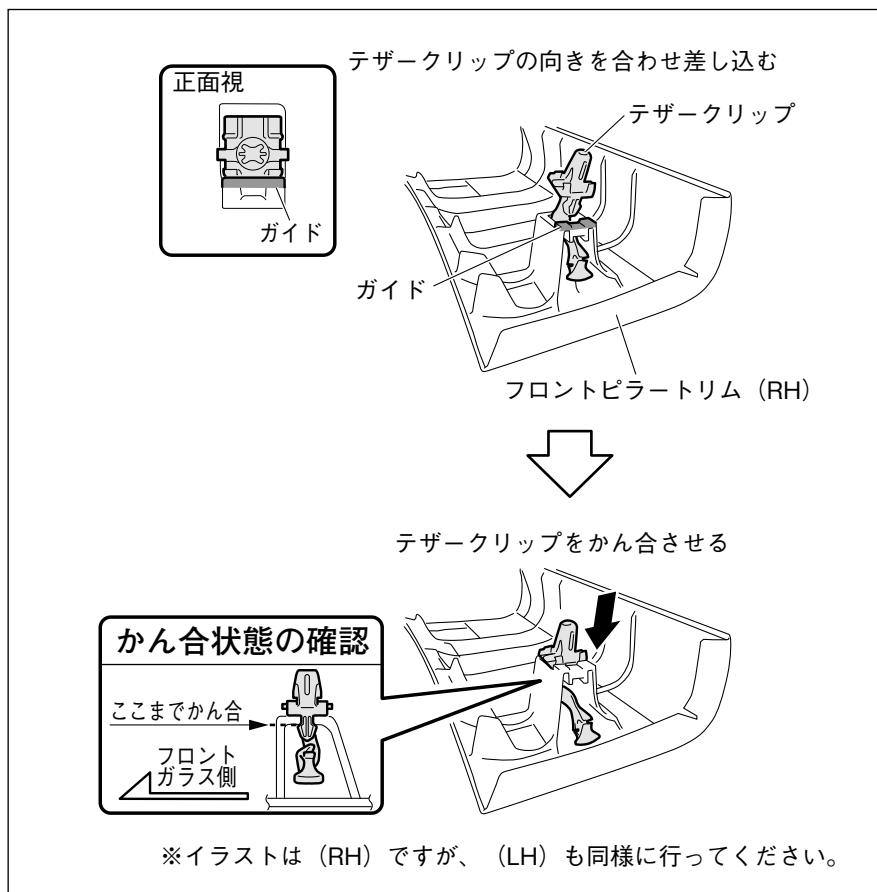

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
2. フロントピラートリム (LH) (RH) 上部のテザークリップは、左図の通り復元してください。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

●ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。

▲ 注意

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。
サービスマニュアルを参考に初期化作業を行ってください。