


■ e エブリイ

・ 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

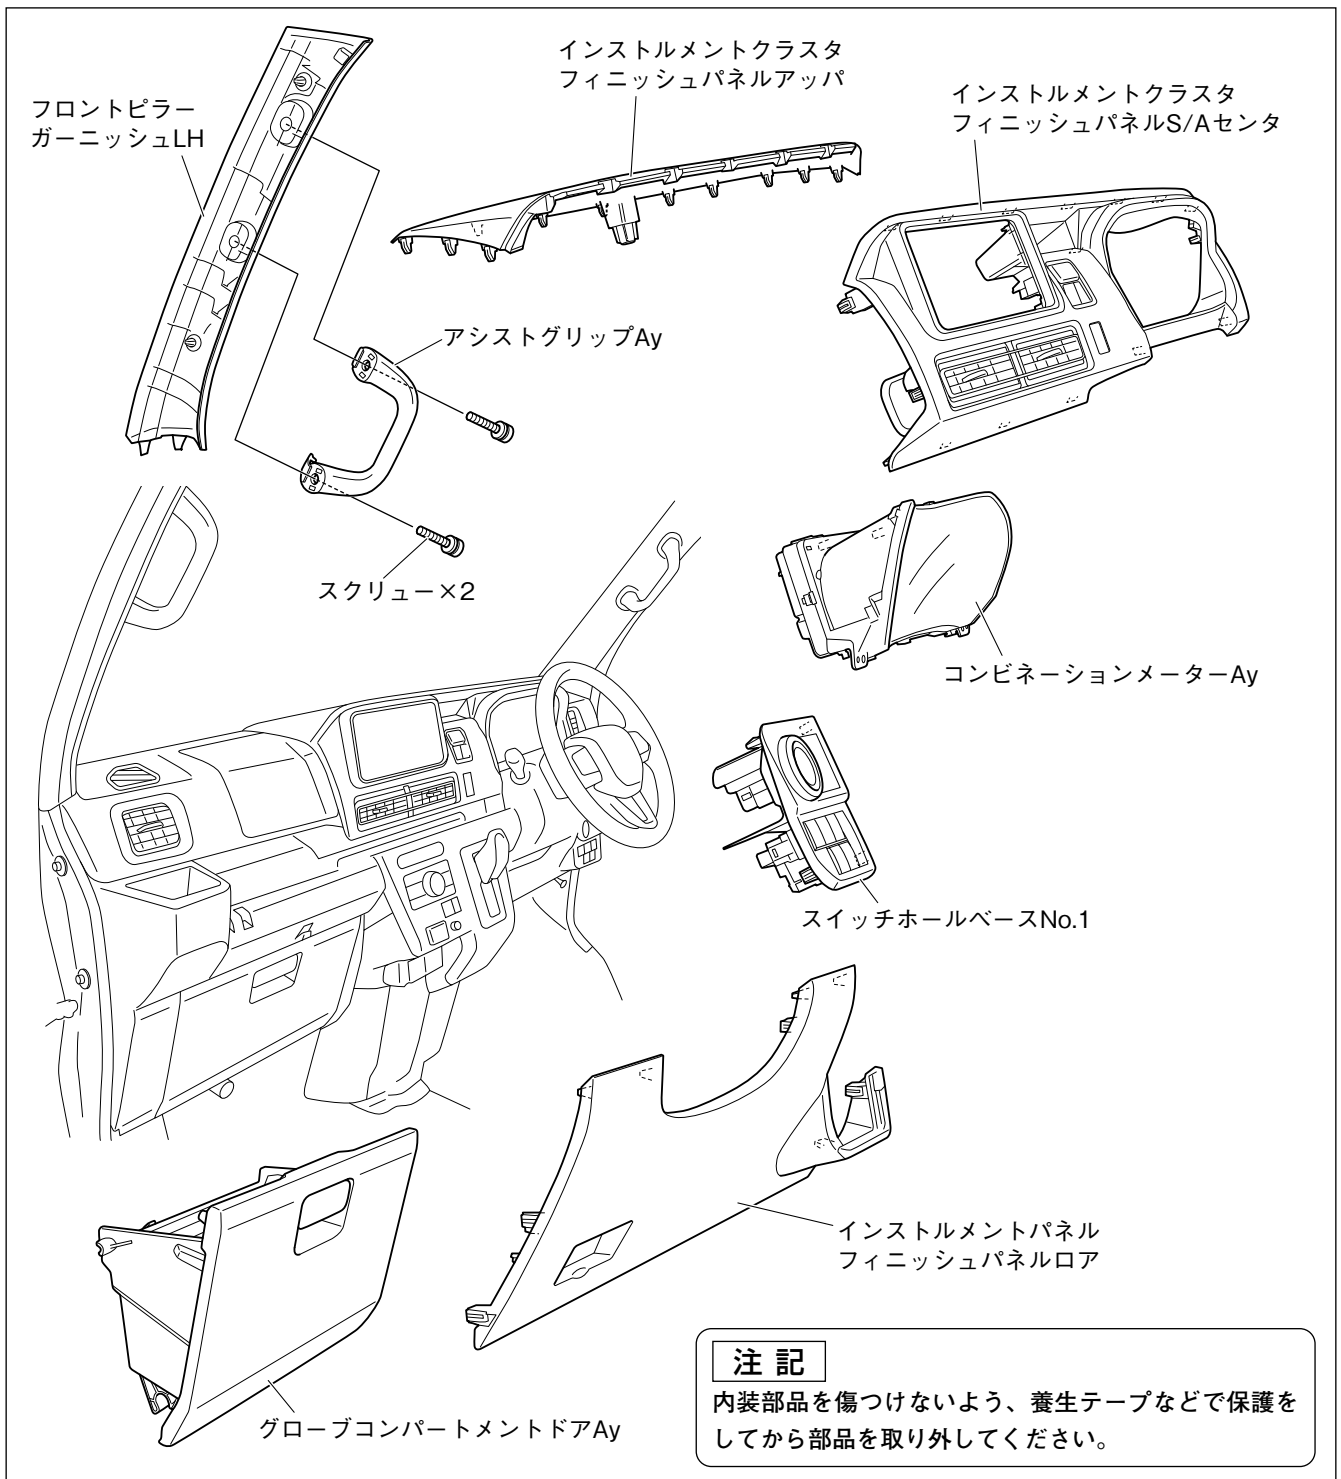


1. インストルメントクラスタフィニッシュパネル S/A センタを取り外します。(クリップ 17 箇所)
2. インストルメントクラスタフィニッシュパネルアッパを取り外します。(クリップ 11 箇所)
3. コンビネーションメーター Ay を取り外します。(クリップ 2 箇所、ネジ 2 本)
4. スイッチホールベース No.1 を取り外します。(クリップ 4 箇所)
5. インストルメントパネルフィニッシュパネルロアを取り外します。(クリップ 9 箇所)
6. グローブコンパートメントドア Ay を取り外します。
7. アシストグリップ Ay を取り外します。(ネジ 2 本)
8. フロントピラーガーニッシュ LH を取り外します。

■ 保護シートの準備


保護シート (200×50mm) ⑰

単位:mm

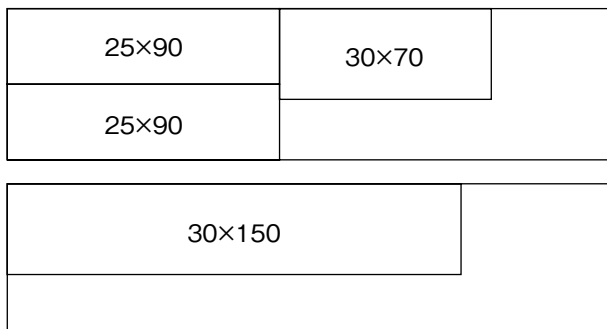


1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

■ GPS アンテナの準備

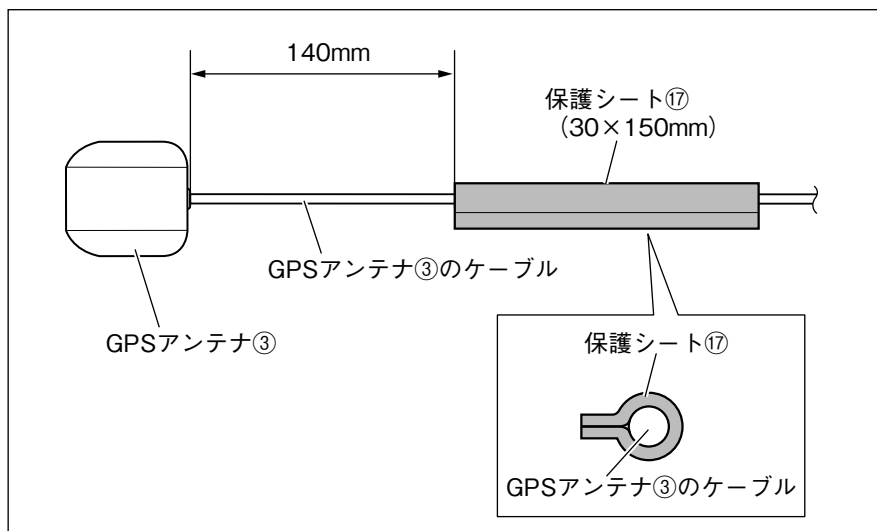


1. GPS アンテナ③の図示位置に保護シート⑰を貼り付けます。

■ GPS アンテナの取り付け

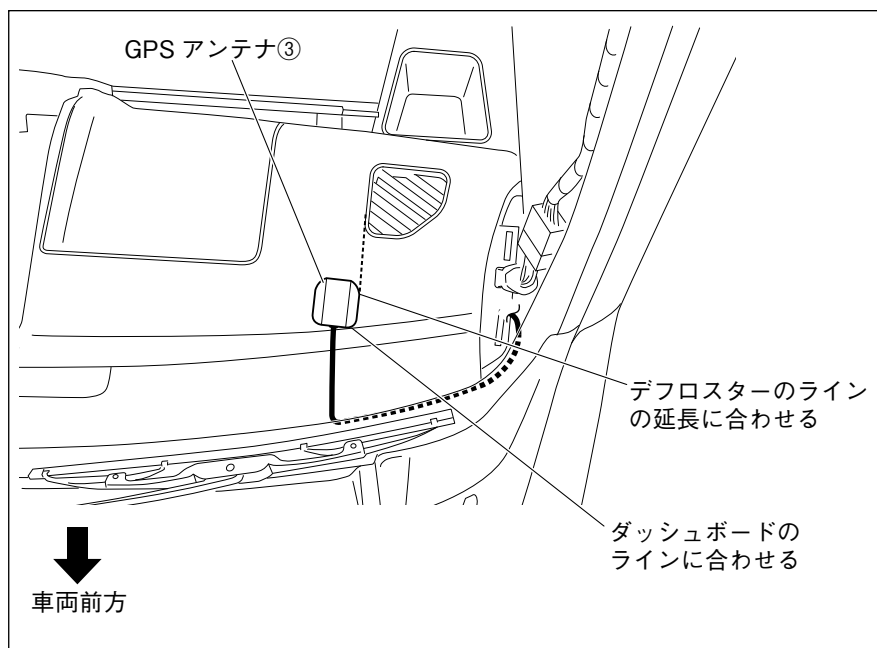

1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

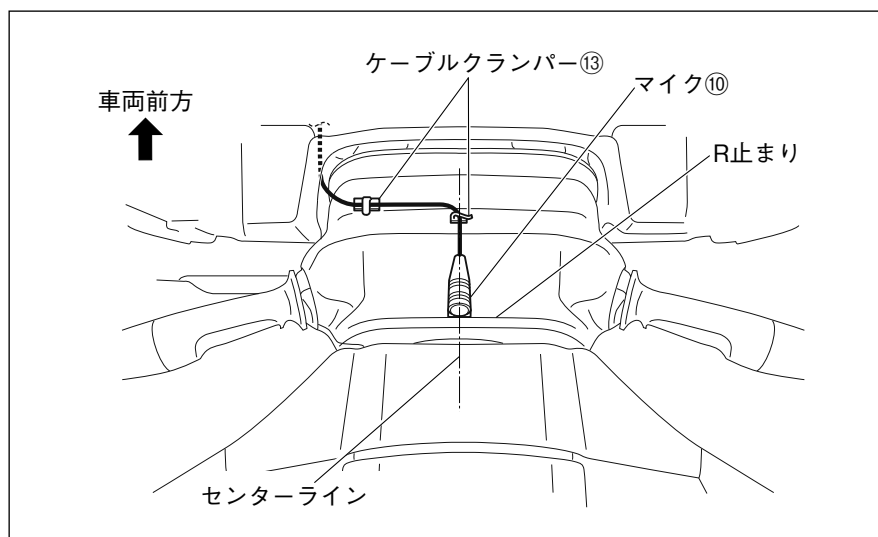

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲注意


マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号などの取り出し

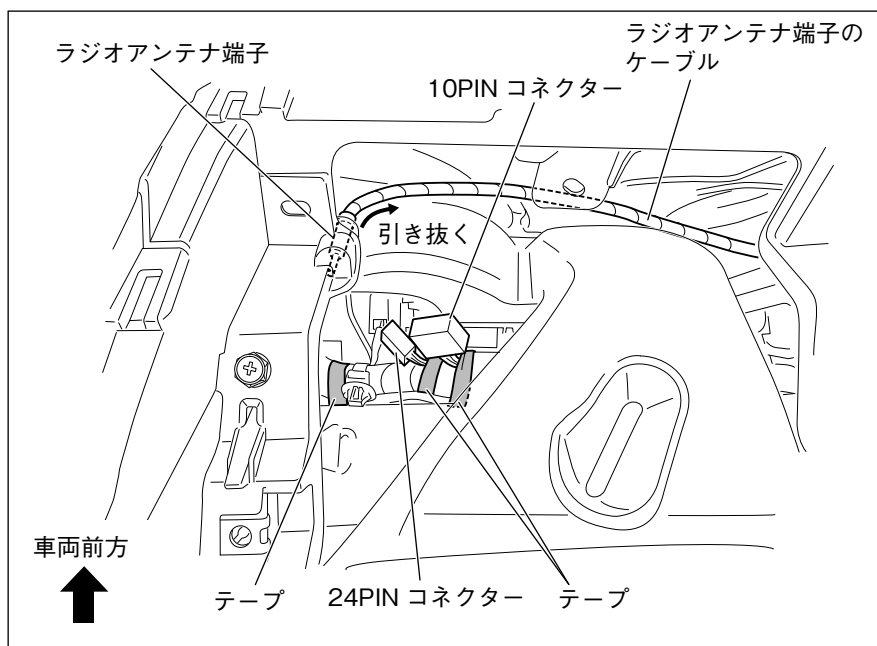


1. インストルメントパネルからラジオアンテナ端子を取り出します。
2. 車両側 10PIN コネクターおよび 24PIN コネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。

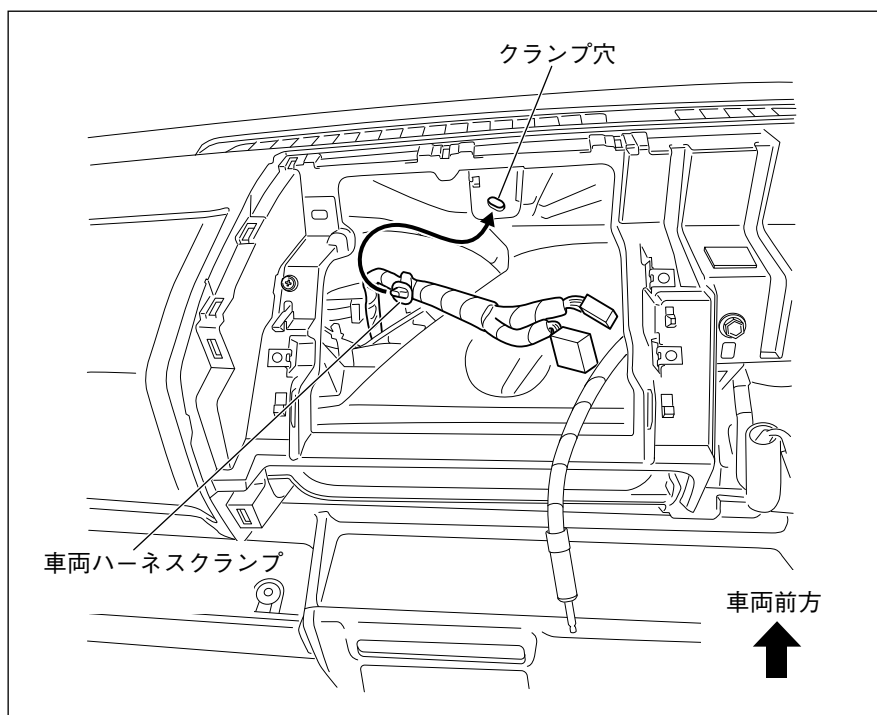

3. 車両ハーネスクランプをクランプ穴にはめ込みます。

■ 保護シートの貼り付け

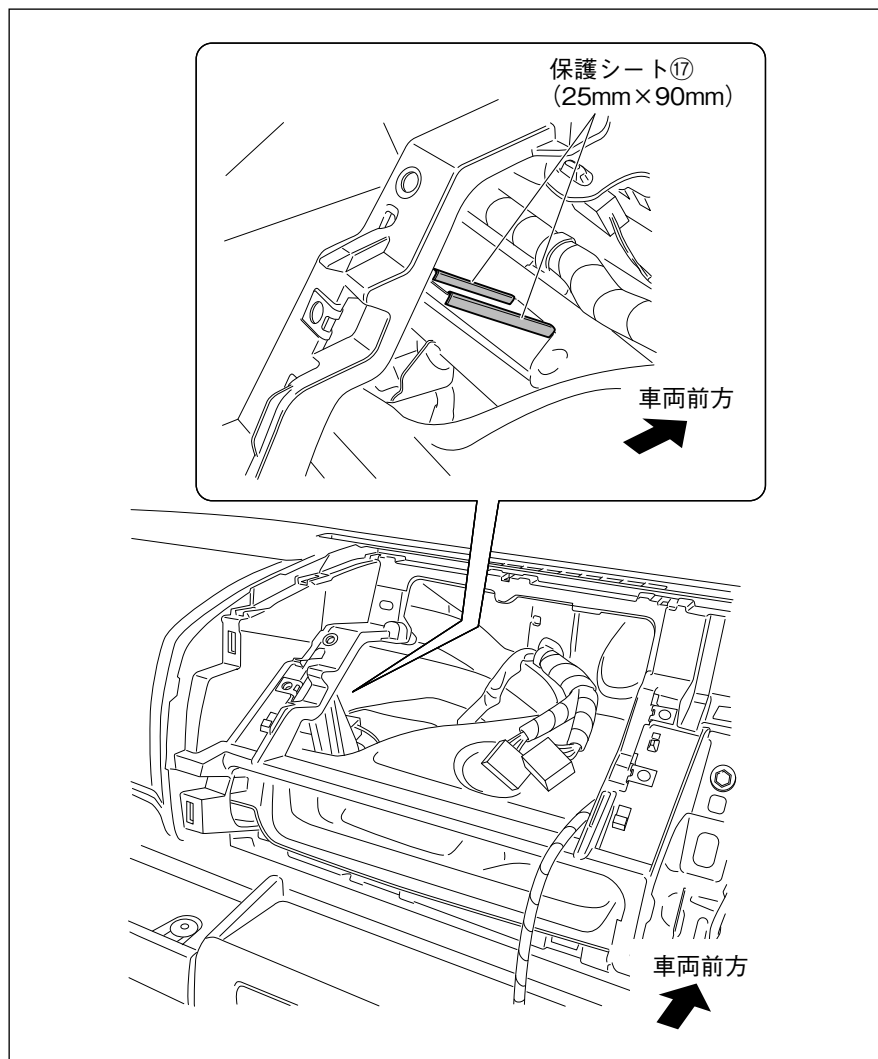

1. 板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。

また寒い時は温めてから作業を行ってください。


■ 配線

<助手席側：グローブコンパートメントドアAy取り付け部>

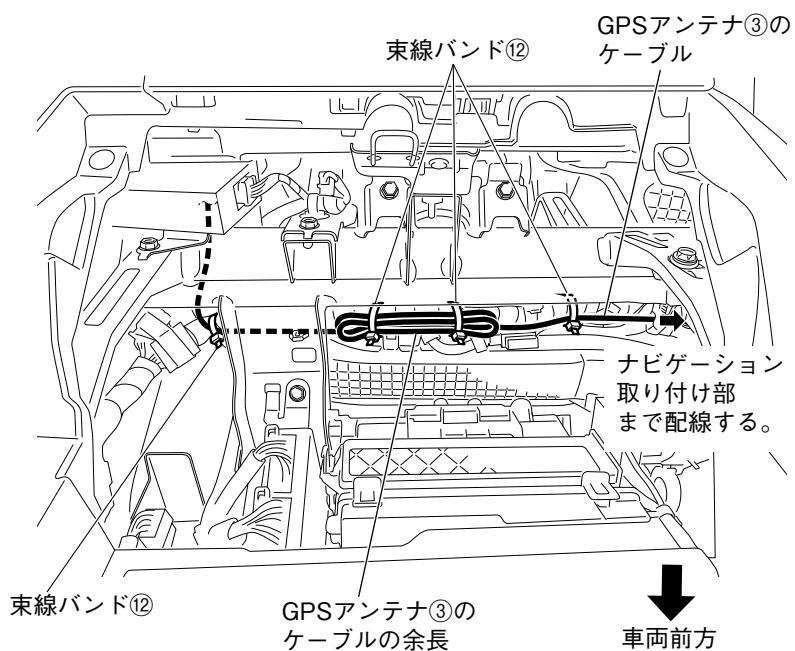

1. GPS アンテナ③のケーブルをインストルメントパネル助手席側からグローブコンパートメントドア Ay 取り付け部上を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは束線バンド⑫で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：ステアリングコラム左上側>

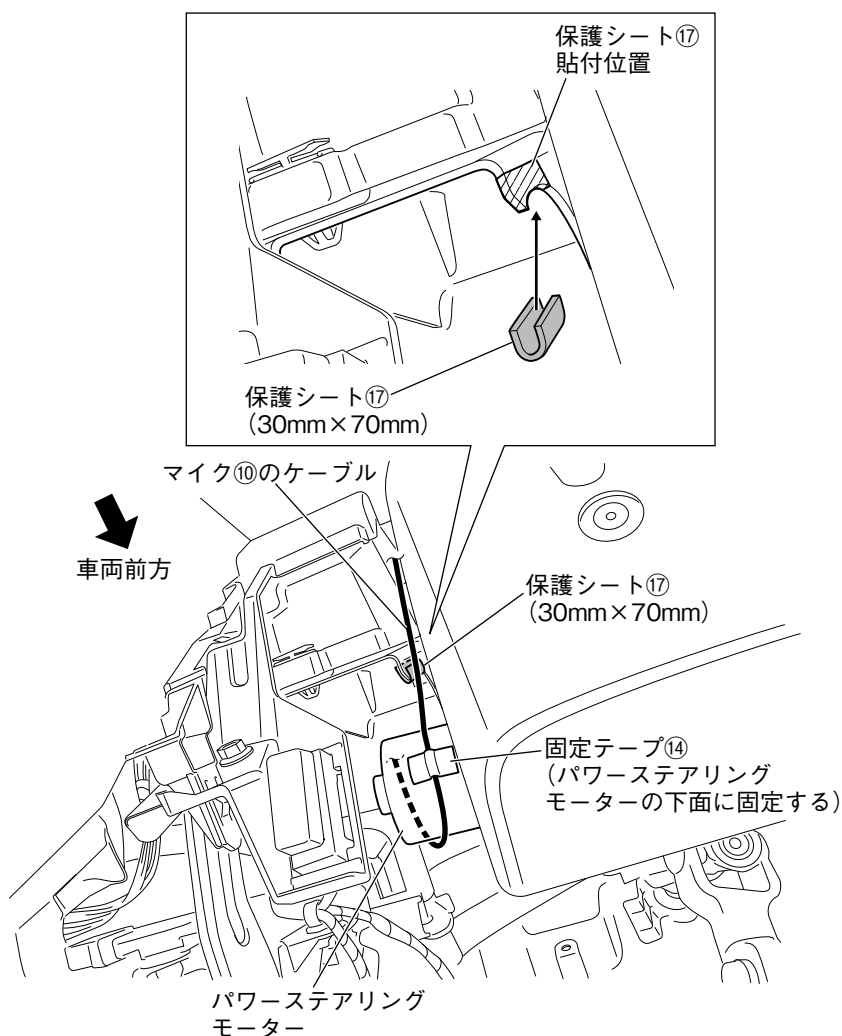

2. 板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。


また寒い時は温めてから作業を行ってください。

3. マイク⑩のケーブルを図のように配線し、固定テープ⑭と束線バンド⑫でパワーステアリングモーターの下面と車両ハーネスに固定し、ナビゲーション取り付け部まで配線します。


▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

<運転席側：コンビネーションメータAy取り付け部左奥>

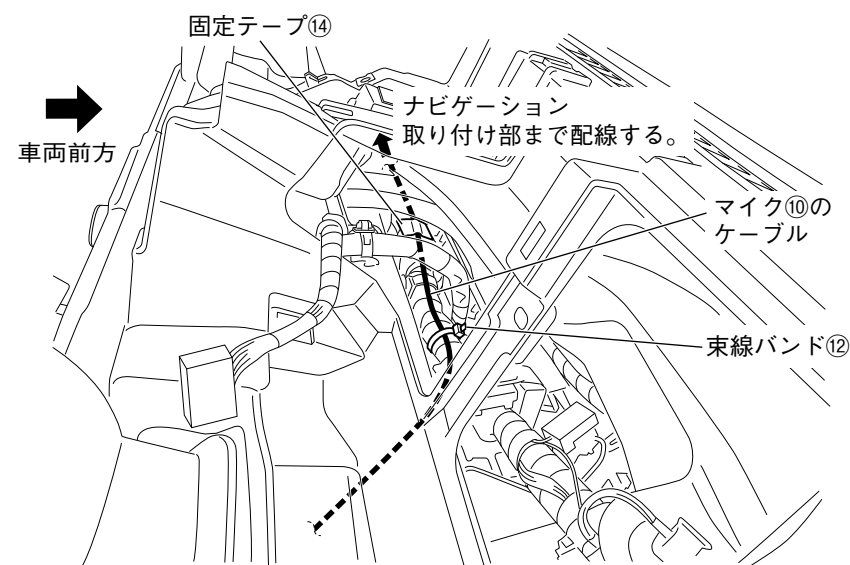


<ナビゲーション取り付け部>

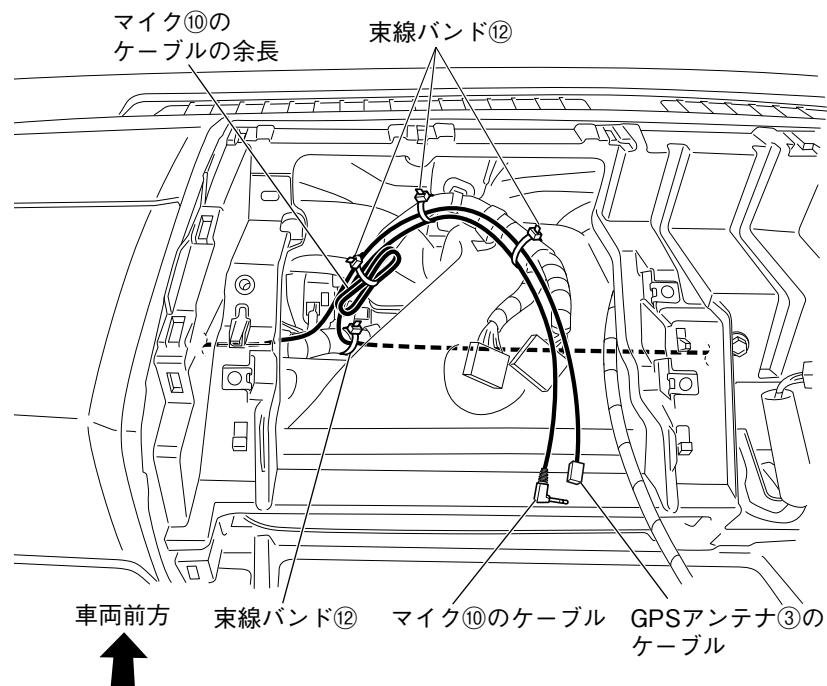


4. 助手席側から配線した GPS アンテナ③のケーブルと運転席側から配線したマイク⑩のケーブルを一緒に車両ハーネスに固定します。
5. マイク⑩のケーブルの余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

■ ナビゲーションの取り付け

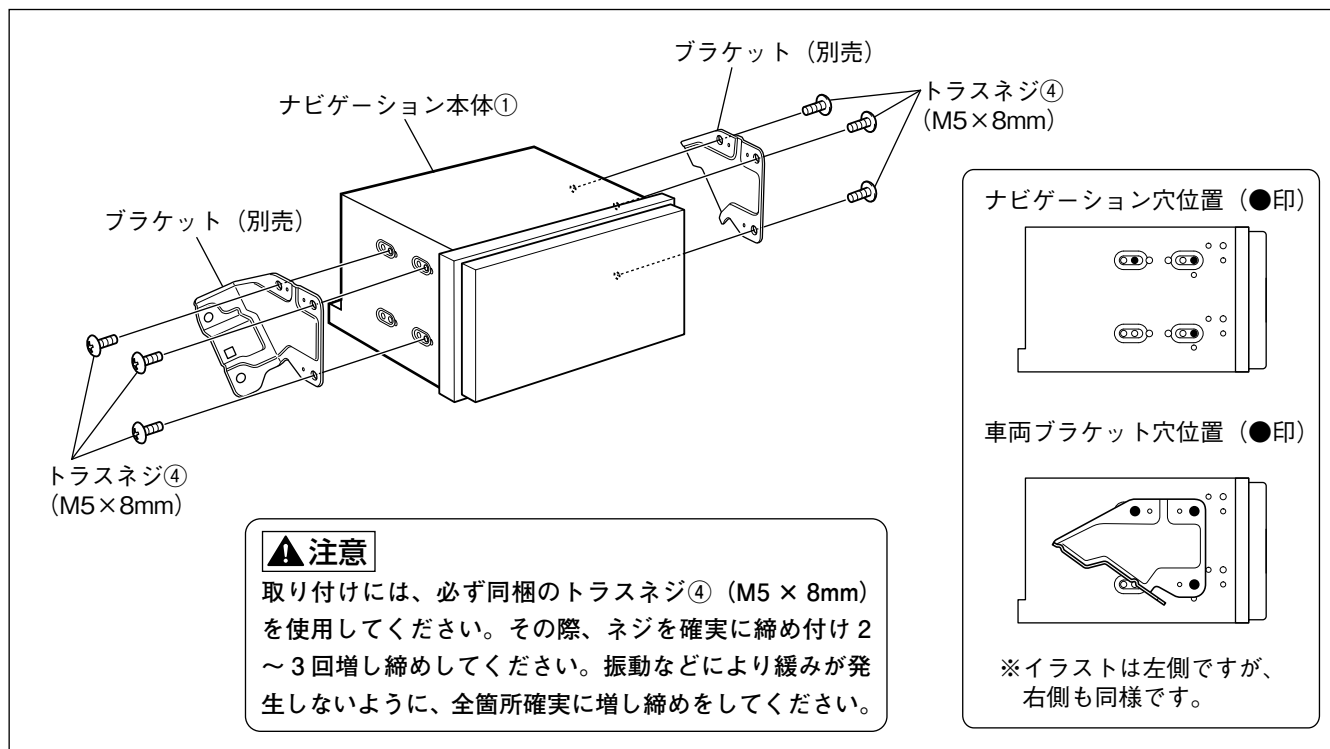

1. ナビゲーション本体①にブラケット (別売品) を取り付けます。

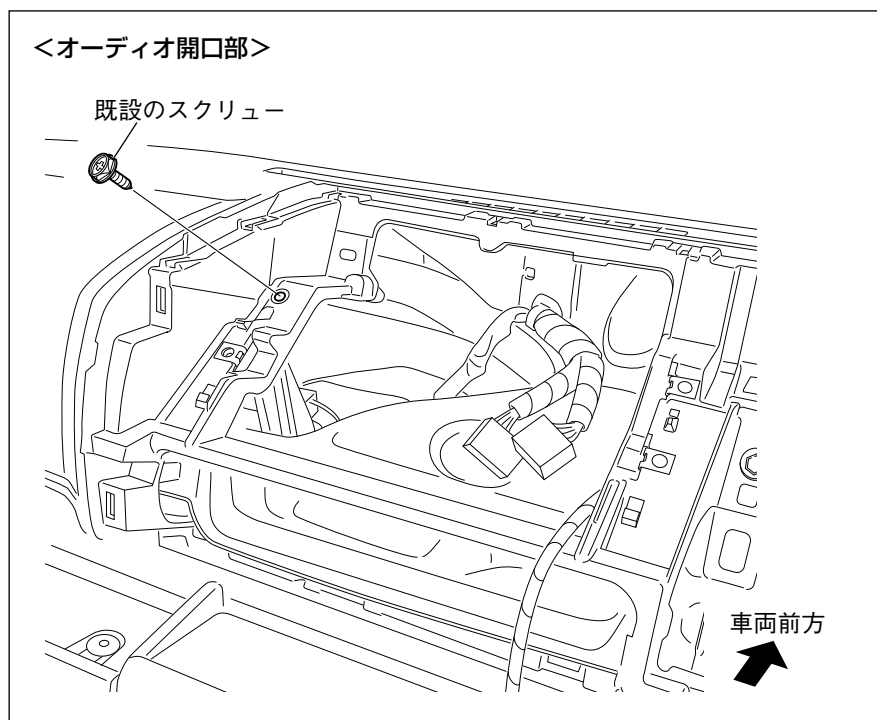


2. 既設のスクリューを取り外します。

注 記

取り外したスクリューは、この後の手順で使用します。無くさないようにしてください。


固定テープ (190×50mm) ⑭

単位:mm

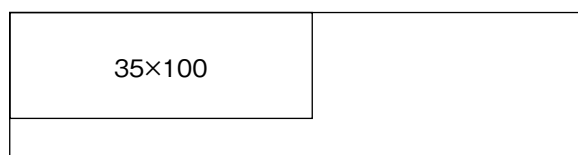

3. 固定テープ⑭を 35 × 100mm にカットしてください。

4. 最終ページの「■結線図」を参照して車両側 24PIN コネクターへ接続する、電源ハーネス (別売品) のコネクター部に固定テープ⑭を貼り付けます。

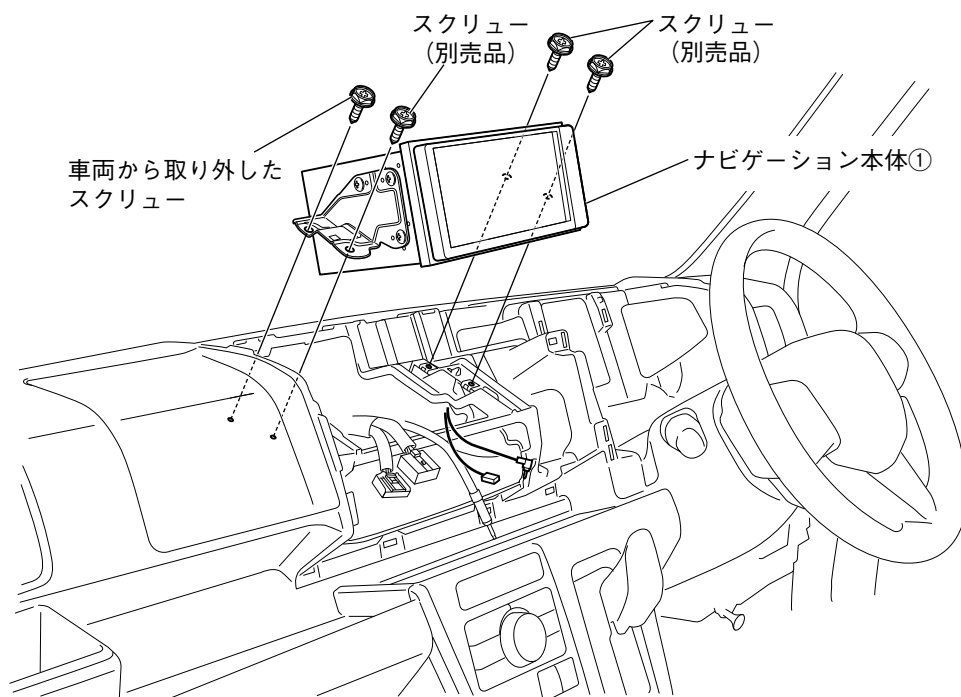

5. ナビゲーション本体①をもう1名が持つなどしながらナビゲーション取り付け部近傍で保持します。

注記

- ・ナビゲーション本体①を置いて作業をする場合は、ナビゲーション本体①をタオルなどで保護してください。
- ・ナビゲーション本体①を置いて作業する場合もナビゲーション本体①が倒れたり、落ちたりしないよう2名での作業を推奨します。

- 最終ページの「■結線図」を参照してナビゲーション本体①にUSB ケーブル (タイプ C) ⑳を接続し、背面カバー B ㉓をバインドネジ (黒) ㉔で固定します。
- 最終ページの「■結線図」を参照して配線を接続します。
- ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。
その際、USB ケーブル (タイプ C) ⑳をグローブコンパートメントドア Ay 側へ配線します。(共通編 P24 を参照して USB ケーブル (タイプ C) ⑳の取付を行ってください。)
- ナビゲーション本体①をスクリーン (別売品) (M5 × 14mm) 3 本と車両から取り外したスクリーン 1 本で車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、スクリーンおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。


■ 車両部品の復元


1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。

■ 結線図

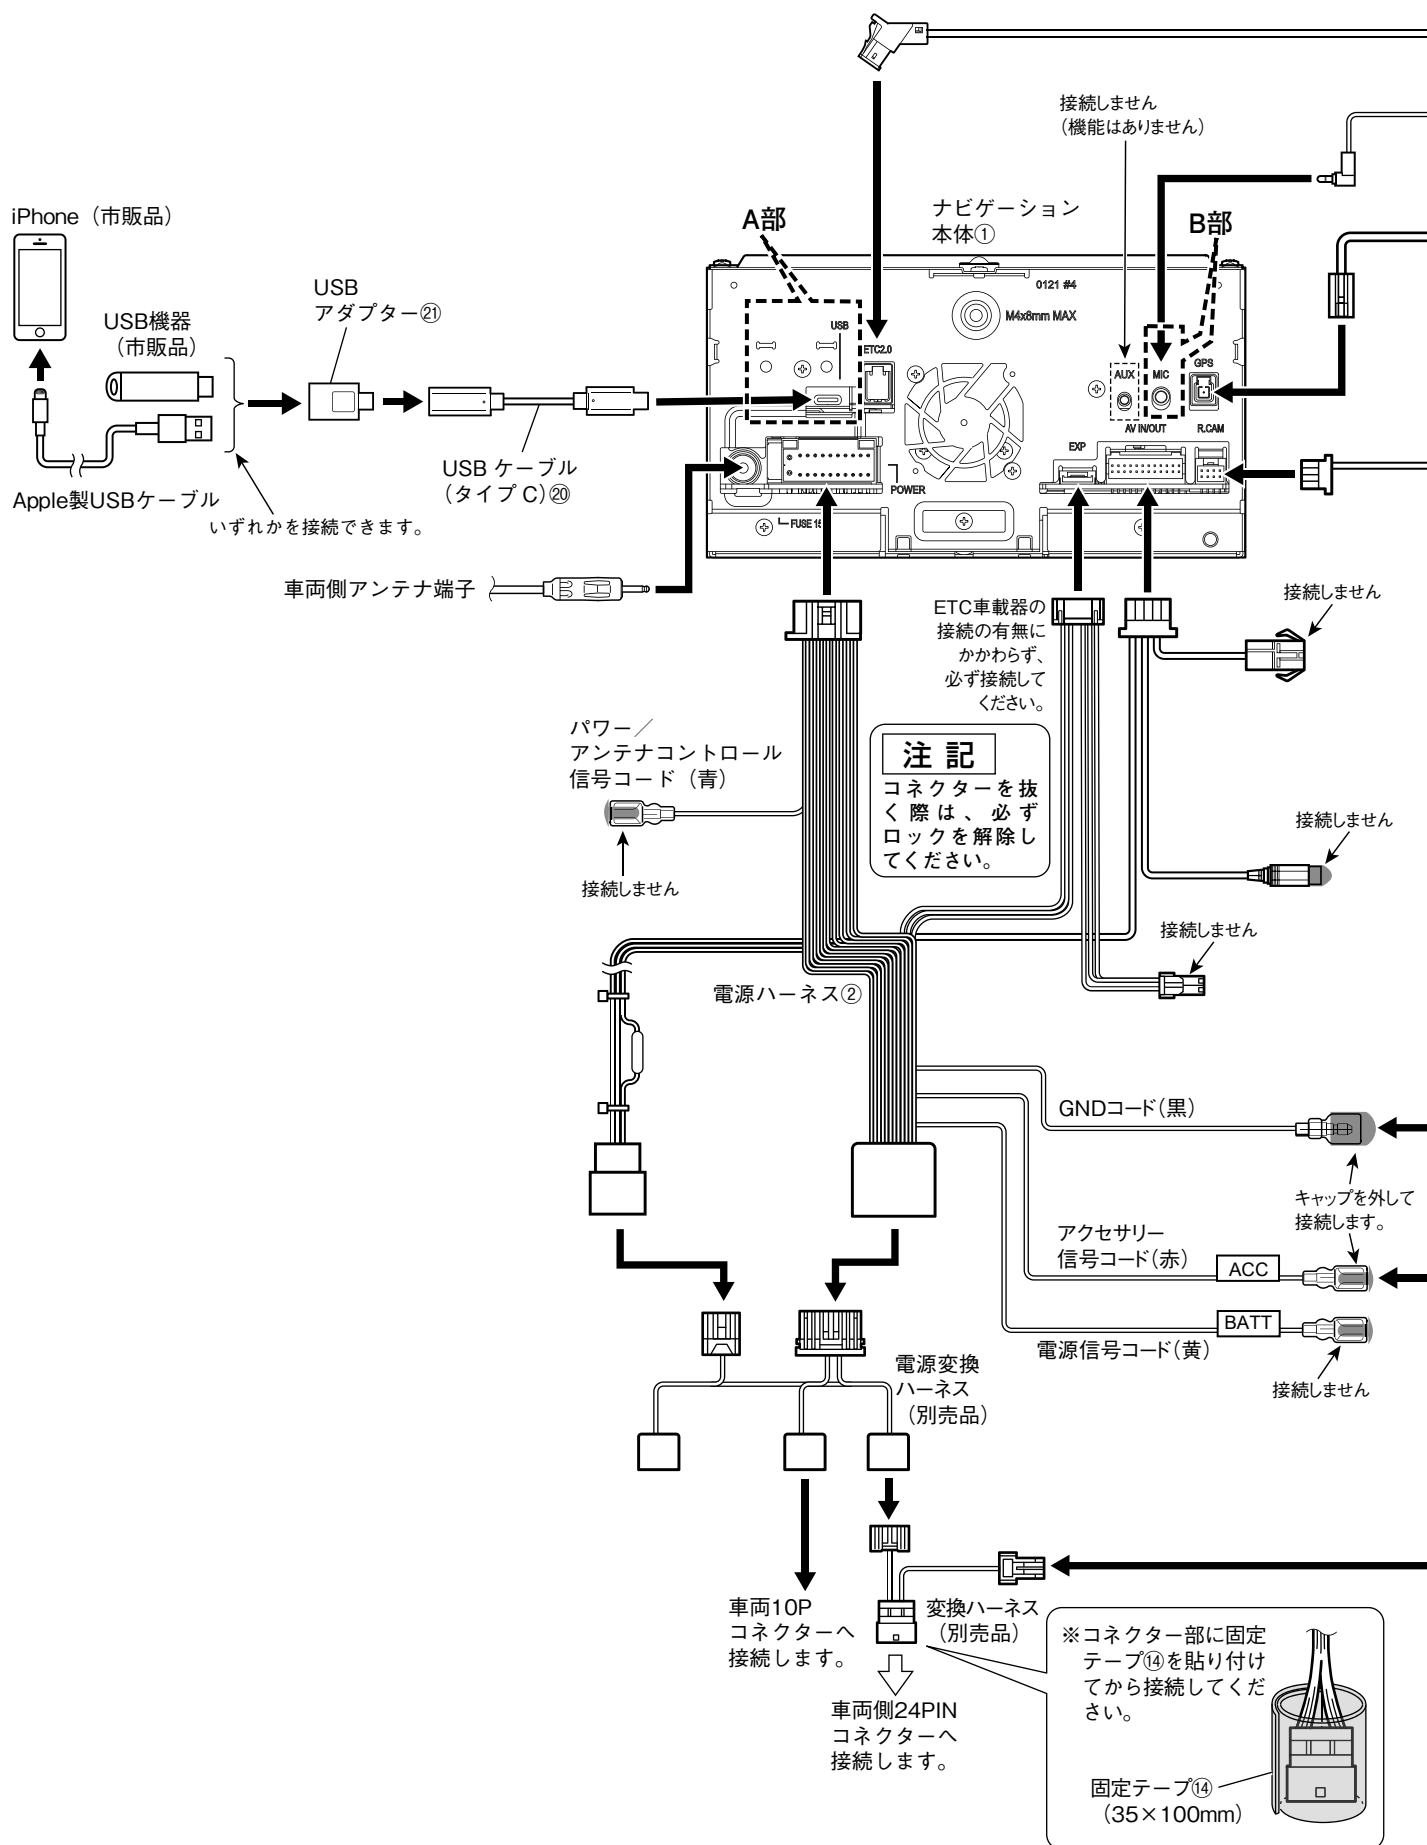

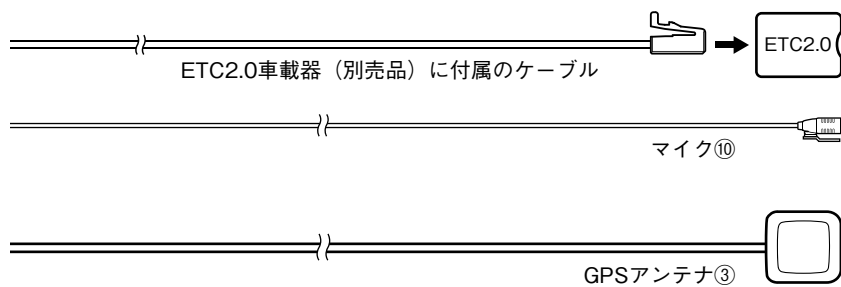


注記

ETC2.0車載器 (別売品) に付属のケーブルを配線する際は、車両側シャープエッジ部を避け、ケーブルを保護しながら配線してください。


バックアイカメラ接続ケーブル B⑤
(9909J-84SN5-K1A (別売品))

●バックアイカメラ接続ケーブルB⑤ (別売品) の接続については、対象のバックアイカメラ取付説明書もあわせてご覧ください。

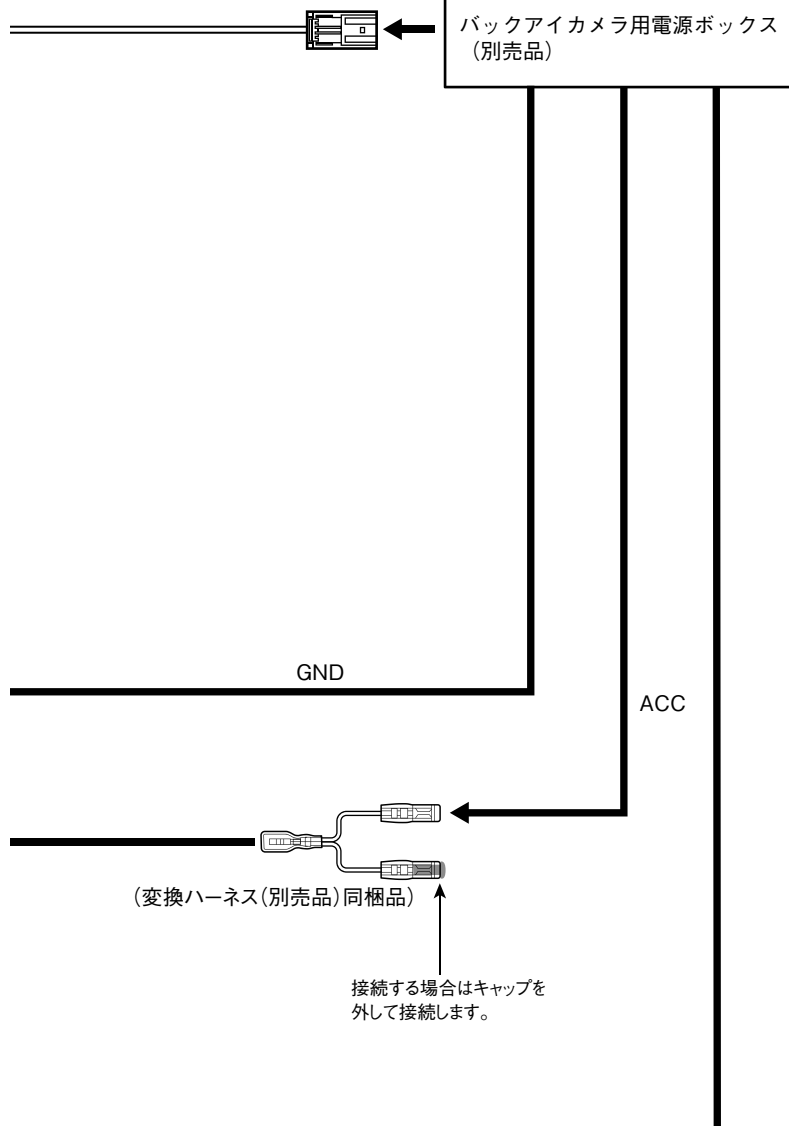

A部

※USBケーブル (タイプC) ②⑩を接続後、脱落防止のため背面カバーB②③をバインドネジ②④ (2本) で固定してください。

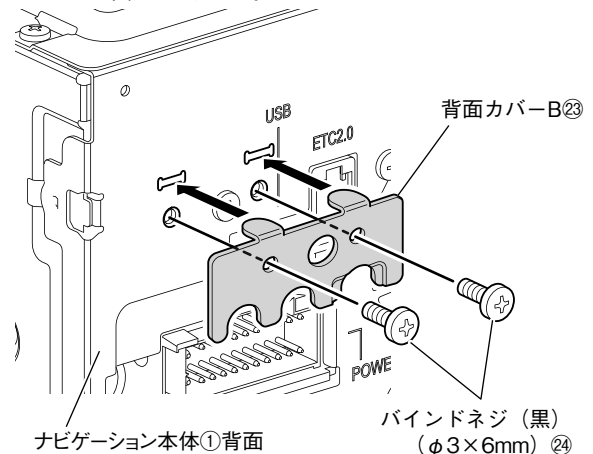


B部

※マイク⑩のプラグ抜け防止のため、固定テープ⑭ (30×30mm) を貼ります。

注記

固定テープ⑭は、他のコネクタを隠さないように貼り付けてください。

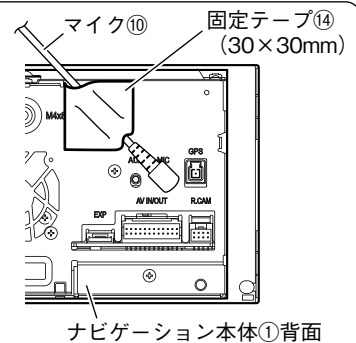

注記

- ・各端子は完全にロックするまで差し込んで接続してください。
- ・接続しない端子はキャップを付けたままにしてください。
- ・Apple製USBケーブルは車内に放置しないでください。