


■ スペーシア

● 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

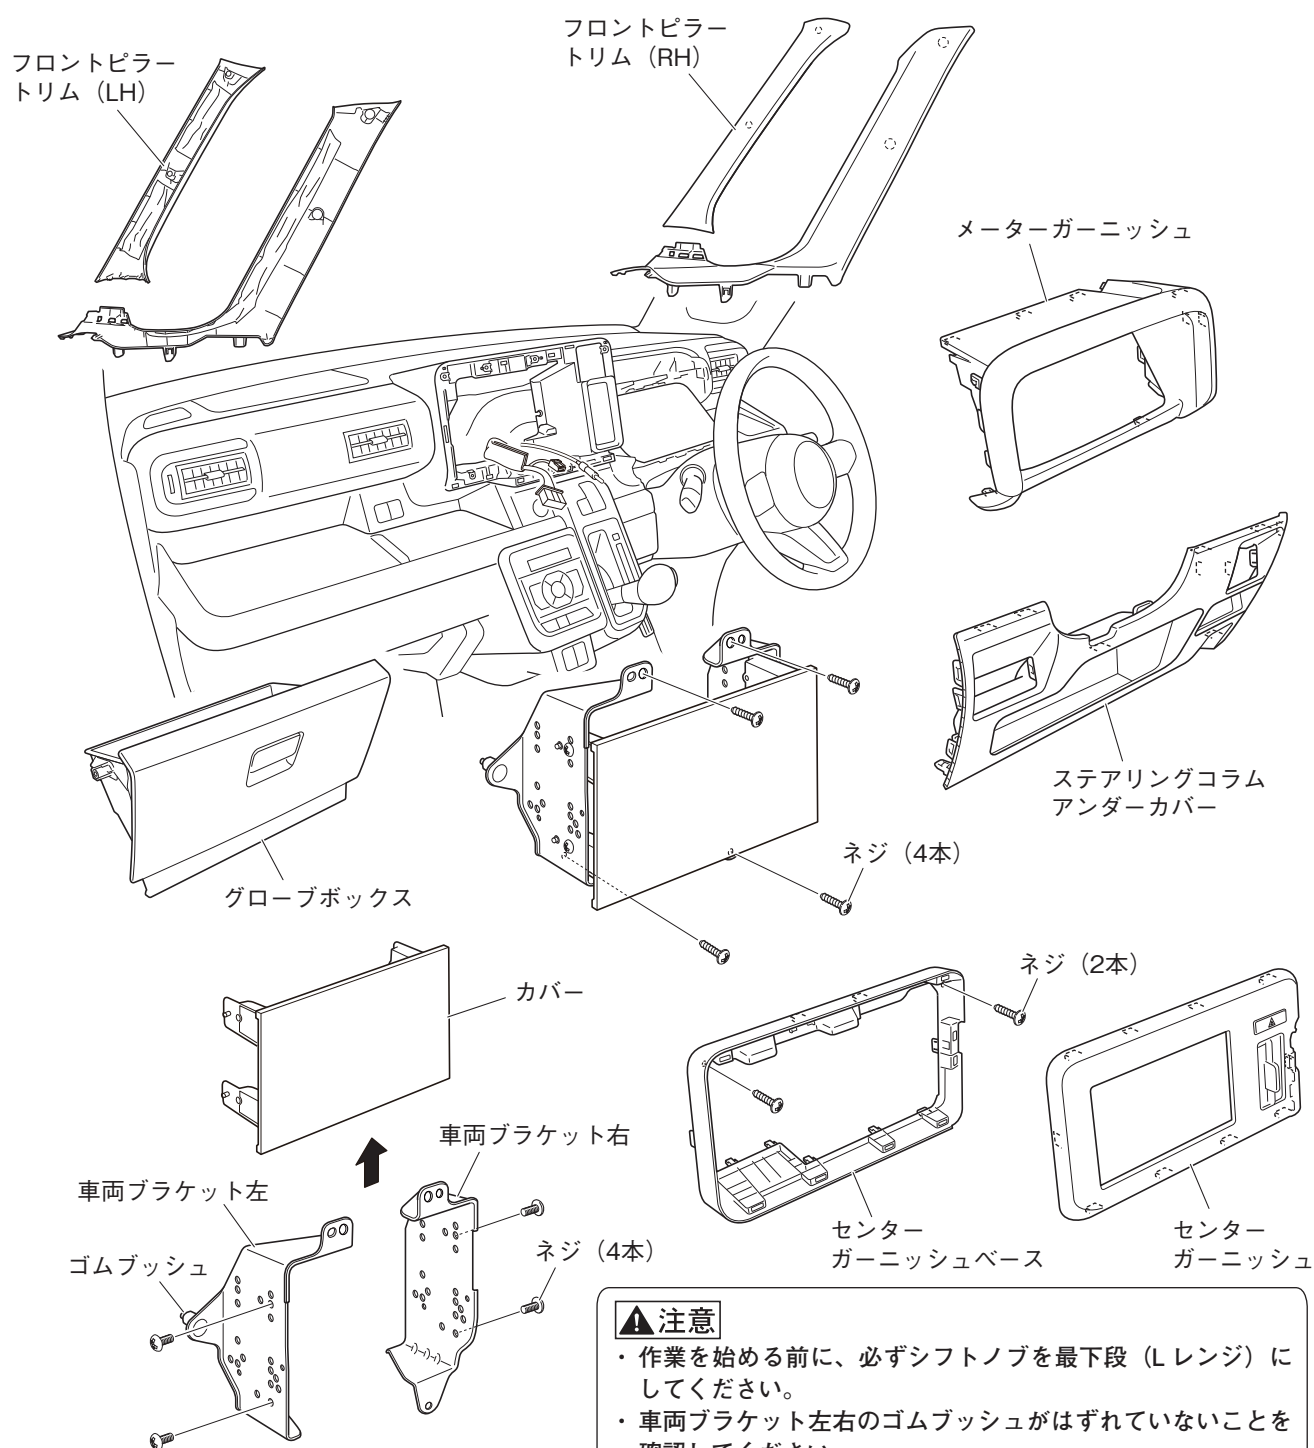

▲ 注意

- ・ 作業を始める前に、必ずシフトノブを最下段 (Lレンジ) にしてください。
- ・ 車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

1. フロントピラー トリム (LH/RH) を取り外します。
2. メーターガーニッシュを取り外します。(クリップ7箇所、ツメ5箇所)
3. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ7箇所、ツメ3箇所、ハザードスイッチコネクター)
4. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ2本、クリップ6箇所、ツメ3箇所)
5. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
6. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ4本)
7. ステアリングコラム アンダーカバーを取り外します。(ツメ15箇所)
8. グローブボックスを取り外します。

■ 保護シートの準備

保護シート (200×50mm) ⑰


単位:mm

50×50	50×50	50×50	50×50
-------	-------	-------	-------


65×50	25×50	25×50	20×25	20×25	20×25	25×25
			20×25	20×25	20×25	

1. 車両側の板金エッジ部を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

■ TV アンテナの配線と固定

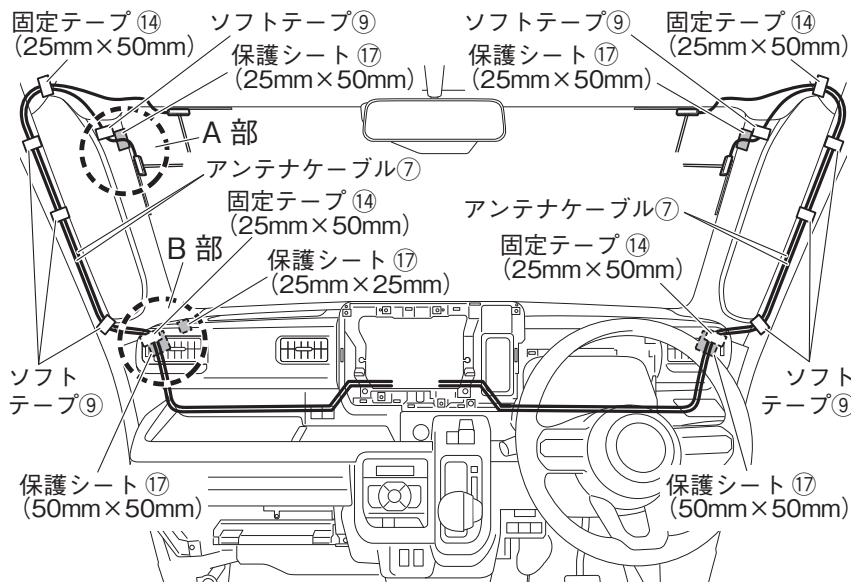


A部詳細

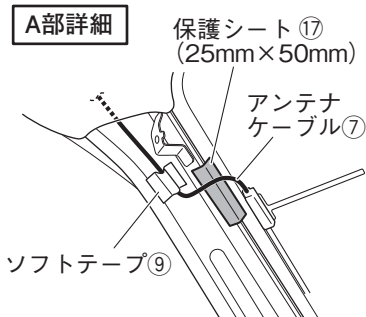

※イラストは助手席側ですが、運転席側も同様に貼り付けてください。

B部詳細

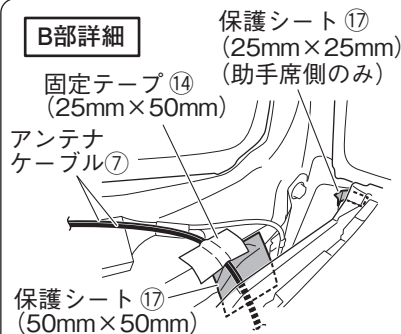

※イラストは助手席側ですが、運転席側も同様に貼り付けてください。

1. ソフトテープ⑨および固定テープ⑭で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

▲ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注記

保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。

注記


- ・ アンテナケーブル⑦、ソフトテープ⑨、固定テープ⑭および保護シート⑰は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・ ソフトテープ⑨、固定テープ⑭および保護シート⑰でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

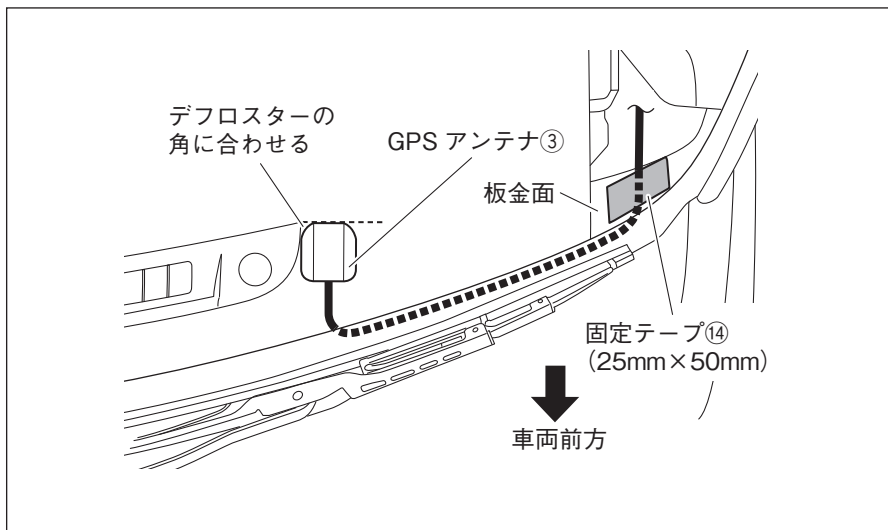

1. GPS アンテナ ③ を左図の位置に取り付けます。
2. GPS アンテナ③のケーブルを固定テープ⑭で板金面に固定します。

■ マイクの取り付け

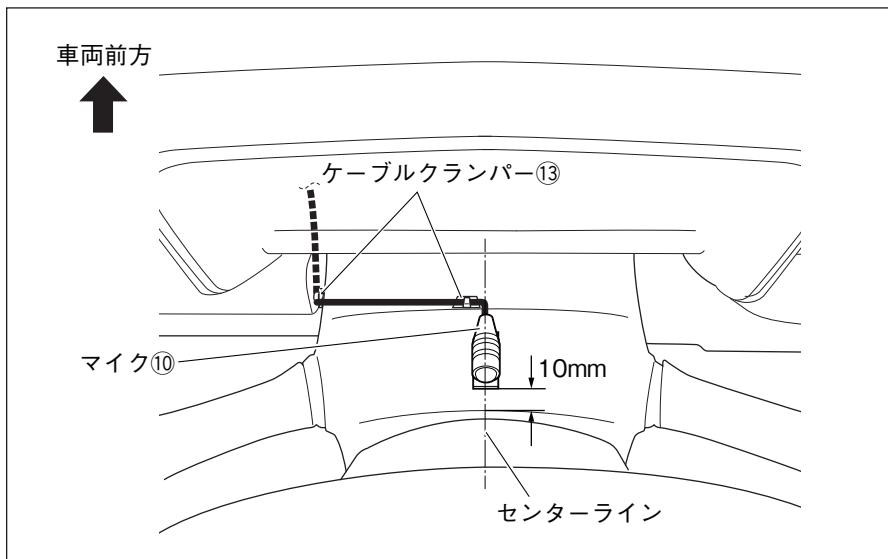

1. マイク ⑩ を左図の位置に取り付けます。
2. マイク ⑩ のケーブルをケーブルクランパー ⑬ で固定します。


▲ 注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク ⑩ のケーブルと干渉しないことを確認してください。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し



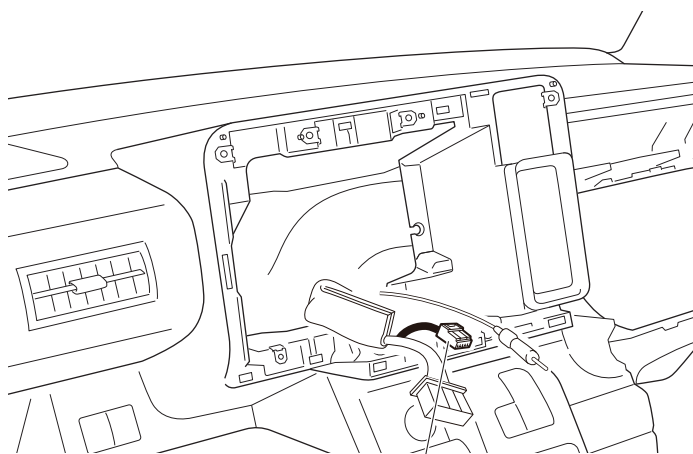


5PIN コネクター

1. 車両側 5PIN コネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 車両側 5PIN コネクターを引き出します。

■ 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

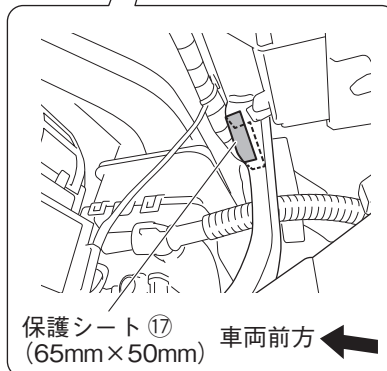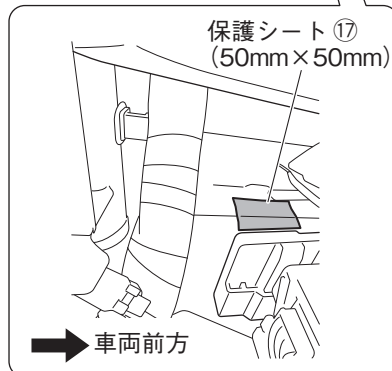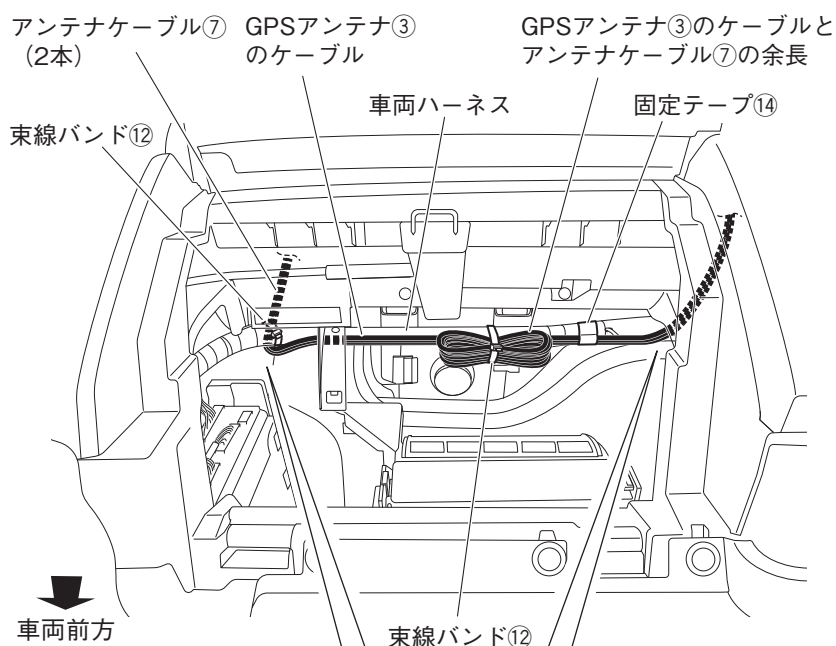

1. GPS アンテナ③のケーブル、アンテナケーブル⑦ (2本) をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは束線バンド⑫と固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。



⚠ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

<運転席側：メーター裏の配線>

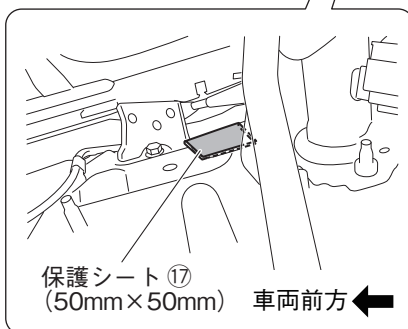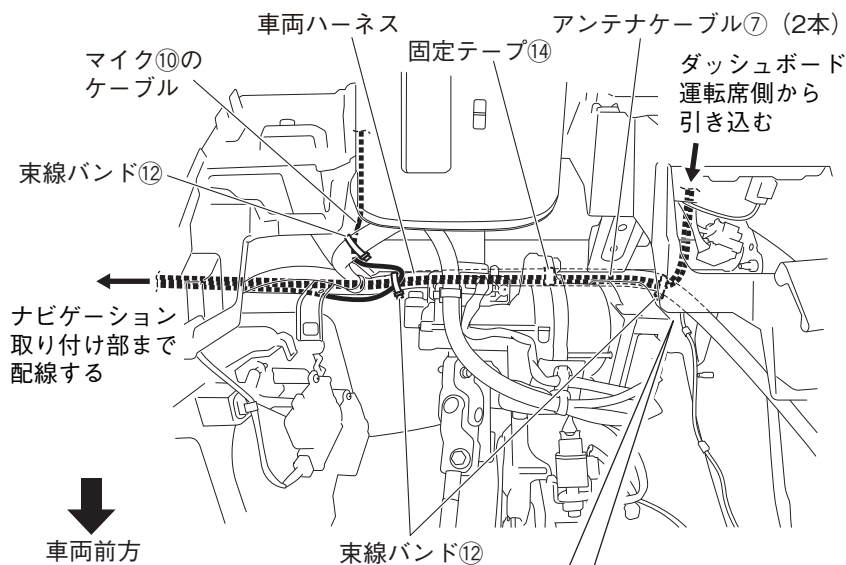

2. アンテナケーブル⑦ (2本) をダッシュボード運転席側からメーター裏を通して、束線バンド⑫と固定テープ⑭で車両ハーネスに固定しながらナビゲーション取り付け部まで配線します。
マイク⑩のケーブルを、アンテナケーブル⑦ (2本) と一緒にナビゲーション取り付け部まで配線します。

⚠ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

⚠ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

<ナビゲーション取り付け部の配線>

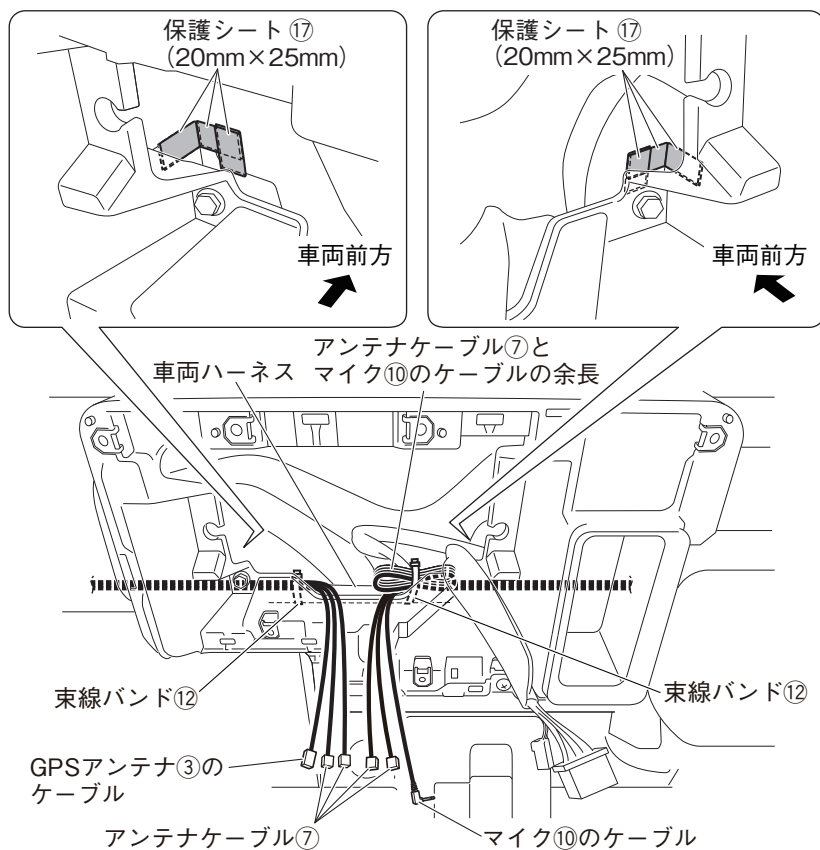

3. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑦ (2本) の余長とマイク⑩のケーブルの余長を、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
4. 助手席側から配線したGPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦ (2本) を、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。


⚠ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記


保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

■ ナビゲーションの取り付け


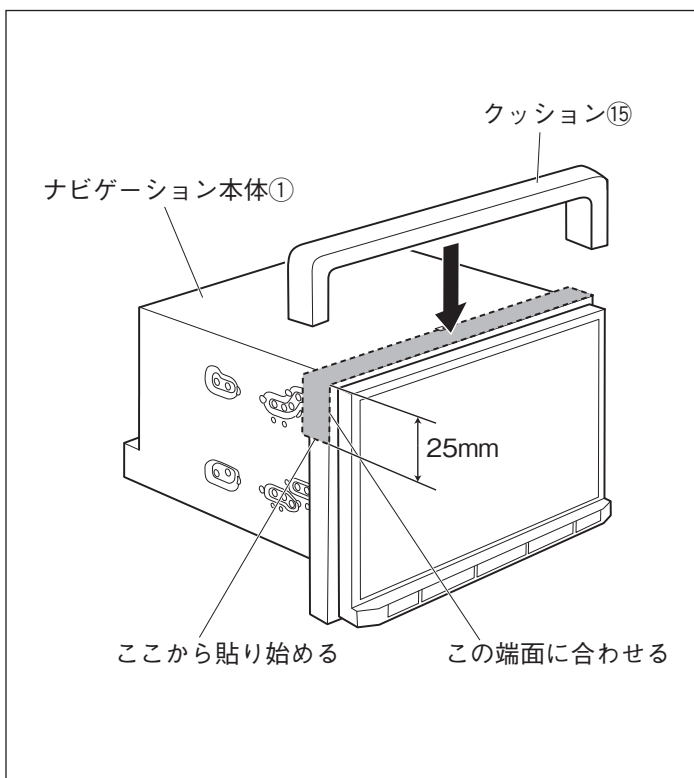


- 1 共通編 P21 を参照してナビゲーション本体① にシート⑮を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①の図の位置にクッション⑮を貼り付けます。

<天面から見た図>

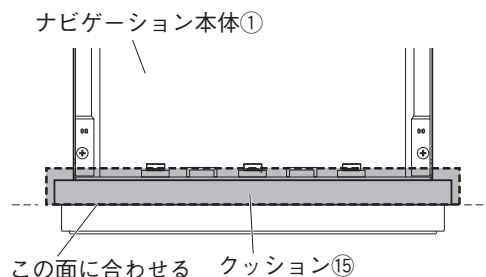


<ナビゲーション本体を横から見た図>

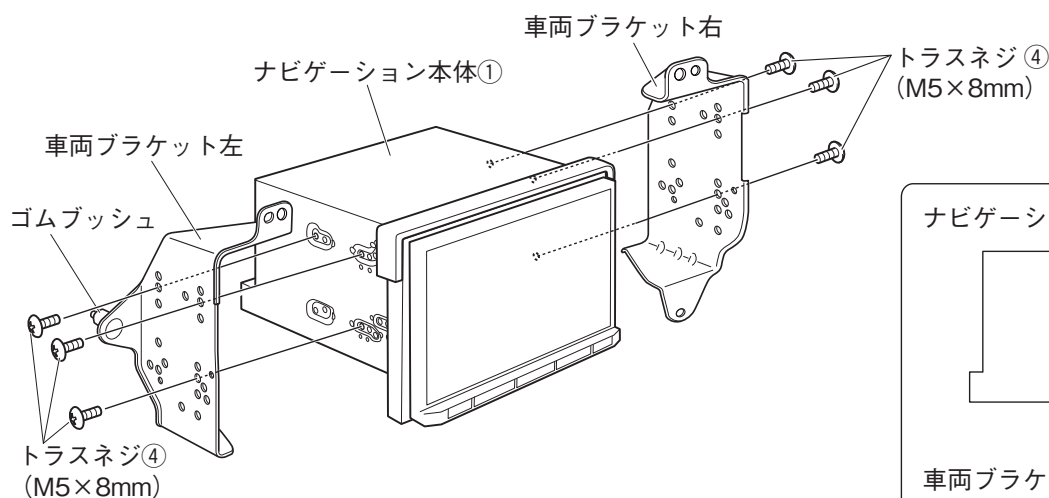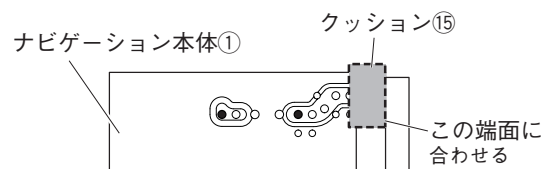


⚠ 注意

- ・ 取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。
- ・ 車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

ナビゲーション穴位置 (●印)

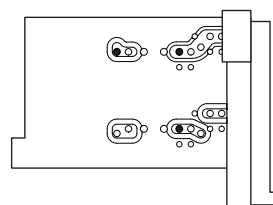

車両ブラケット穴位置 (●印)

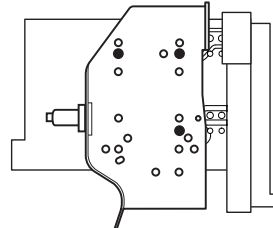



※イラストは左側ですが、右側も同様です。

3. 車両ブラケット左右をナビゲーション本体①に取り付けます。

👉 アドバイス

ナビゲーション本体①のネジ穴と車両ブラケット左右の穴が中心で合うように取り付けてください。


4. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル⑳を接続し、背面カバー㉑をバインドネジ (黒) ㉒で固定します。

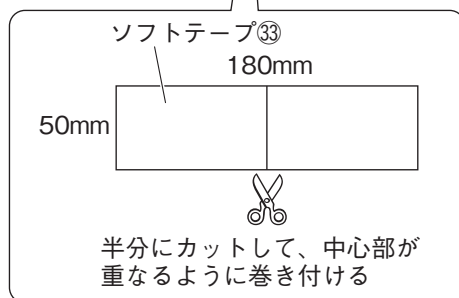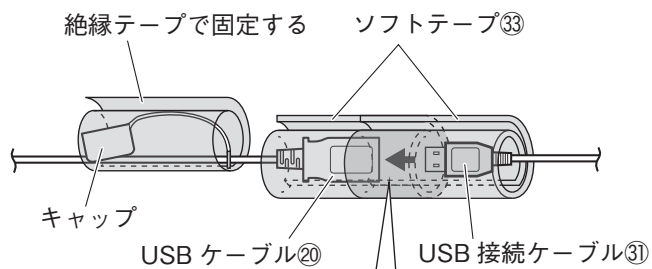


- USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 5 へ進んでください。
- USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 12 へ進んでください。

5. ナビゲーション本体①に接続した USB ケーブル②②と USB 接続ケーブル③①を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。
取り外した USB のキャップは、絶縁テープで USB ケーブル②②に巻いて固定してください。

6. アクセサリーソケットのキャップを取り外します。

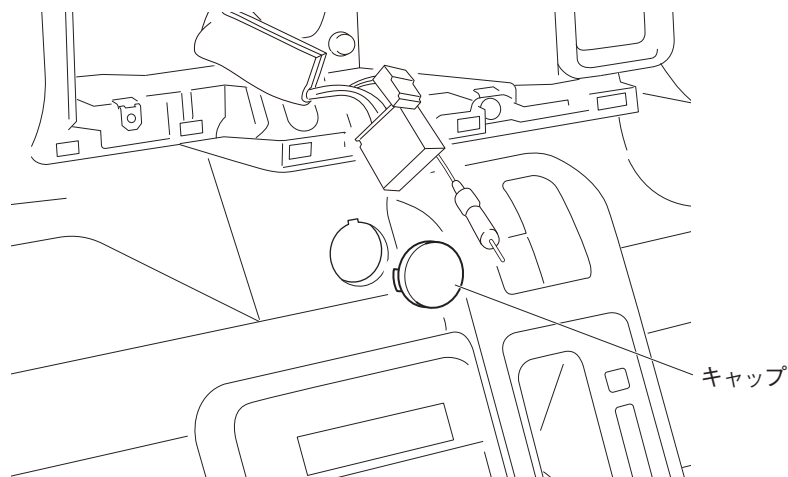

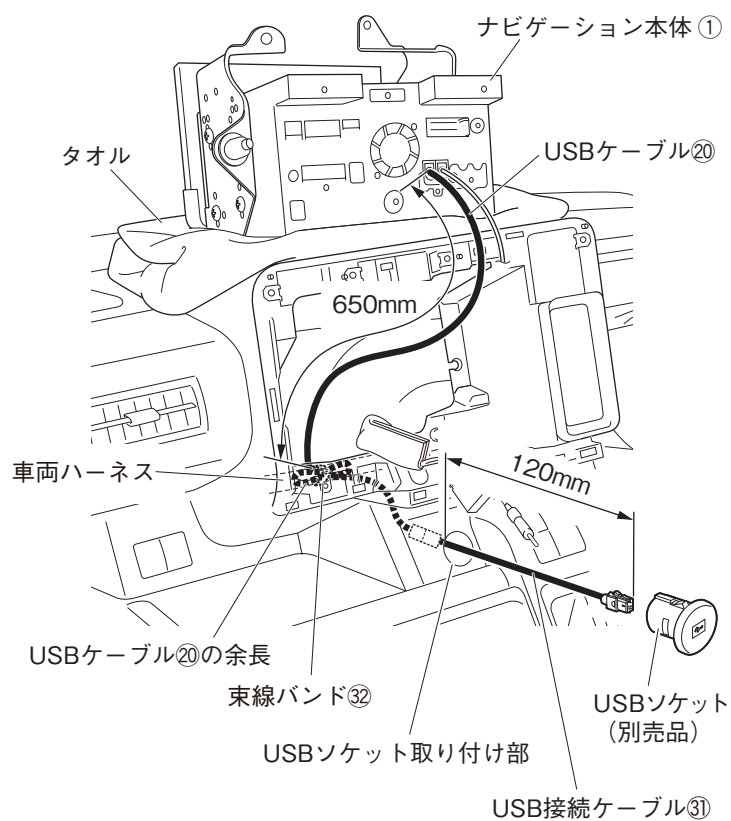

7. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
8. ナビゲーション本体①に接続したUSBケーブル②2本のうち、USB接続ケーブル③①を接続した1本をナビゲーション取り付け部下まで配線し、図のように車両側の穴から120mm出します。
9. 図のように配線し、USBケーブル②の余長を束線バンド③②で車両ハーネスに固定します。


▲ 注意

USBケーブル②は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

10. USB接続ケーブル③①とUSBソケット (別売品) を接続します。

▲ 注意


コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

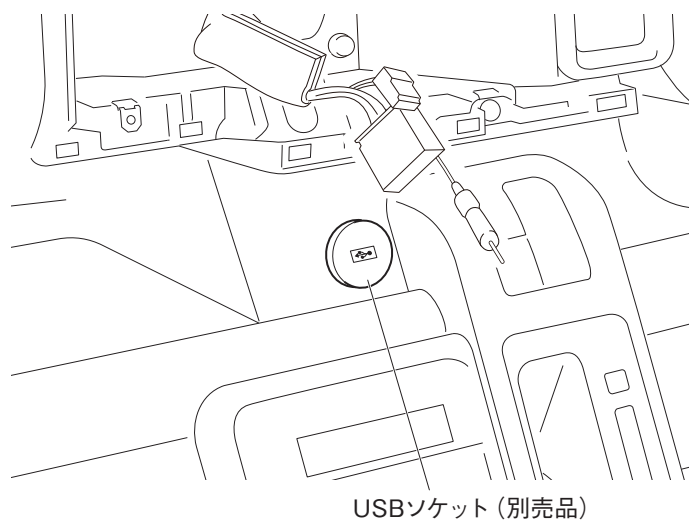

11. USBソケット (別売品) を車両に取り付けます。

▲ 注意

USBソケット (別売品) のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

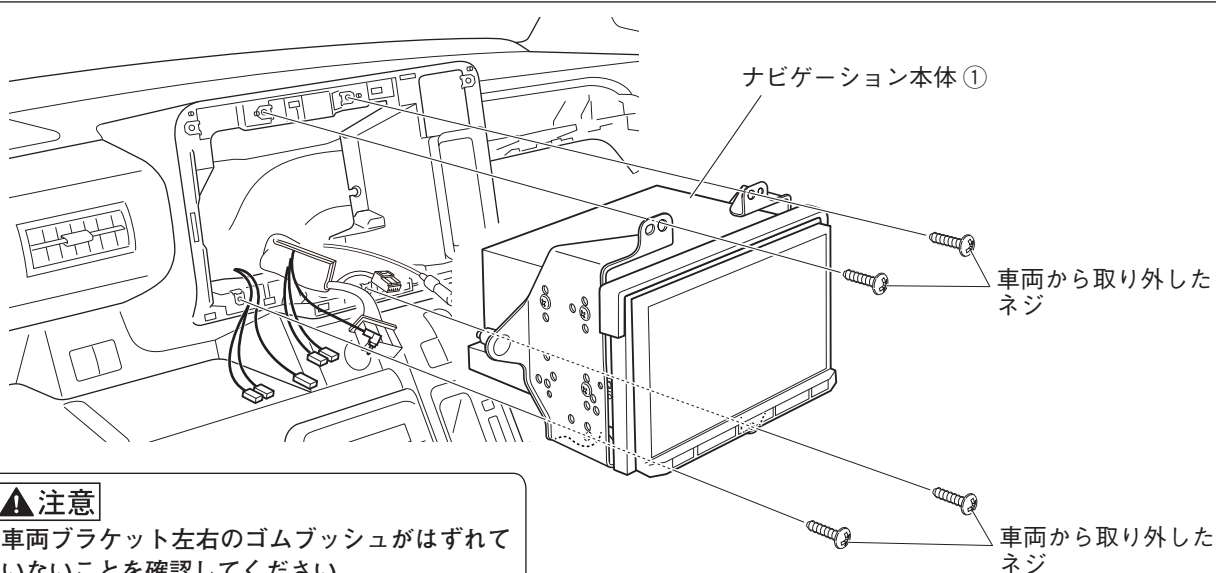

12. 結線図を参照して配線を接続します。

13. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、ナビゲーション本体①に接続したUSBケーブル⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編 P22 を参照してUSBケーブル⑳の取付を行ってください。)

14. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注記

ナビゲーション本体①は、センターガーニッシュとのすき間が均等になるように取り付けてください。

アドバイス

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

※ スズキ セーフティサポート装着車で、標識認識機能において一時停止の表示機能が車両についている場合は、共通編P35を参照して、ナビゲーションの「一時停止の音声案内」と「一時停止の表示」の解除設定を行ってください。

●ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。