


ランディ

● 共通編も合わせて参照ください。

車両部品の取り外し

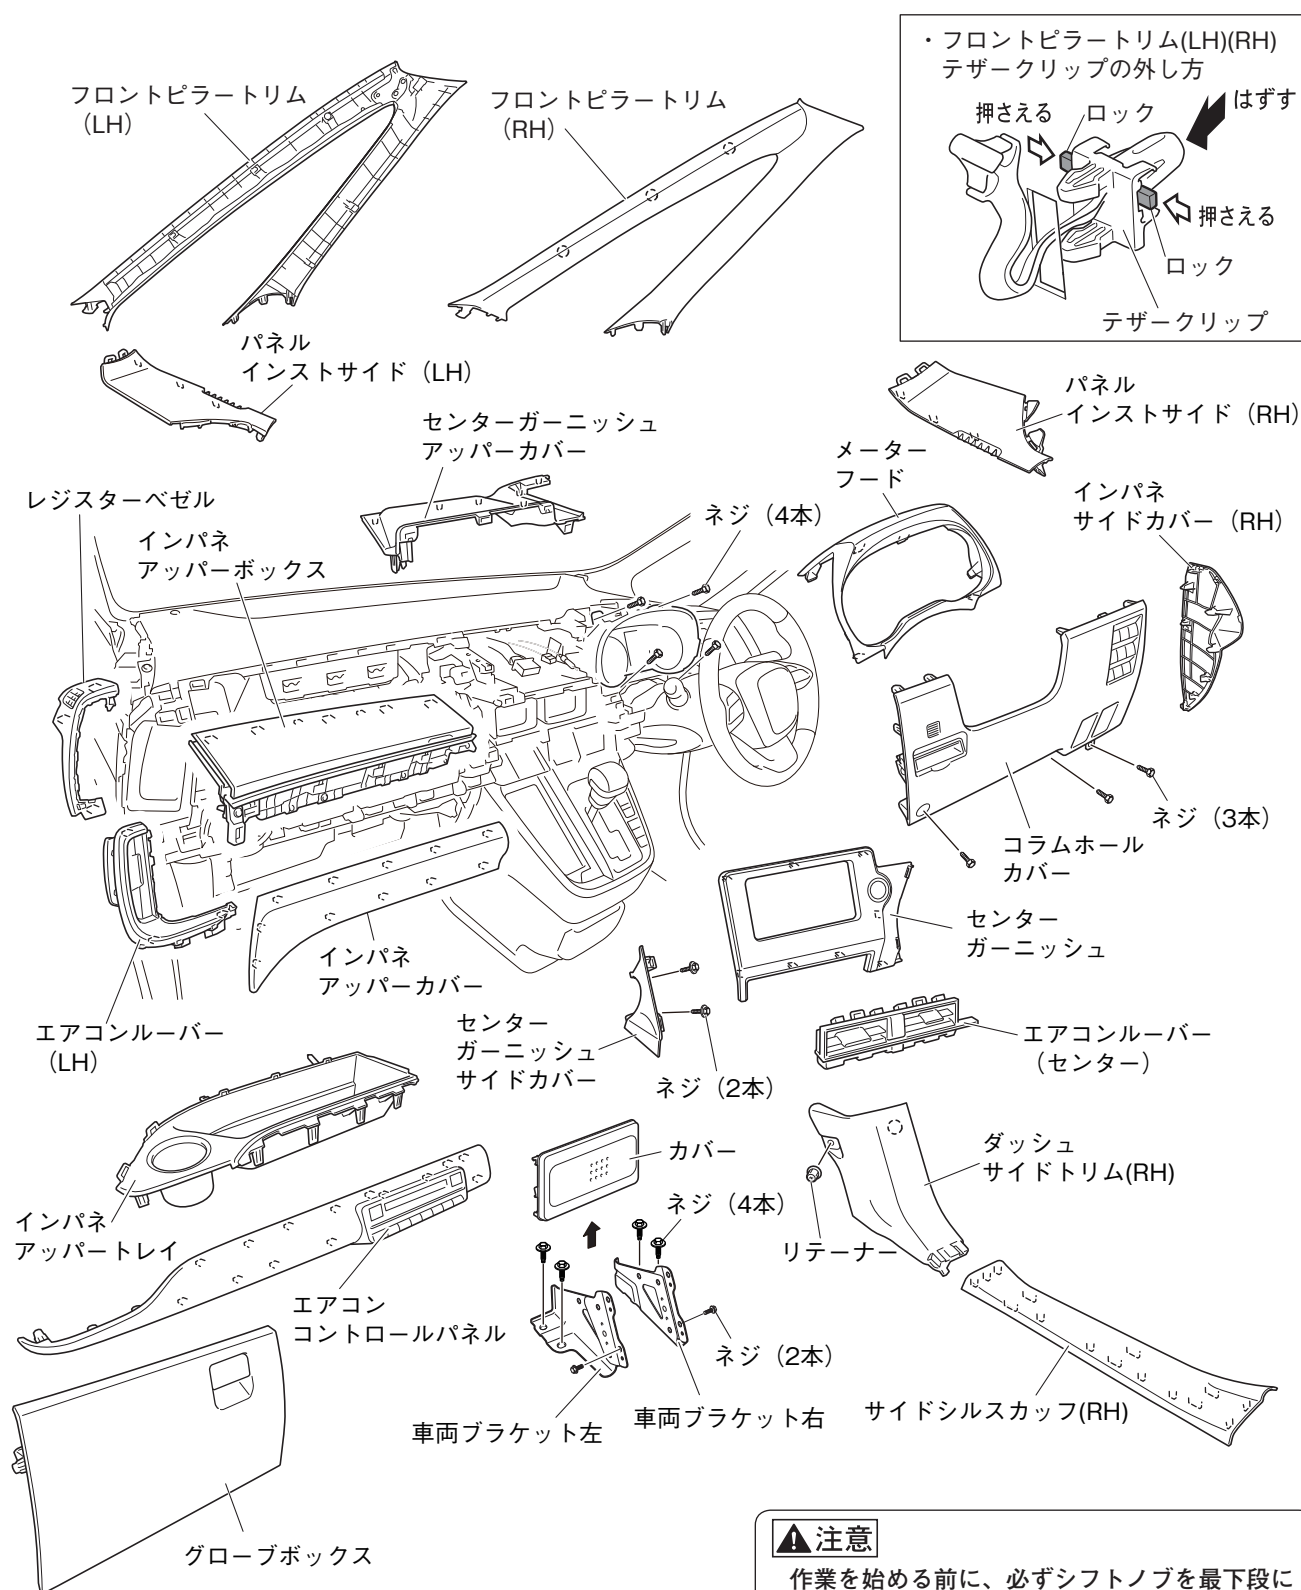


▲ 注意

作業を始める前に、必ずシフトノブを最下段にしてください。

● 次ページの取り外し手順に従って取り外してください。

1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。(クリップ各3箇所、テザークリップ各1箇所)
2. パネルインストサイド (LH/RH) を取り外します。(ツメ各4箇所)
3. メーターフードを取り外します。(ツメ8箇所)
4. メーターのネジ4本を取り外します。
※メーターのコネクターを外さないでください。
5. センターガーニッシュを取り外します。(ツメ10箇所)
6. センターガーニッシュアッパーカバーを取り外します。(ツメ8箇所)
7. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ4本)
8. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
9. サイドシルスカップ(RH)を取り外します。(ツメ15箇所)
10. ダッシュサイドトリム(RH)を取り外します。(リテーナー 1箇所、ツメ1箇所)
11. インパネサイドカバー (RH)を取り外します。(ツメ8箇所)
12. コラムホールカバーを取り外します。(ネジ3本、ツメ6箇所)
13. グローブボックスを取り外します。
14. エアコンコントロールパネルを取り外します。(クリップ2箇所、ツメ18箇所)
15. エアコンルーバー (センター) を取り外します。(ツメ8箇所)
16. センターガーニッシュサイドカバーを取り外します。(ネジ2本)
17. 助手席側インパネアッパーカバーを取り外します。(ツメ12箇所)
18. 助手席側インパネアッパートレイを取り外します。(ツメ6箇所)
19. エアコンルーバー (LH)を取り外します。(ツメ4箇所)
20. レジスターベゼルを取り外します。(ツメ4箇所)
21. 助手席側インパネアッパーボックスを取り外します。(ツメ10箇所)

■ TV アンテナの配線と固定

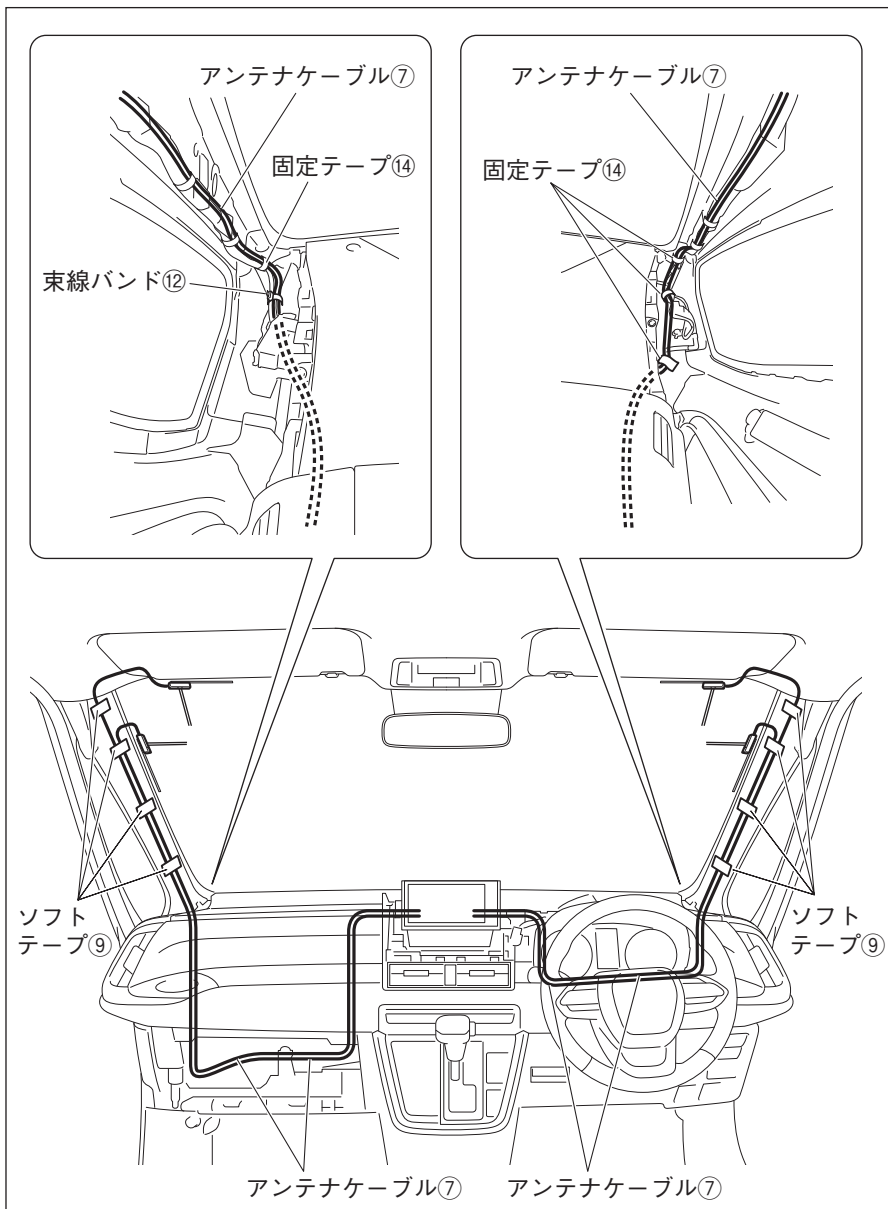


1. ソフトテープ⑨と固定テープ⑭および束線バンド⑫で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

注記


- ・アンテナケーブル⑦、ソフトテープ⑨、固定テープ⑭および束線バンド⑫は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・ソフトテープ⑨および固定テープ⑭でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

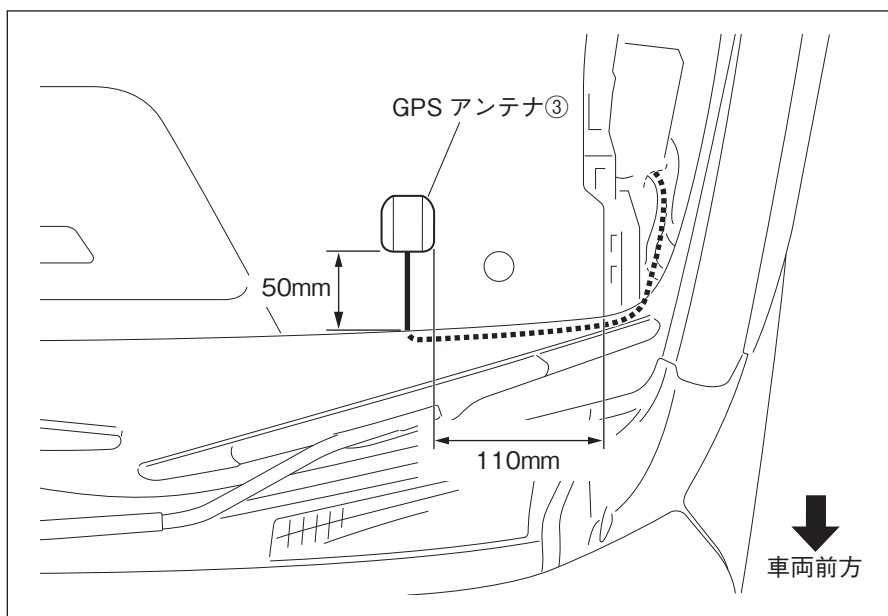

1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

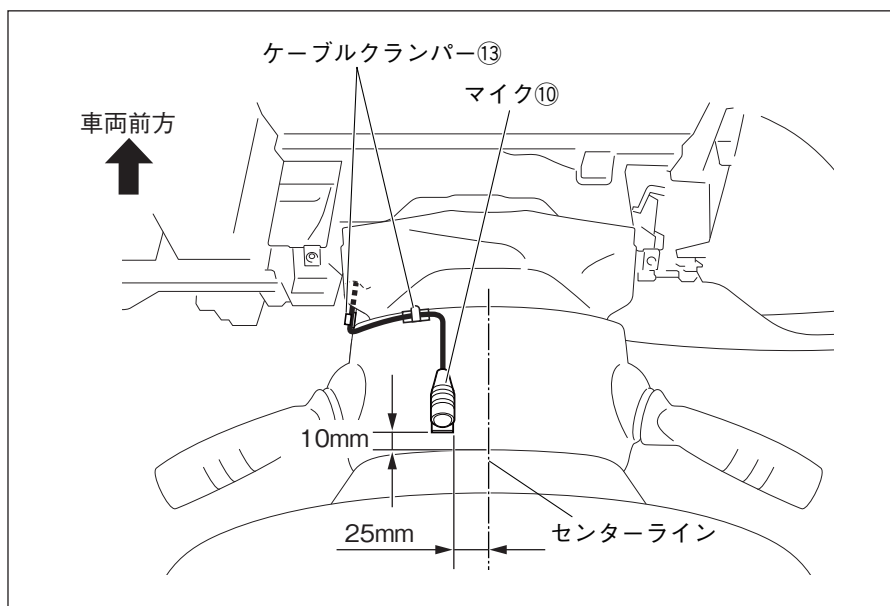

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。
2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲ 注意

マイク⑩を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。


■ コネクターの取り出し

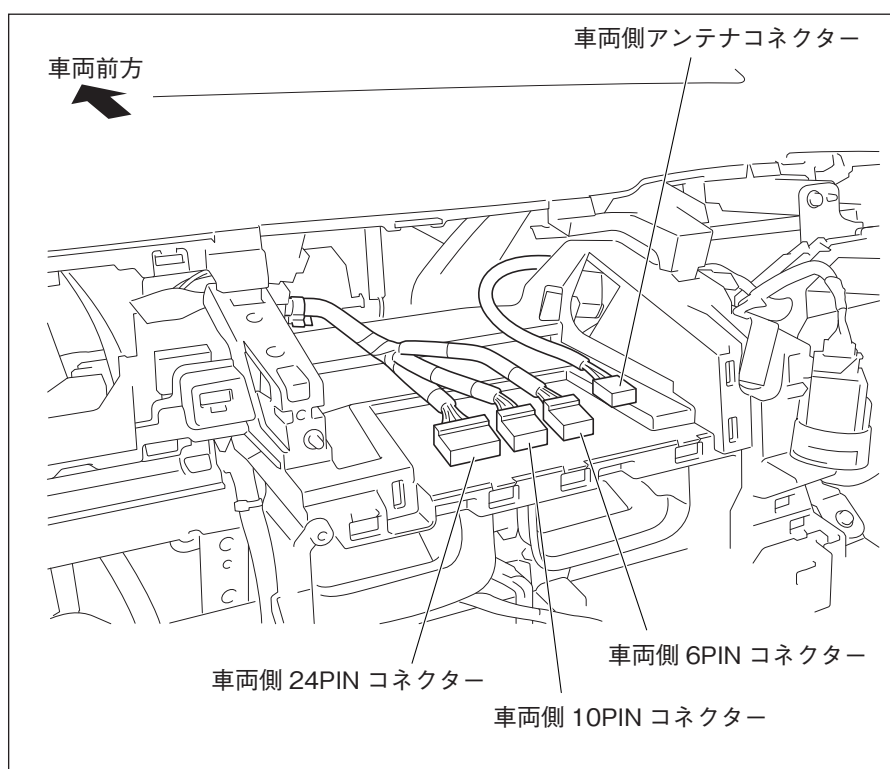

1. 10PIN、6PIN、24PINと車両側アンテナコネクタの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. コネクタを引き出します。


■ 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線>

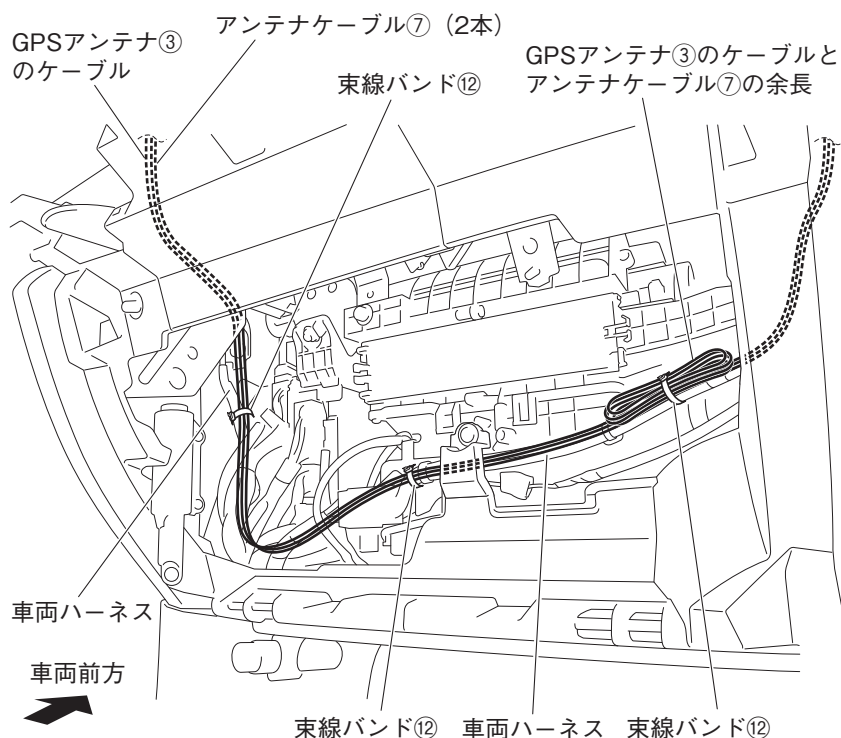

1. GPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦2本をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルと余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：メーター裏の配線>

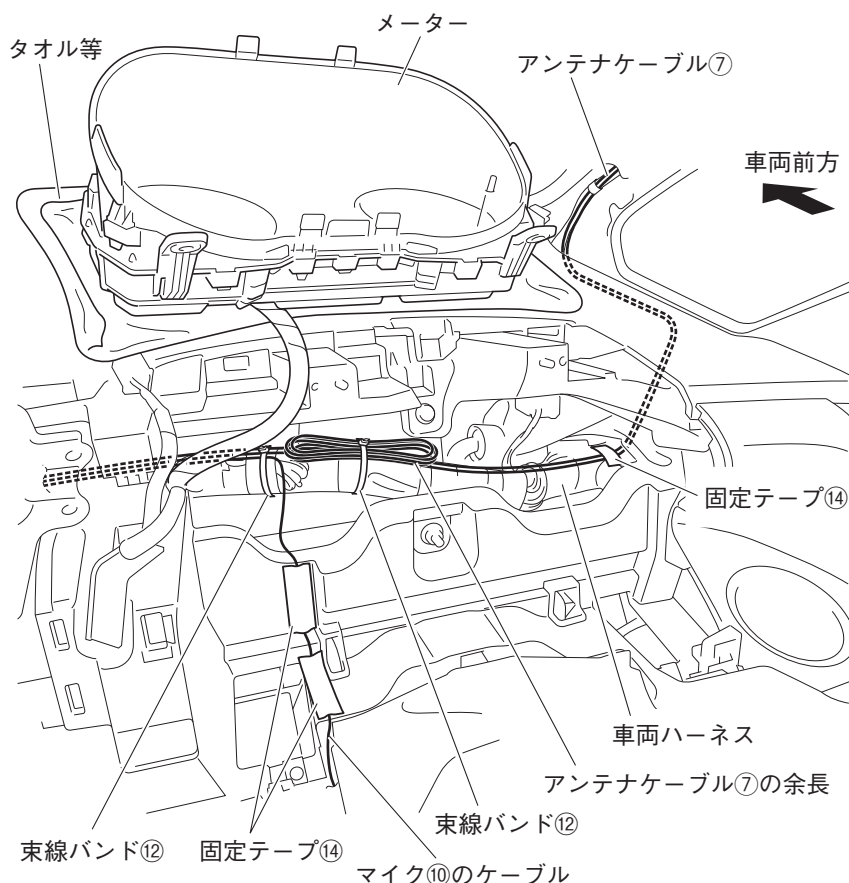

2. ダッシュボードの上面をタオルなどで保護し、メーターを置きます。

⚠ 注意


- ・メーターのコネクターを外さないで作業を行ってください。
- ・外した場合は、事前と復元時に所定の作業が必要です。サービスマニュアルを参考に行ってください。

3. アンテナケーブル⑦2本をダッシュボード運転席側からメーター裏を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。アンテナケーブル⑦2本は固定テープ⑭と束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。マイク⑩のケーブルを図のように配線し、固定テープ⑭で車両ハーネスに固定しながら、アンテナケーブル⑦と一緒にナビゲーション取り付け部まで配線します。

⚠ 注意


ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け


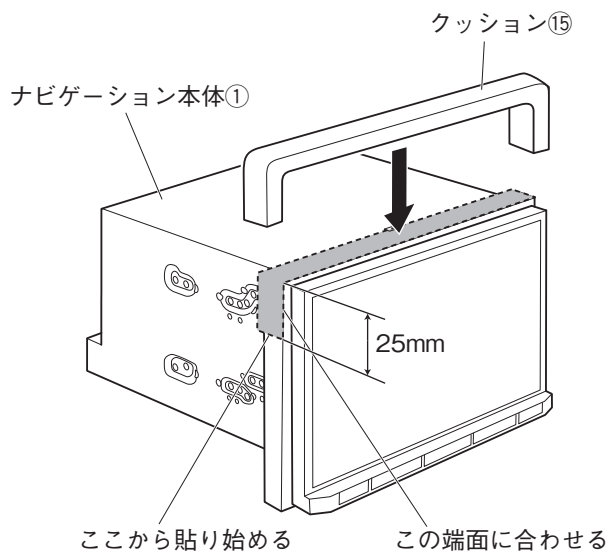


1. 共通編 P21 を参照してナビゲーション本体① にシート⑮を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①の図の位置にクッション⑮を貼り付けます。

<天面から見た図>

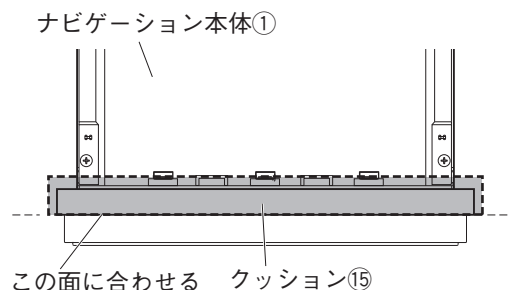


<ナビゲーション本体を横から見た図>

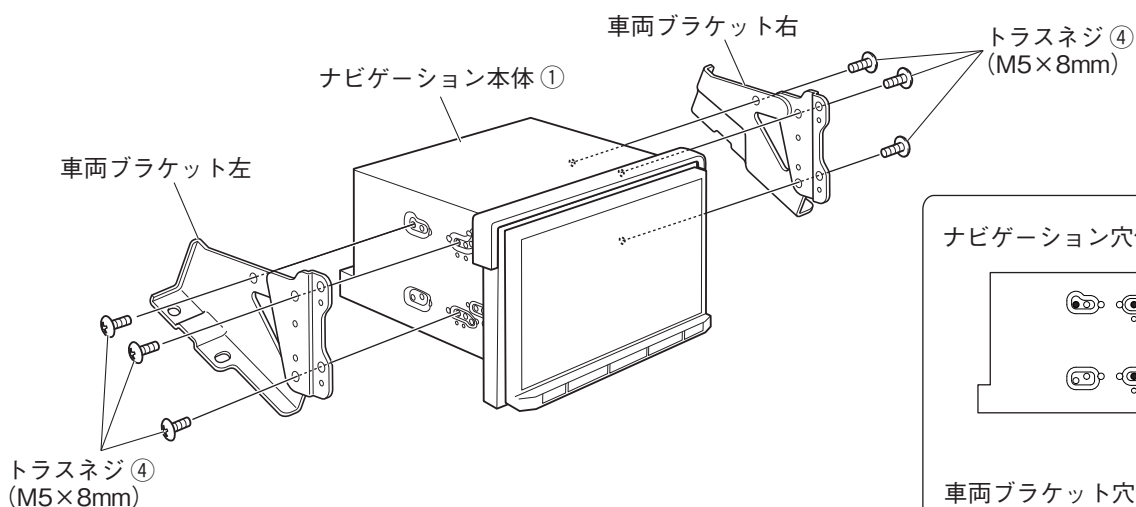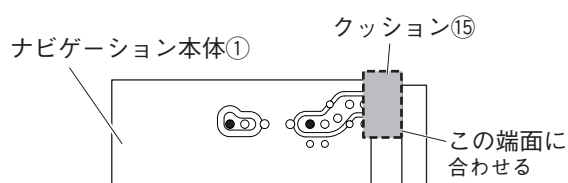


▲ 注意

・取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④ (M5 × 8mm) を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2～3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。

ナビゲーション穴位置 (●印)

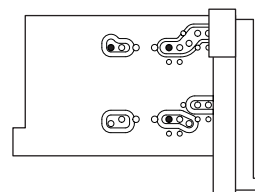

車両ブラケット穴位置 (●印)

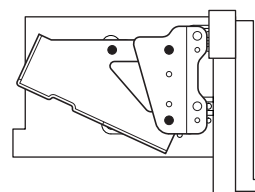

※イラストは左側ですが、右側も同様です。


3. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

👉 アドバイス

ナビゲーション本体①のネジ穴と車両ブラケット左右の穴が中心で合うように取り付けてください。

4. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体①にUSBケーブル⑳を接続し、背面カバー㉑をバインドネジ (黒) ㉒で固定します。


<ナビゲーション取り付け部の配線>

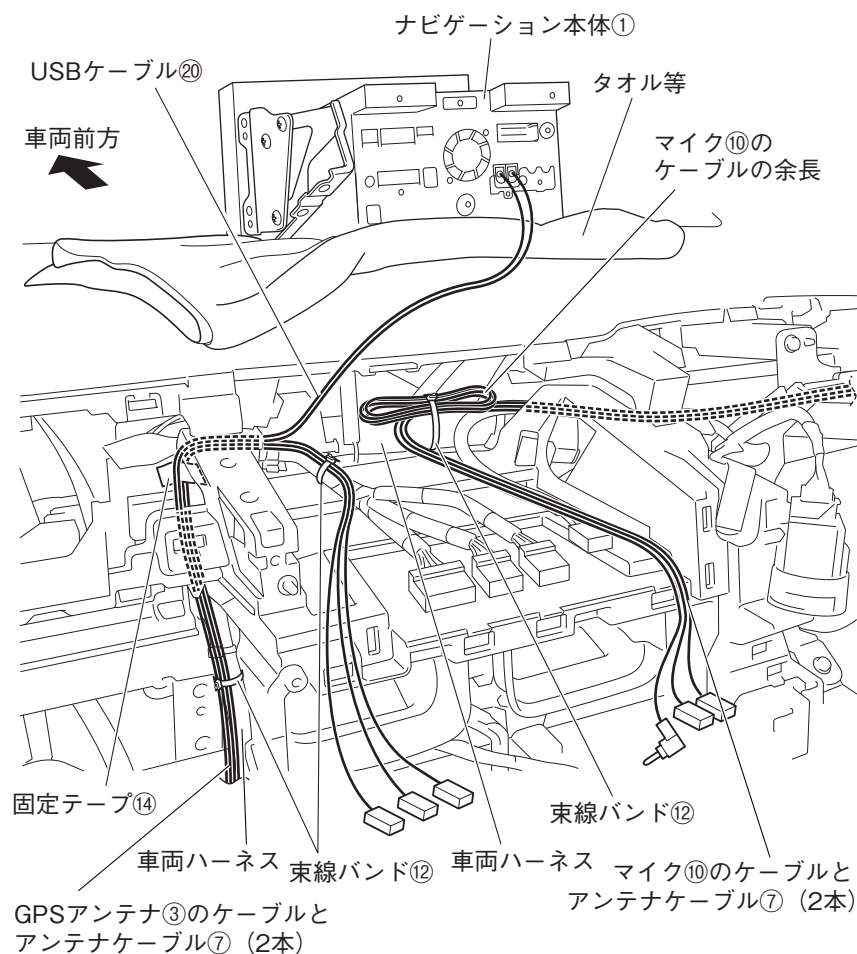

- 運転席側からのアンテナケーブル⑦2本と、マイク⑩のケーブルおよび余長を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
- 助手席側からのアンテナケーブル⑦2本とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑭で左図の位置に固定します。
- ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
- 助手席側からのアンテナケーブル⑦2本と、GPSアンテナ③のケーブル、およびUSBケーブル⑳を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。
- USBケーブル⑳をグローブボックス側へ配線します。(共通編P22を参照してUSBケーブル⑳の取付を行ってください。)

⚠ 注意

USBケーブル⑳は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

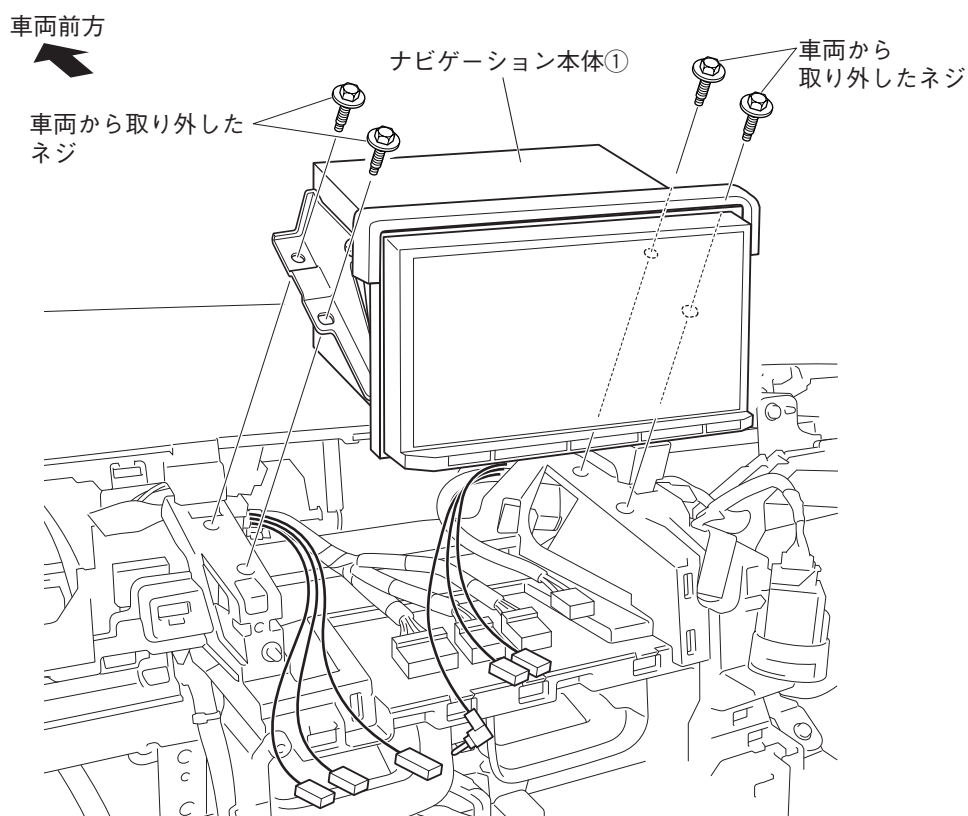

10. 結線図を参照して配線を接続します。

11. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

12. ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

👉 アドバイス

ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。

● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。




警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

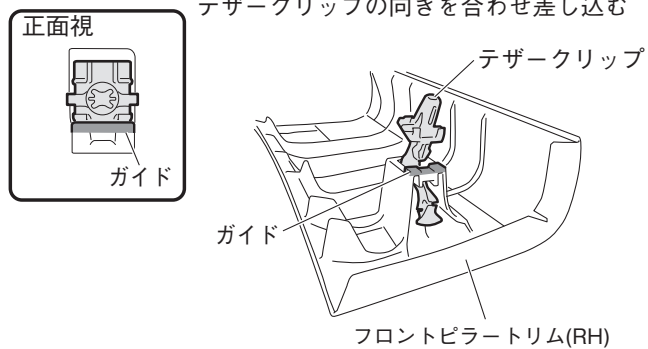

テザークリップをかん合させる

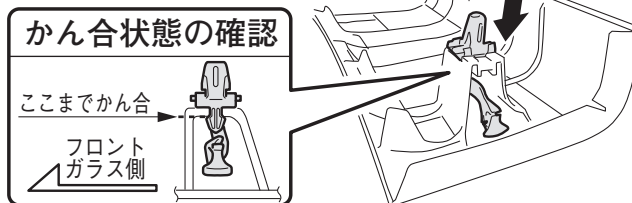

※イラストは(RH)ですが、(LH)も同様に行ってください。

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
2. フロントピラートリム(LH)(RH)上部のテザークリップは、左図の通り復元してください。

- ・車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
- ・取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品(ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど)が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。

⚠ 注意

バッテリー復元作業終了後に、車両システムによっては初期化が必要な場合があります。
サービスマニュアルを参考に初期化作業を行ってください。