


■ ワゴンR

● 共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し

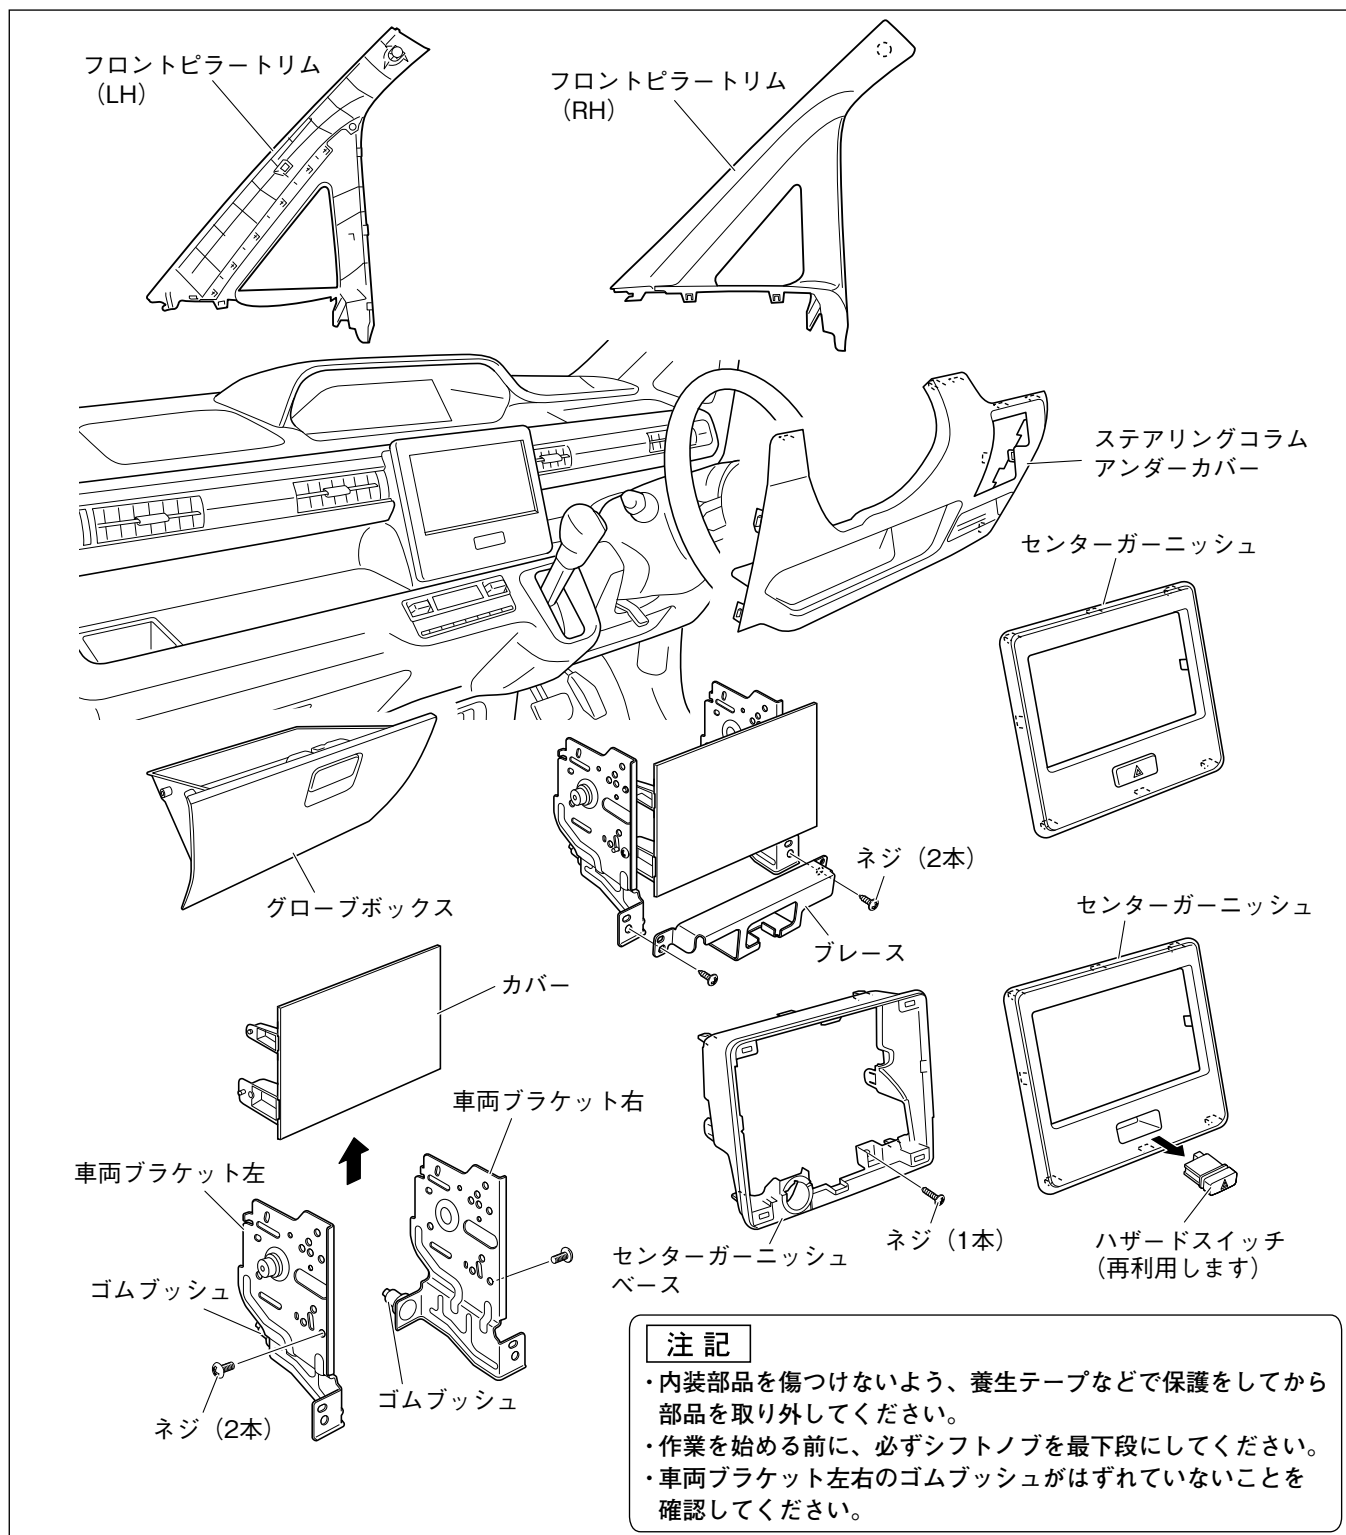

1. フロントピラートリム (LH/RH) を取り外します。
2. センターガーニッシュを取り外します。(ハザードスイッチコネクター、クリップ4箇所、ツメ4箇所)
3. センターガーニッシュからハザードスイッチを取り外します。(ツメ2箇所)
4. センターガーニッシュベースを取り外します。(ネジ1本、クリップ4箇所、ツメ3箇所)
5. ブレースを取り外します。(ネジ2本) ※取り外したブレースは再使用しません。
6. 車両ブラケット左右を取り外します。(オーディオコネクター、アンテナコネクター)
7. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
8. ステアリングコラムアンダーカバーを取り外します。(クリップ1箇所、ツメ9箇所)
9. グローブボックスを取り外します。


■ 保護シートの準備

保護シート (200×50mm) ⑰


単位:mm

30×50	40×50	20×50	20×50	35×50	35×50	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

■ TV アンテナの配線と固定

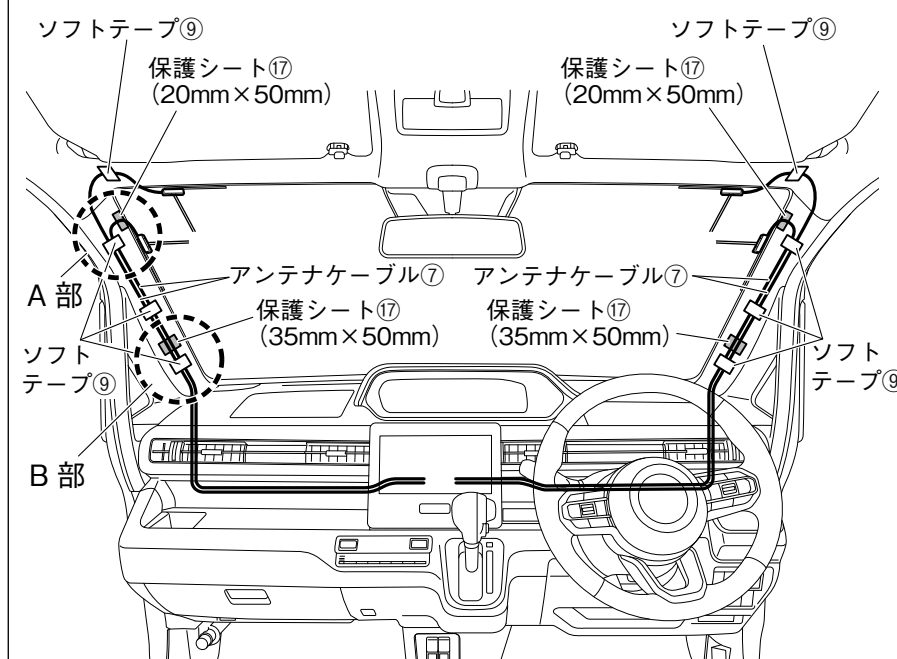


A部詳細

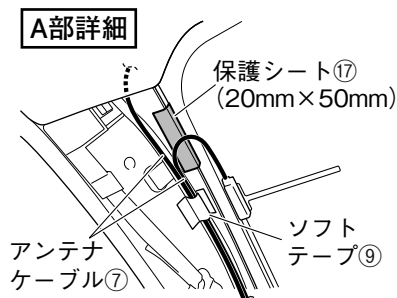

※イラストは助手席側ですが、運転席側も同様に貼り付けてください。

B部詳細

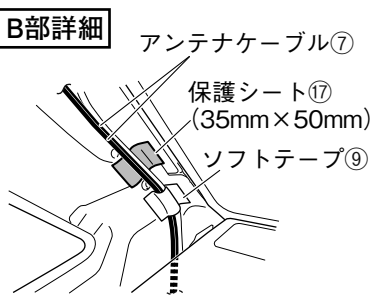

※イラストは助手席側ですが、運転席側も同様に貼り付けてください。

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

▲ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。また寒い時は温めてから作業を行ってください。


▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

注 記


- ・アンテナケーブル⑦、ソフトテープ⑨および保護シート⑰は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配線・固定してください。
- ・ソフトテープ⑨および保護シート⑰でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

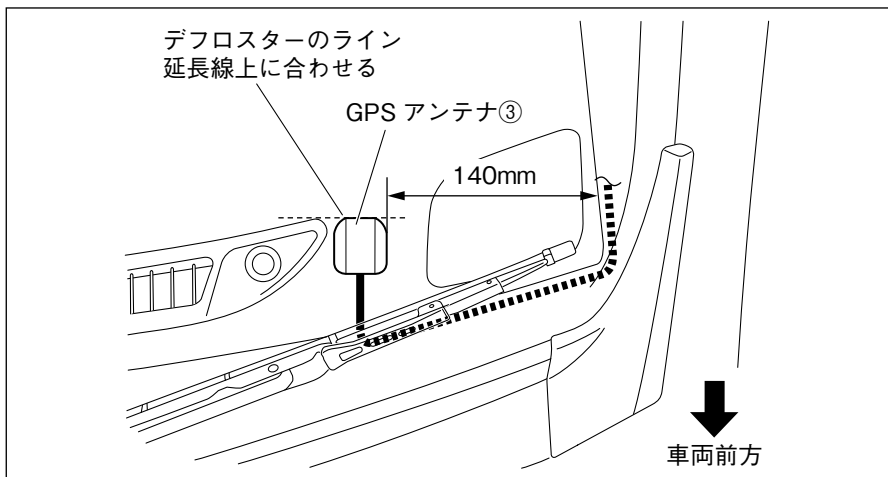

1. GPSアンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

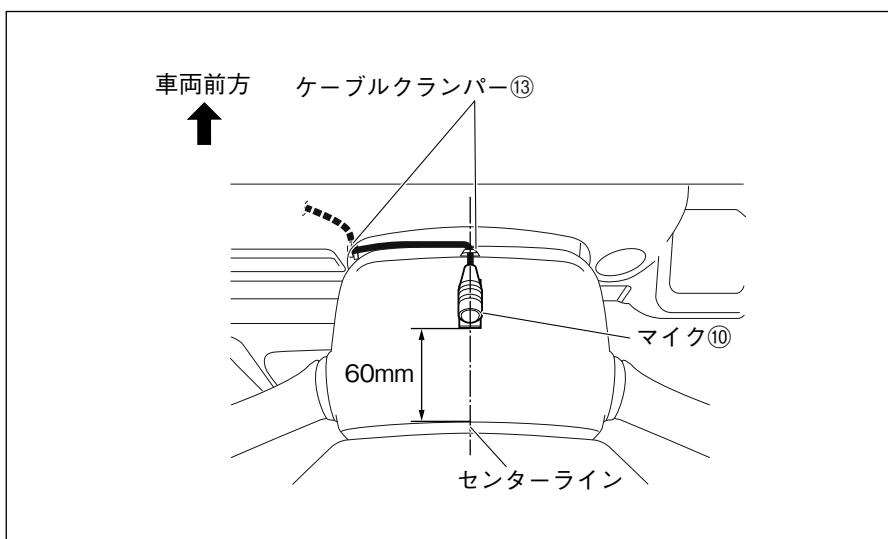

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。

▲ 注意

マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。


▲ 注意

ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

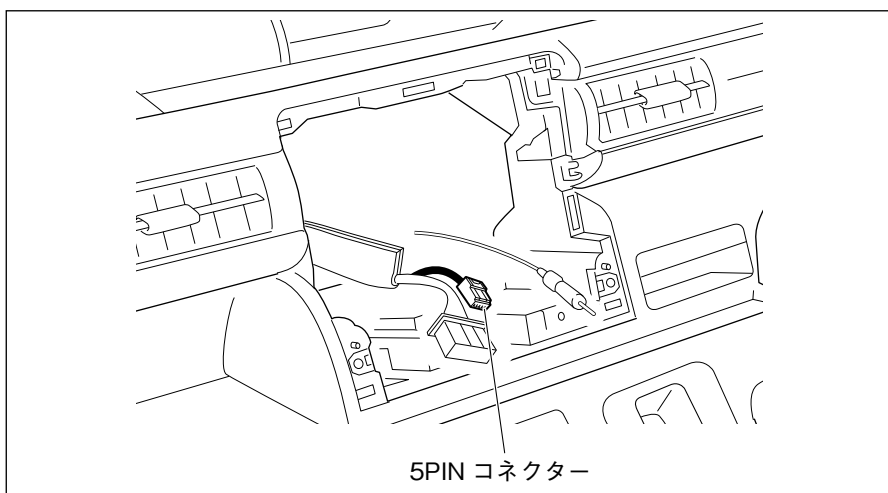


1. 車両側5PINコネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 車両側5PINコネクターを引き出します。

■ 配線

<助手席側：グローブボックス取り付け部奥>


GPSアンテナ③のケーブルと
アンテナケーブル⑦（2本）

GPSアンテナ③のケーブルと
束線バンド⑫ アンテナケーブル⑦の余長

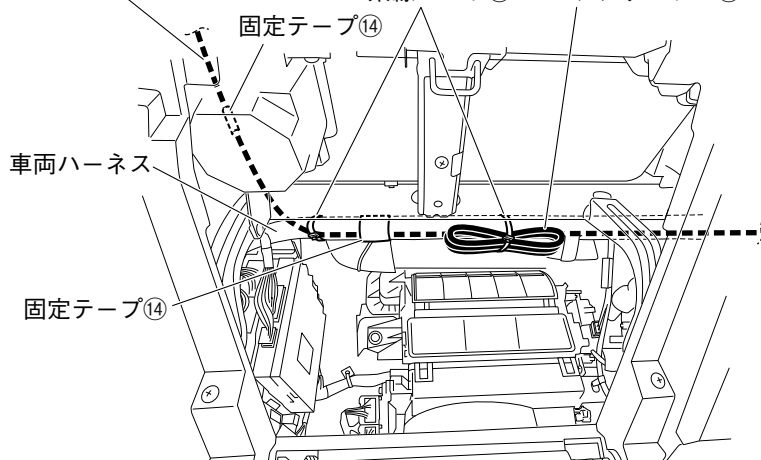


1. GPSアンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦（2本）をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。ケーブルは固定テープ⑭と束線バンド⑫で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：ステアリングコラム右側>

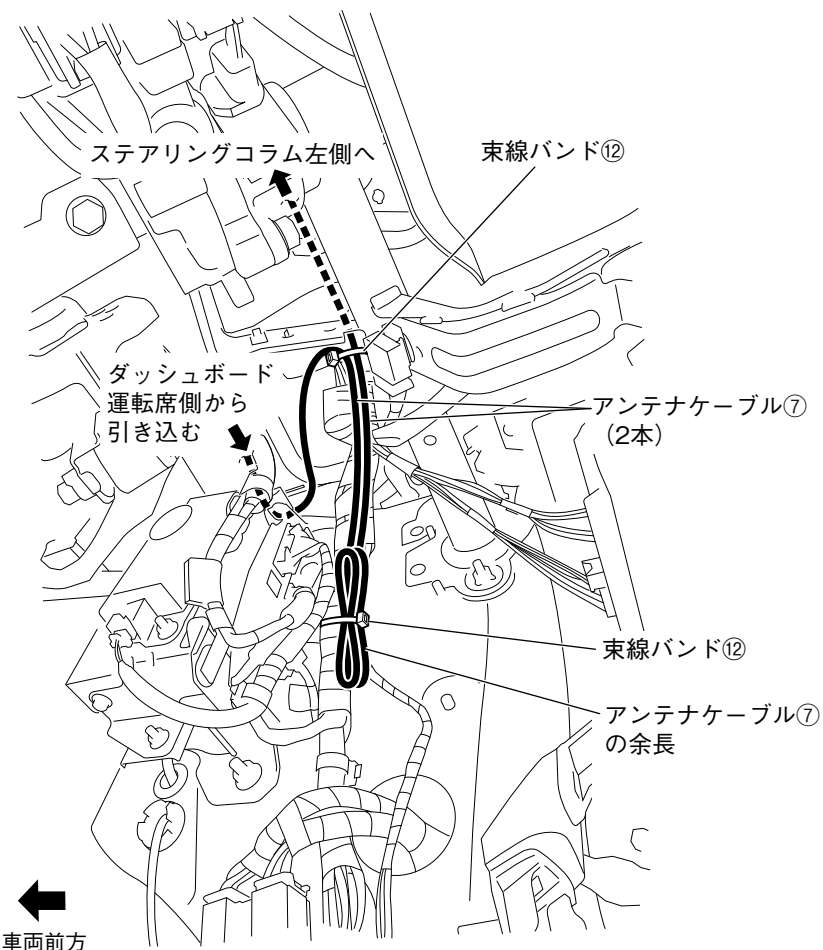

2. アンテナケーブル⑦（2本）をダッシュボード運転席側からステアリングコラム上側を通して、ステアリングコラム左側へ配線します。ケーブルは束線バンド⑫で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

<運転席側：ステアリングコラム左側>

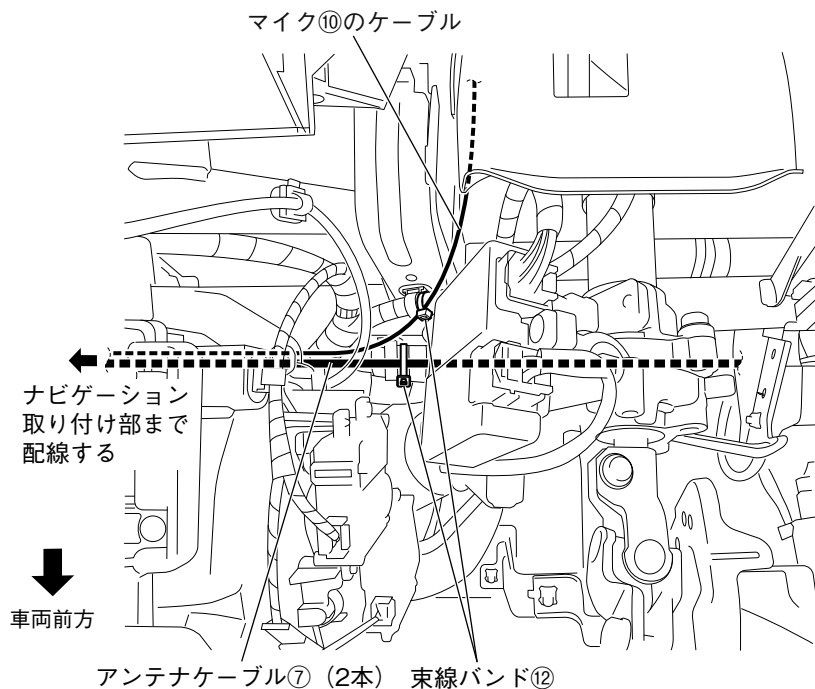


3. マイク⑩のケーブルとアンテナケーブル⑦ (2本) を束線バンド⑫で車両ハーネスに固定しながらナビゲーション取り付け部まで配線します。

▲ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

<ナビゲーション取り付け部>

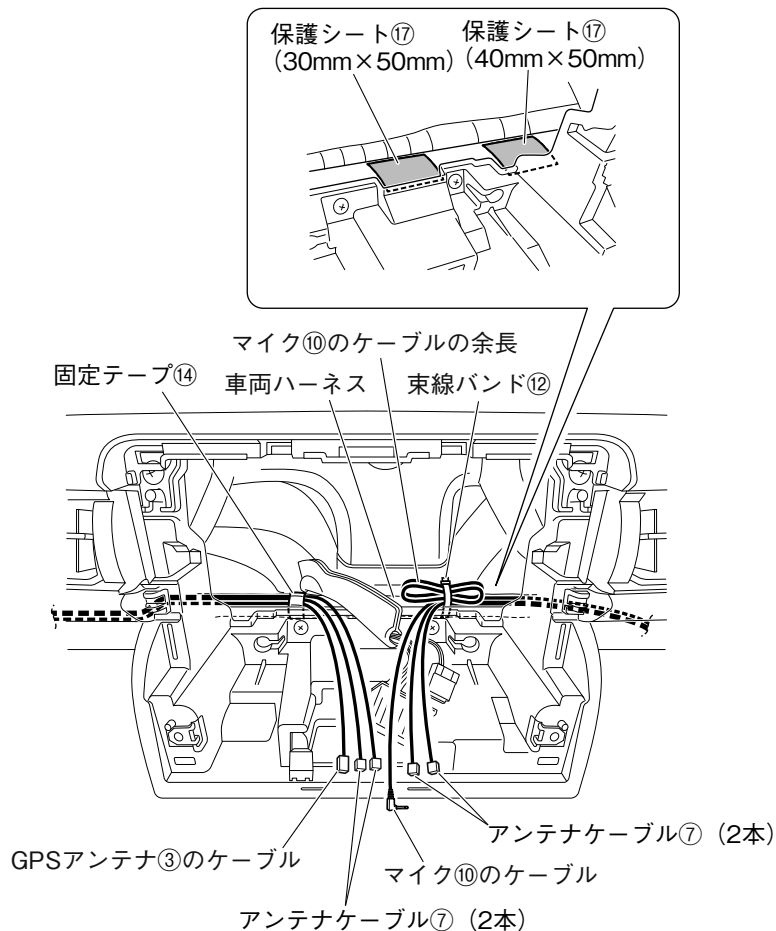

4. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑦ (2本) とGPSアンテナ③のケーブルを、固定テープ⑭で車両ハーネスに固定します。
5. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑦ (2本) とマイク⑩のケーブルの余長を、束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。


注 記

保護シート⑰を貼り付ける面の油污れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

▲ 注意


ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け


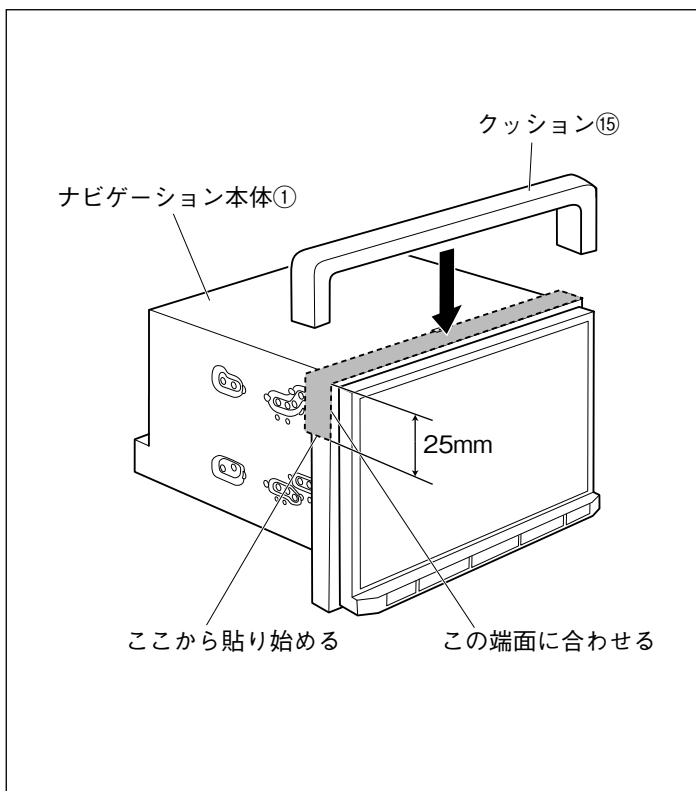


1. 共通編 P21 を参照してナビゲーション本体①にシート②を貼り付けます。
2. ナビゲーション本体①の図の位置にクッション⑮を貼り付けます。

<天面から見た図>

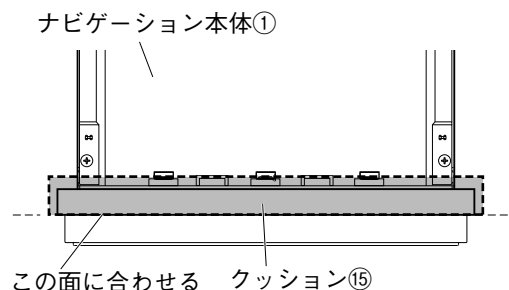

<ナビゲーション本体を横から見た図>

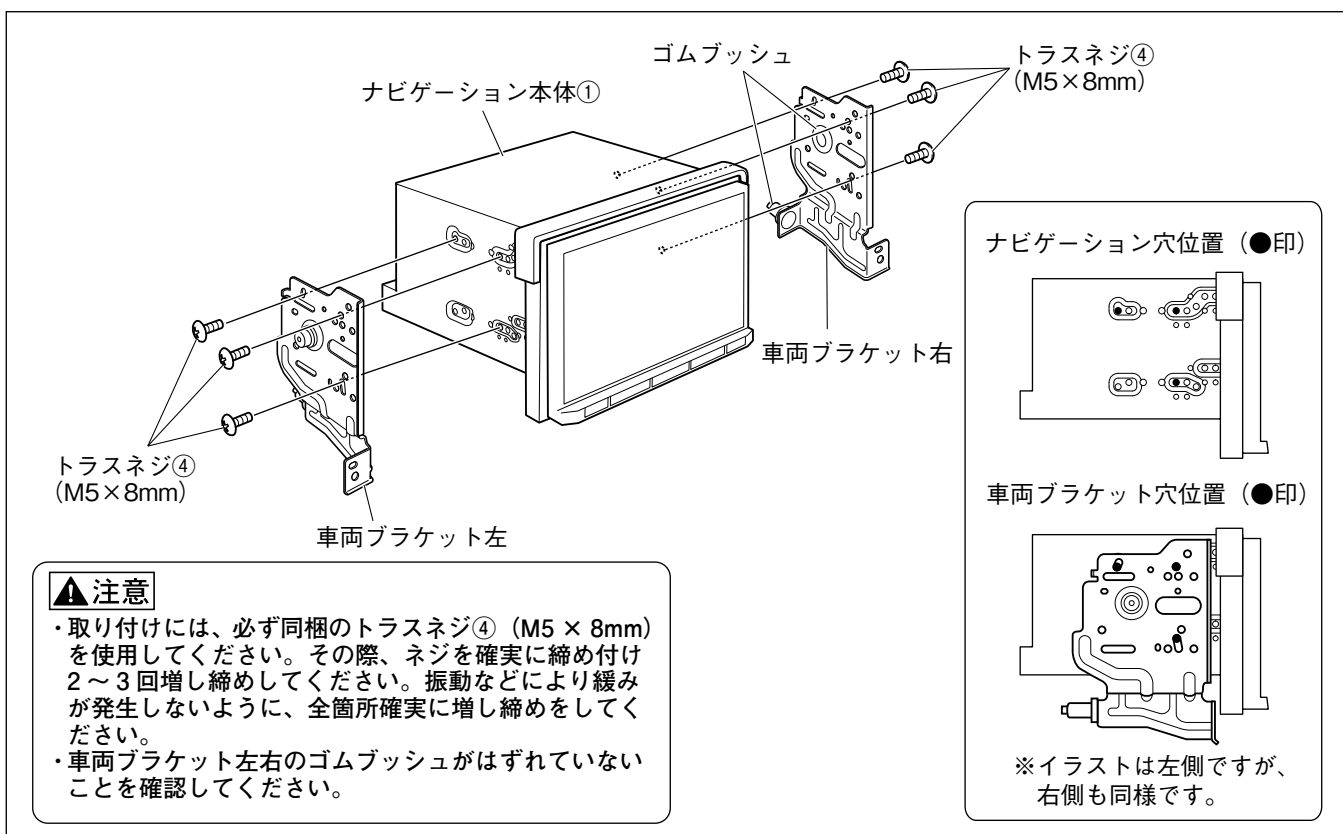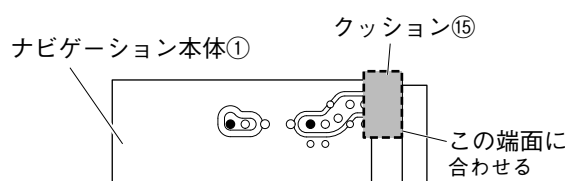


3. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。

👉 アドバイス


ナビゲーション本体①のネジ穴と車両ブラケット左右の穴が中心で合うように取り付けてください。

4. 共通編 P6 の結線図を参照してナビゲーション本体①にUSBケーブル (タイプ A) ⑱を接続し、背面カバー A⑳をバインドネジ (黒) (φ3×6mm) ㉑で固定します。

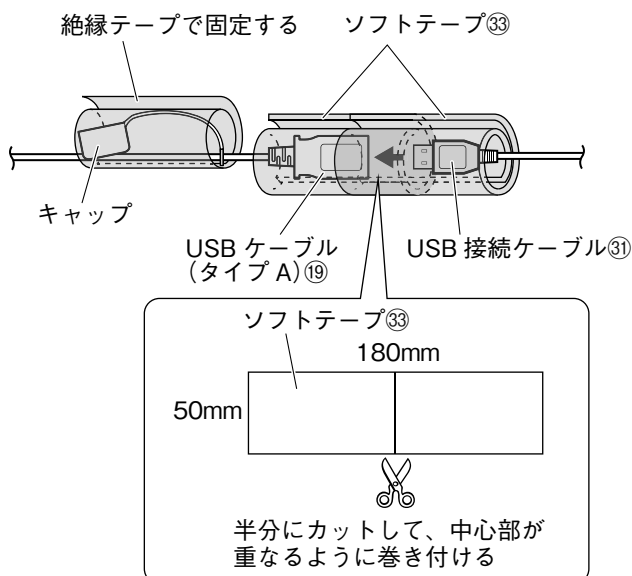


- USB ソケット (別売品) を使用する場合は、手順 5 へ進んでください。
- USB ソケット (別売品) を使用しない場合は、手順 13 へ進んでください。

5. ナビゲーション本体①に接続した USB ケーブル (タイプ A) ①⑨と USB 接続ケーブル③①を接続します。接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ③③を巻きます。取り外した USB のキャップは、絶縁テープで USB ケーブル (タイプ A) ①⑨に巻いて固定してください。

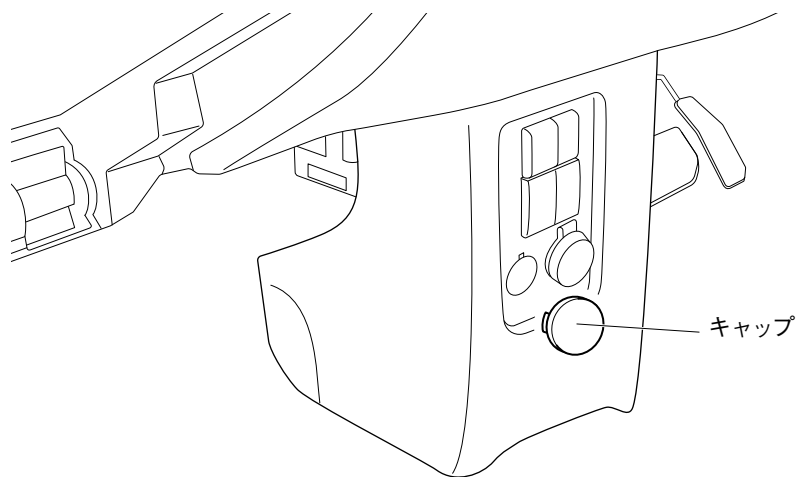

6. アクセサリーソケットのキャップを外します。

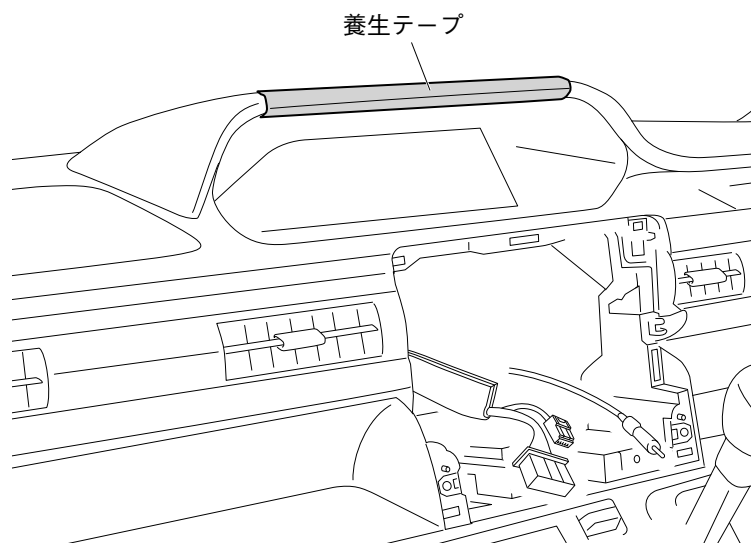

7. 左図のように、養生テープを貼ります。

注記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

ナビゲーション本体①

タオル

束線バンド③②

USB ケーブル
(タイプ A) ①⑨
の余長

USB ケーブル
(タイプ A) ①⑨

車両ハーネス

USB接続ケーブル③①

USBソケット取り付け部

ソフトテープ③③
180mm

50mm

$\frac{1}{4}$ にカットして固定する

USB ケーブル
(タイプ A) ①⑨

ソフトテープ③③

8. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。


注 記

内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

9. ナビゲーション本体①に接続したUSBケーブル（タイプA）①⑨2本のうち、USB接続ケーブル③①を接続した1本をシフトパネル下まで配線し、USBソケット（別売品）を取り付ける穴から120mm出します。
10. 図のように配線し、ソフトテープ③③で樹脂部に固定し、余長を束線バンド③②で車両ハーネスに固定します。

▲ 注意

USB ケーブル（タイプ A）①⑨は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

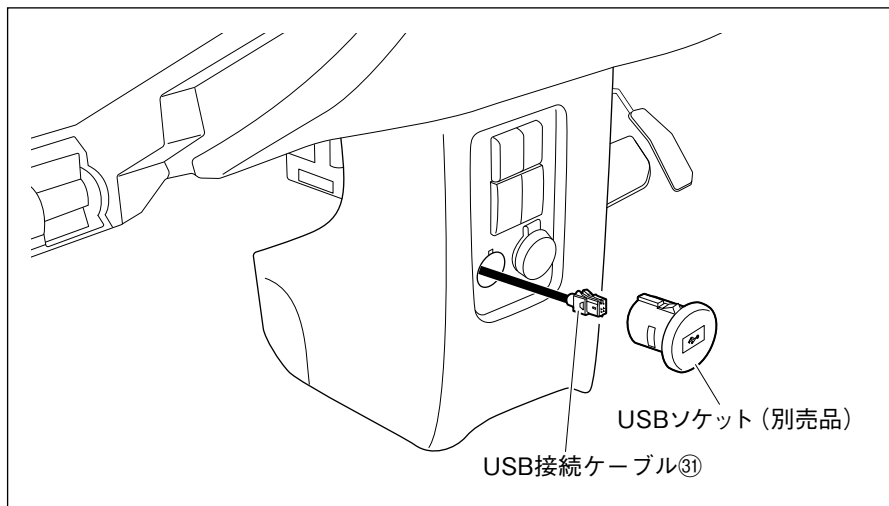

11.USB接続ケーブル③とUSBソケット (別売品) を接続します。


注 記

コネクターはカチッと音がするまで 確実にはめ込んでください。

12.USBソケット (別売品) を車両に取り付けます。

注 記


USB ソケット (別売品) のツメが 確実に掛かるように取り付けてください。

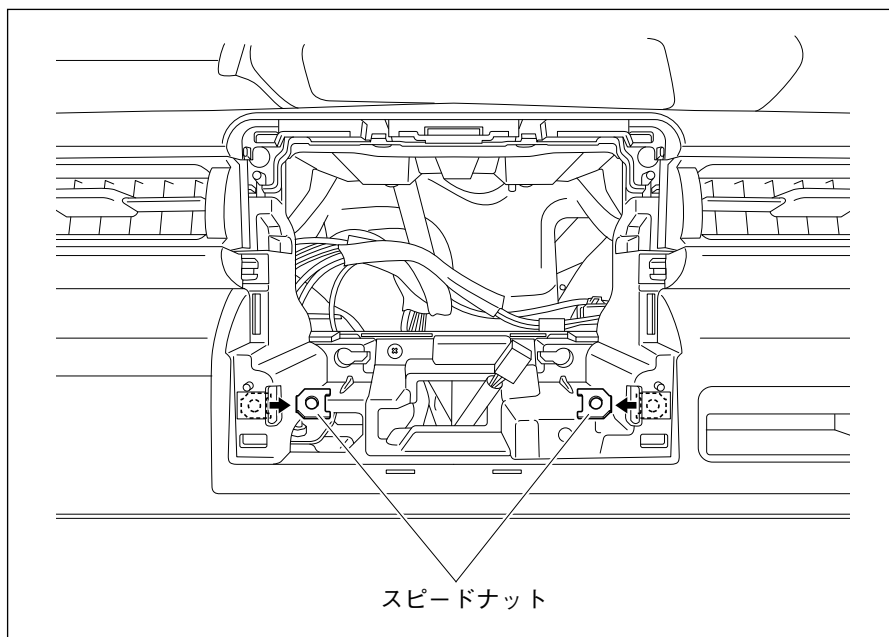

13.既設のスピードナットを取り外します。

注 記


取り外したスピードナットは再使用 しません。

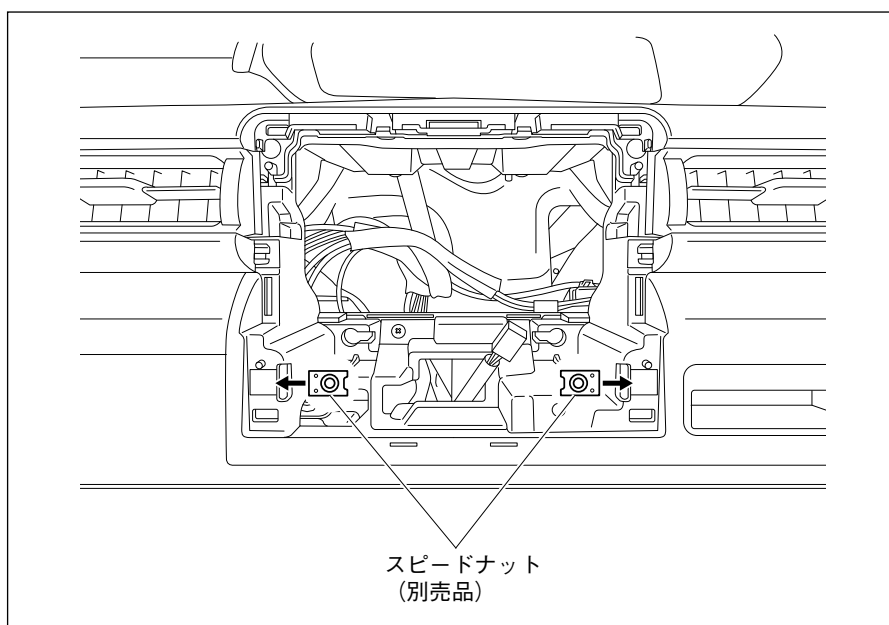


14.図の位置にスピードナット (別売品) を取り付けます。

▲ 注意

スピードナット (別売品) が溝に収まっていることを確認してください。締め付け不良やパネル浮きの原因になります。

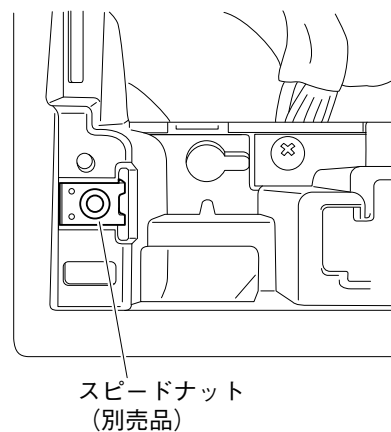

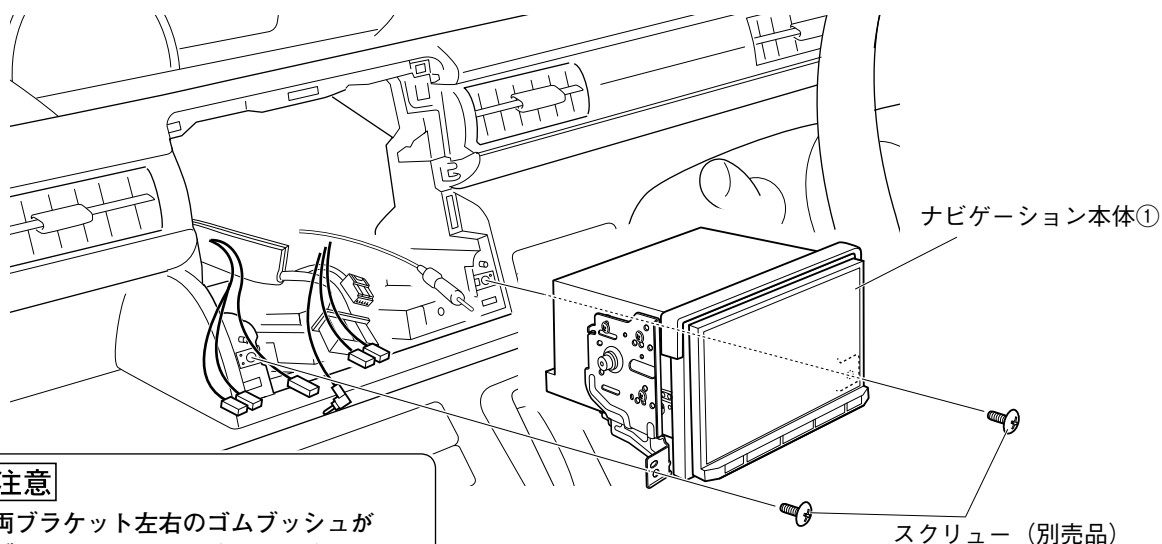

15. 共通編の結線図を参照して配線を接続します。

16. ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。

その際、ナビゲーション本体①に接続したUSBケーブル (タイプA) ⑨をグローブボックス側へ配線します。(共通編P22を参照してUSBケーブル (タイプA) ⑨の取付を行ってください。)

17. ナビゲーション本体①をスクリュー (別売品) (M5×14mm) で車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。(参考締め付けトルク：3N・m)

注 記

- ・ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。


● コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

▲ 警告 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）の取り付け

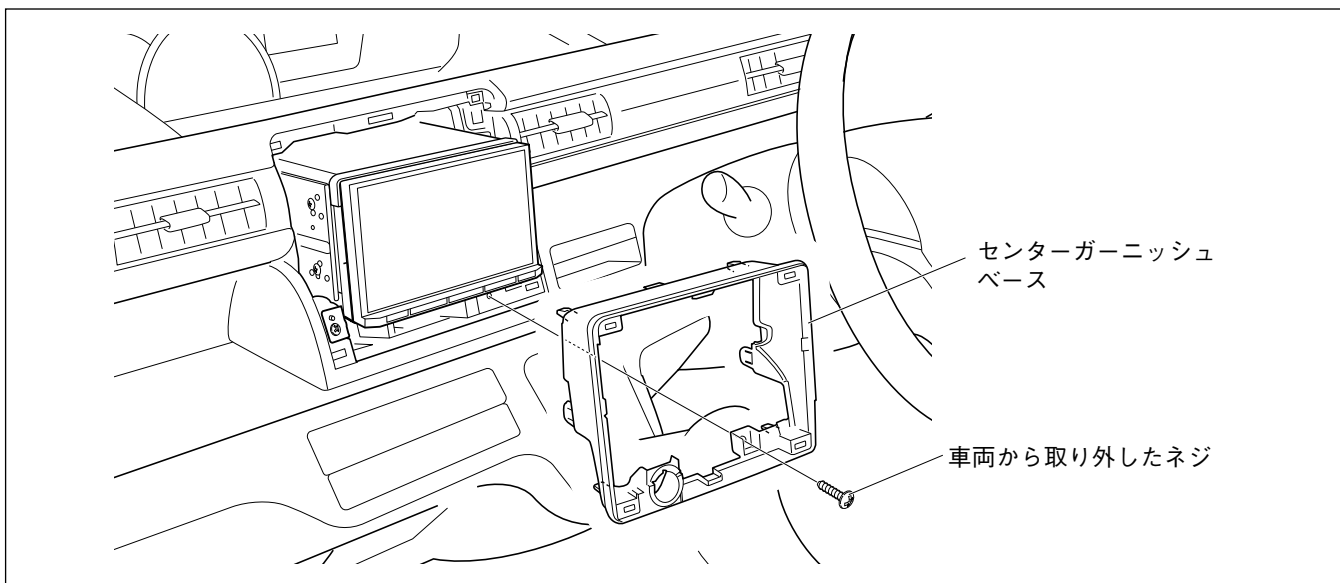

1. センターガーニッシュベースを復元します。

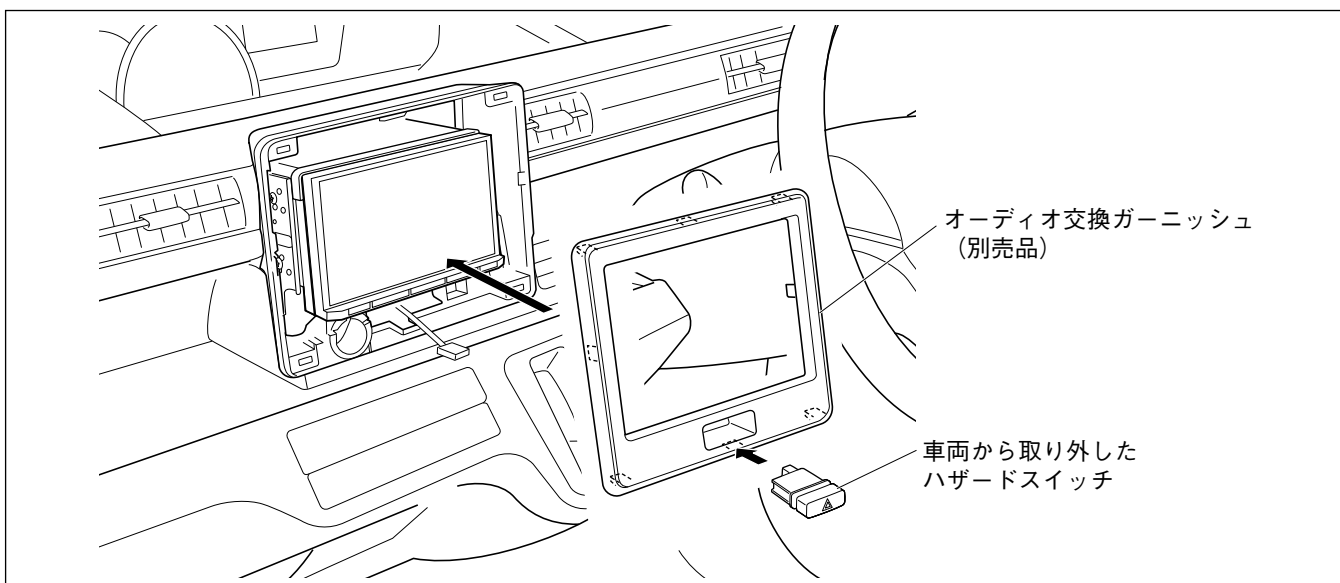

2. 取り外したハザードスイッチをオーディオ交換ガーニッシュ（別売品）に取り付けます。

3. オーディオ交換ガーニッシュ（別売品）を車両に取り付けます。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締め付けトルク等）
- ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

※ スズキ セーフティサポート装着車で、標識認識機能において一時停止の表示機能が車両についている場合は、共通編P35を参照して、ナビゲーションの「一時停止の音声案内」と「一時停止の表示」の解除設定を行ってください。

● ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。