

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2018 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updatepro- gramma (grootte)
A	DDX25BT, DDX375BT	Ver 0.0.116* ¹ of eerder → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 of eerder → 0.0.201	mm27187.krm (41.60 MB)
B	DDX350BT, DDX318BT, DDX4018BT, DDX4018DAB, DDX418BT, DDX418BTM	Ver 0.0.116* ² of eerder → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 of eerder → 0.0.200	mm27187.krm (41.60 MB)
C	DDX395	Ver 0.0.116* ¹ of eerder → 0.0.117	mm17177.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 of eerder → 0.0.201	mm27177.krm (41.60 MB)

*¹ Voor firmwareversies ouder dan 0.0.116, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.117 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.201.

*² Voor firmwareversies ouder dan 0.0.116, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.117 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.200.



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)** Reset het apparaat.
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.






- USB-opslag
Bestandensysteem: FAT 16/32
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


- Raak [SETUP] op het THUIS-scherm aan.

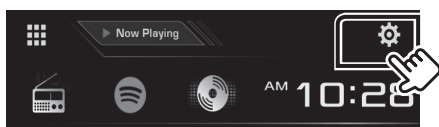

- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

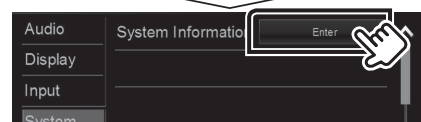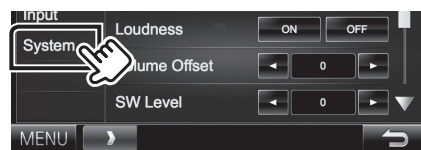


- Controleer de versie.

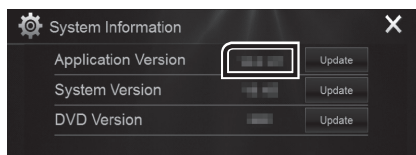

Het programma bijwerken

- Raak [SETUP] op het THUIS-scherm aan.
- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
- Raak [Update] aan.

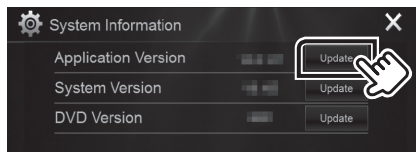

- Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
- Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
- Reset het apparaat.
- Als de versie 0.0.117 is, werk dan alstublieft opnieuw bij.*
- Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.