

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2025

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2025.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2025 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies	→ Bijgewerkte versies
DMX7525S, DMX7525DABS	MPU: 00.66 of eerder MCU: 00.61 of eerder	→ MPU: 00.66 MCU: 00.63
DMX7509XS, DMX7509XDS, DMX-F920DS	MPU: 00.66 of eerder MCU: 00.61 of eerder	→ MPU: 00.66 MCU: 00.63



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 4 minuten.)**
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

- Download de updates van de website.
- Decomprimeer het gedownloade bestand.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



Voorzichtig


- Om te updaten gebruikt u een USB-geheugenapparaat met de specificaties die hieronder worden weergegeven. Updaten via USB-geheugenapparaten die andere specificaties hebben is niet mogelijk.**
USB-standaard: USB 2.0
Capaciteit: 8 GB tot 32 GB
Bestandensysteem: FAT 32




- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

- Druk op de knop <MENU>.




- Raak [] aan.
- Raak [System] aan.
- Controleer de versie.

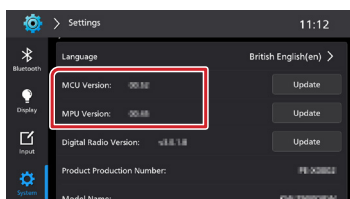


Het programma bijwerken

- Sluit de USB-opslag aan.
- Druk op de knop <MENU>.
- Raak [] aan.
- Raak [System] aan.
- Raak [Update] aan.

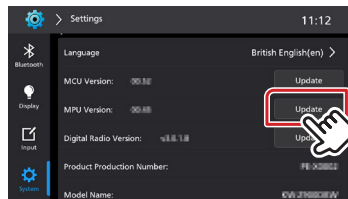


- Raak [Update] aan om het bijwerken te starten. (het duurt ongeveer 3 minuten.)

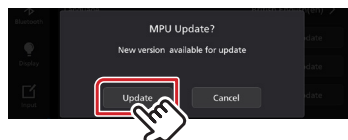


Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Ontkoppel het USB-geheugen niet of schakel de stroom van het apparaat niet uit tijdens het updaten.

- Zodra het "Update success!"-scherm wordt weergegeven.
- Het systeem wordt twee keer opnieuw opgestart, **dus raak [Finish] niet aan bij de eerste herstart.**
- Start het systeem opnieuw op.
- Raak [Finish] aan.
Raak [Agree] aan.
- Druk op de knop <MENU>.
- Raak [] aan.
- Raak [System] aan.
- Raak [Update] aan

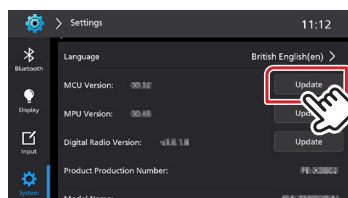

- Raak [Update] aan om het bijwerken te starten. (het duurt ongeveer 1 minuut.)

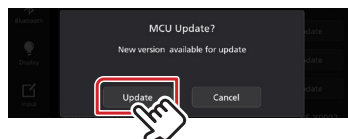

- Zodra het "Update success!"-scherm wordt weergegeven.
- Systeemherstart. Verwijder het USB-geheugen.
- Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.