
■ エブリイ


・共通編も合わせて参照ください。

■ 車両ハーネスの固定

⚠注意


エブリイにナビゲーションを取り付ける場合は、取り付ける前に必ず下記の作業を行ってください。

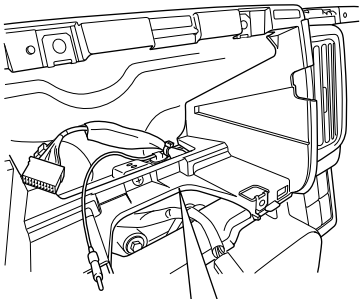

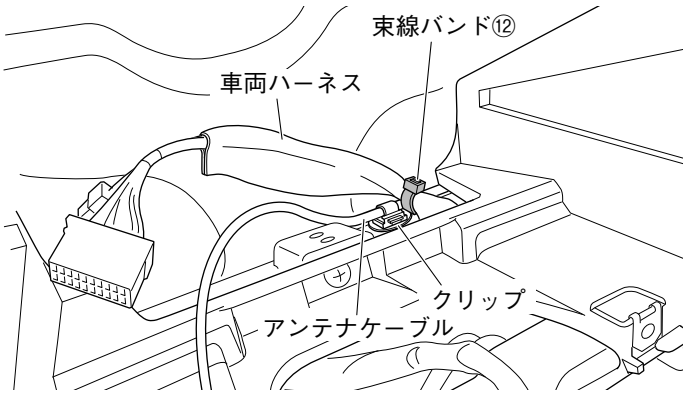


＜固定部詳細＞

1.下図のように束線バンド⑫を通します。

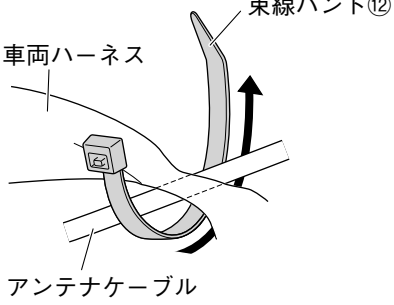

2.アンテナケーブルと車両ハーネスを固定します。

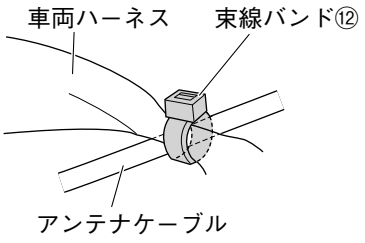


1. アンテナケーブルが固定されているクリップの右側で、アンテナケーブルと車両ハーネスを束線バンド⑫で固定してください。

アドバイス

別売のスピーカーハーネスを装着する際は、同様の作業により、ハーネス固定をしてください。

■ 車両部品の取り外し

・イラストはオーディオレス車を示しています。AM/FM ラジオ付き車の場合も同様の作業を実施してください。

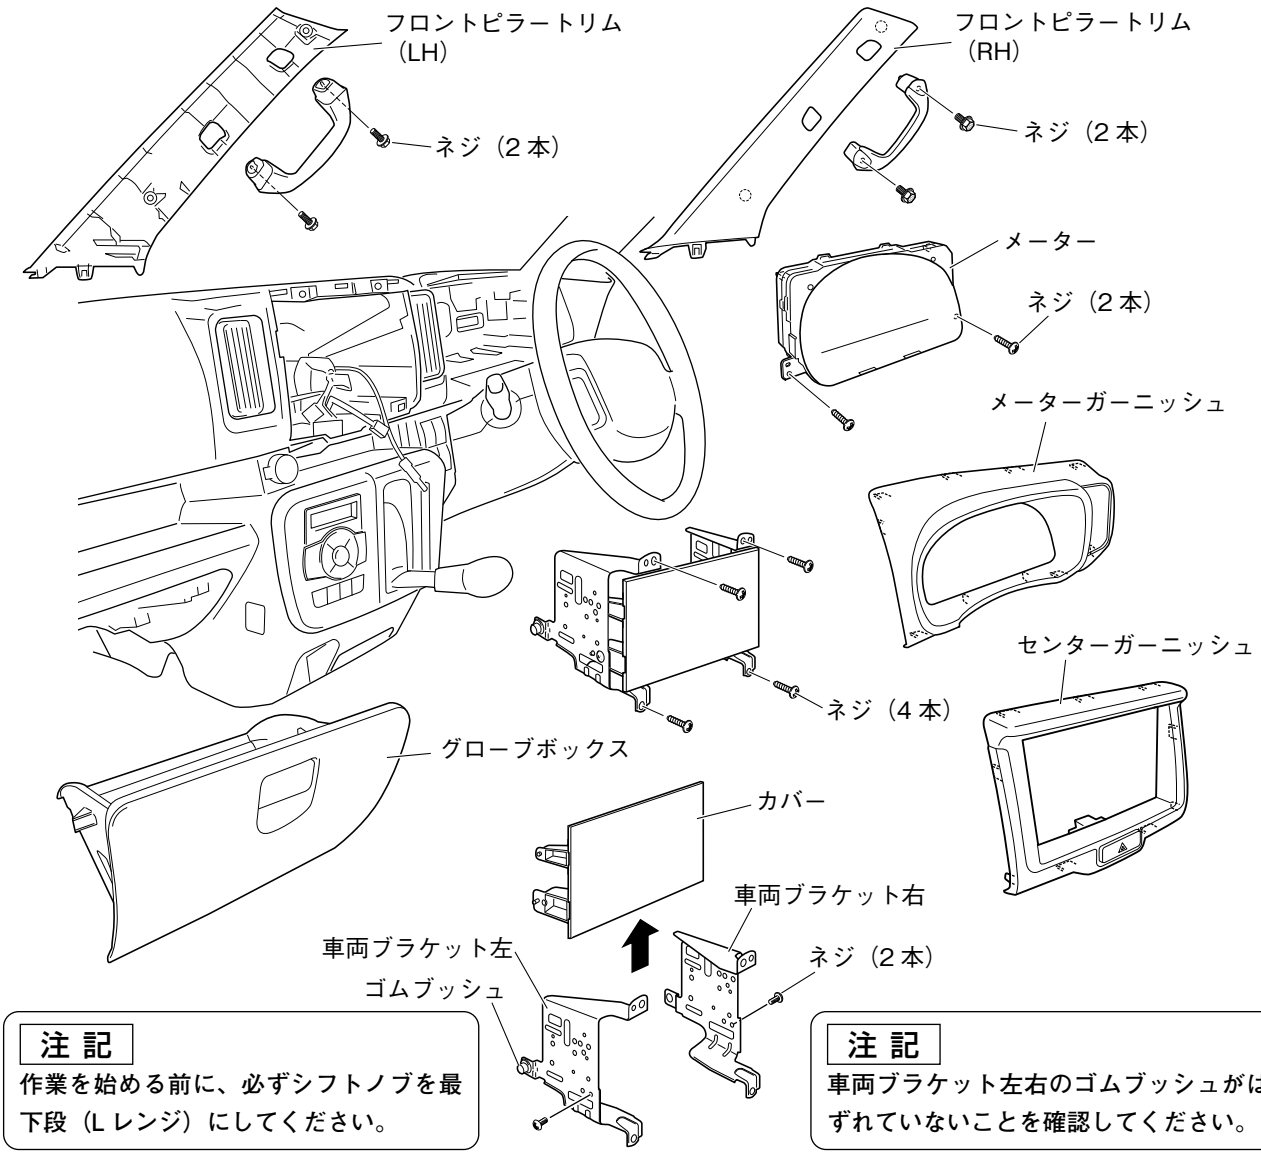

1. アシストグリップを取り外し（ネジ LH/RH 各２本）、フロントピラートリム（LH/RH）を取り外します。
2. センターガーニッシュを取り外します。（ハザードスイッチコネクター、クリップ２箇所、ツメ７箇所）
3. 車両ブラケット左右を取り外します。（ネジ４本、オーディオコネクター、アンテナコネクター）
4. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。（ネジ２本）
5. メーターガーニッシュを取り外します。（クリップ１箇所、ツメ９箇所）
6. メーターを取り外します。（ネジ２本）
7. グローブボックスを取り外します。

※ナビゲーションを取り付ける際に必要な部品などの詳細は、アクセサリーカタログをご覧ください。

■ 保護シートの準備


保護シート（200×50mm）⑰

単位:mm

50×50	50×50	

1. 車両側の板金エッジ部から配線等を保護するため、保護シート⑰を左図のようにカットします。

■ TV アンテナの配線と固定（99097-80T45-K02 の場合のみ）

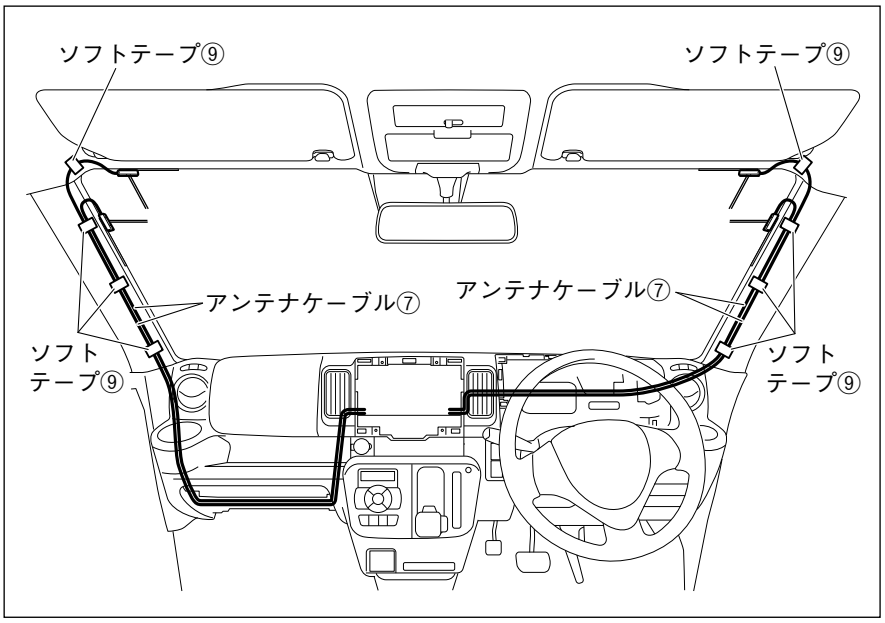


1. ソフトテープ⑨で固定しながらアンテナケーブル⑦を配線します。

注 記


- アンテナケーブル⑦およびソフトテープ⑨は、カーテンエアバッグの部品と接触しないように配策・固定してください。
- ソフトテープ⑨でフロントピラートリムの固定クリップ穴をふさがないでください。また、フロントピラートリムの当てリブ部と干渉しないようにしてください。

■ GPS アンテナの取り付け

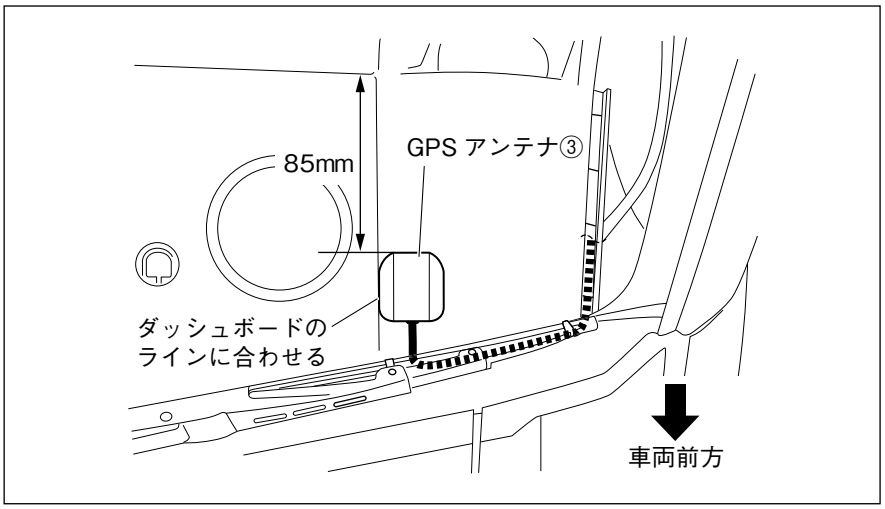

1. GPS アンテナ③を左図の位置に取り付けます。

■ マイクの取り付け

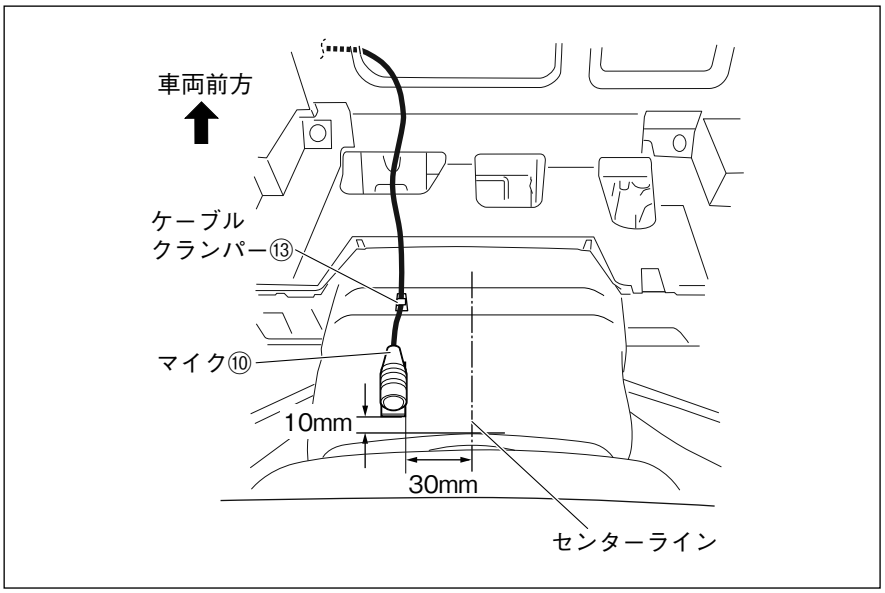

1. マイク⑩を左図の位置に取り付けます。


⚠注意
マイク⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク⑩のケーブルをケーブルクランパー⑬で固定します。

⚠注意
ケーブルクランパー⑬を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記
配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク⑩のケーブルと干渉しないことを確認してください。

■ 車速信号、パーキング信号、バック信号の取り出し

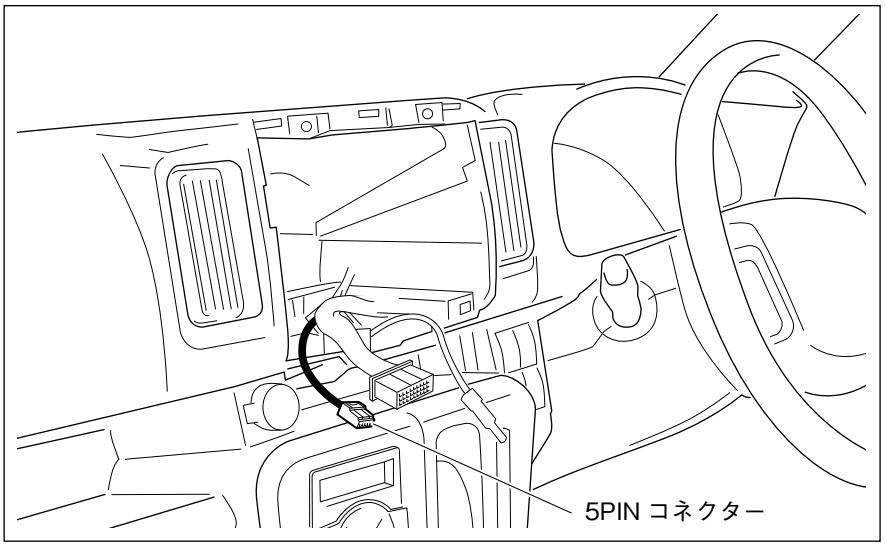


1. 車両側 5PIN コネクターの線が車両ハーネスにテープで固定されているので、このテープを外します。
2. 車両側 5PIN コネクターを引き出します。

■ 配線


アドバイス
アンテナケーブル⑦の取り付けは、99097-80T45-K02 を取り付ける場合のみ必要です。

＜助手席側：グローブボックス取り付け部奥の配線＞

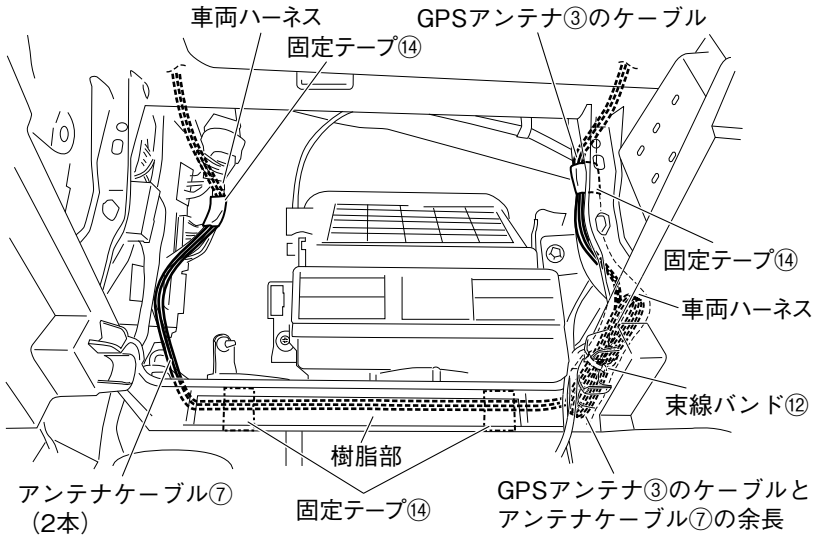


1. GPS アンテナ③のケーブルとアンテナケーブル⑦（2 本）をダッシュボード助手席側からグローブボックス取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。
ケーブルは固定テープ⑭で車両ハーネスと車両樹脂部に固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。

＜運転席側：メーター取り付け部奥の配線＞

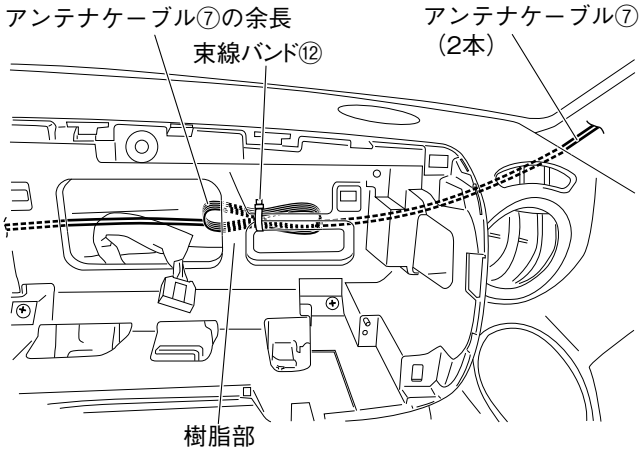

2. アンテナケーブル⑦（2 本）をダッシュボード運転席側からメーター取り付け部奥を通して、ナビゲーション取り付け部まで配線します。
余長は、束線バンド⑫で車両樹脂部に固定します。

＜ナビゲーション取り付け部の配線＞

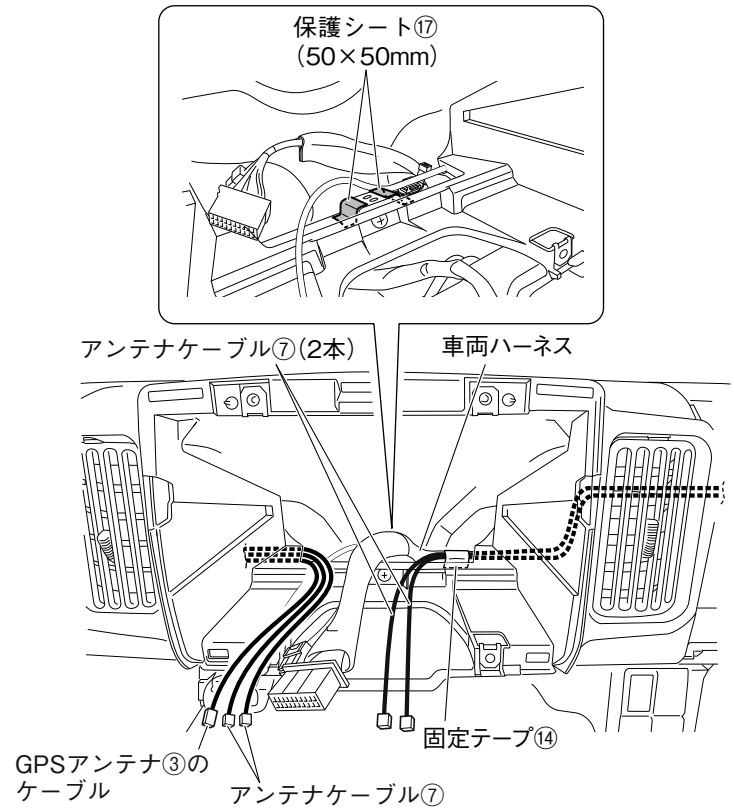

3. 運転席側から配線したアンテナケーブル⑦（2本）を、固定テープ⑭で車両ハーネスに固定します。


⚠注意
板金エッジ部に保護シート⑰を左図のように貼り付けてください。

注 記
保護シート⑰を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

⚠注意
ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

4. 助手席側から配線したアンテナケーブル⑦（2本）とGPSアンテナ③のケーブルを引き出します。

＜マイクのケーブルの配線＞

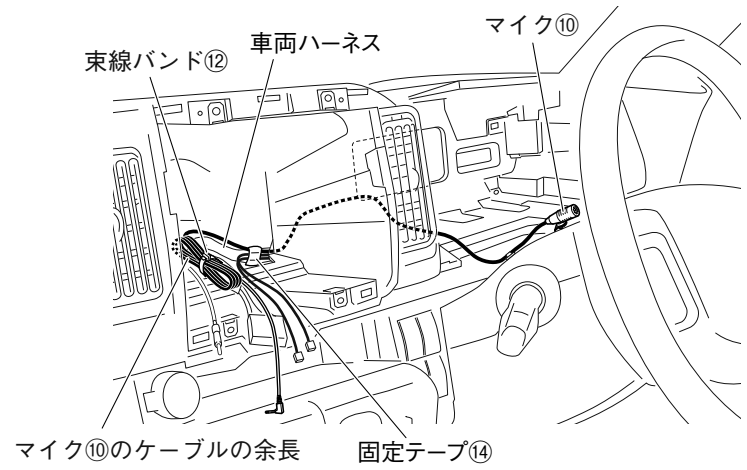

5. 左図のようにマイク⑩のケーブルをナビゲーション取り付け部まで配線します。
ケーブルは固定テープ⑭で車両ハーネスに固定し、余長は束線バンド⑫で車両ハーネスに固定します。


⚠注意
ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

■ ナビゲーションの取り付け

アドバイス


本項目では、99097-80T45-K02 と 99097-80T55-K03 とで取り付け手順が異なる箇所があります。異なる箇所は書き分けをしますので読み間違えのないようにしてください。

<固定テープの貼り付け>

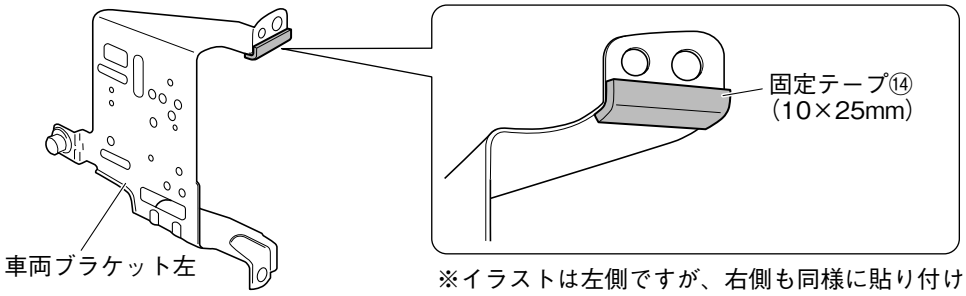



※イラストは左側ですが、右側も同様に貼り付けます。

1. 車両ブラケット左右の図の部分に固定テープ⑭（10 × 25mm にカットしたもの）を貼り付けます。

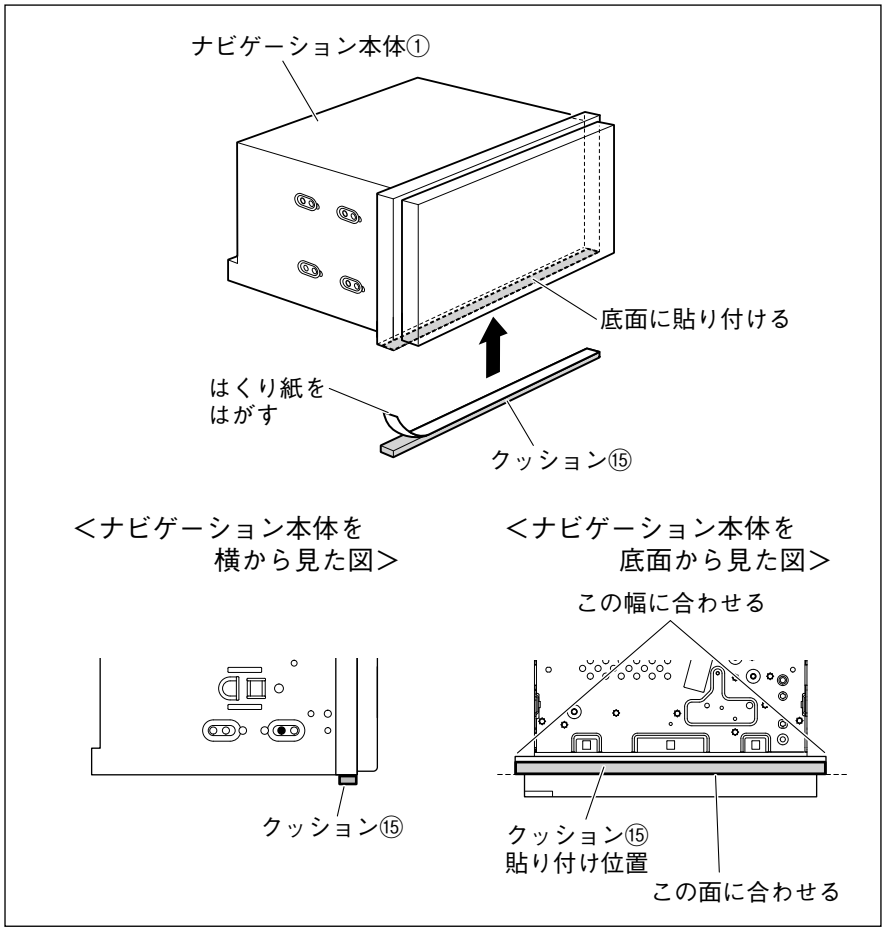

2. 共通編 P23 を参照してナビゲーション本体①にシート㉕を貼り付けます。
3. ナビゲーション本体①のパネル部の下側にクッション⑮を貼り付けます。

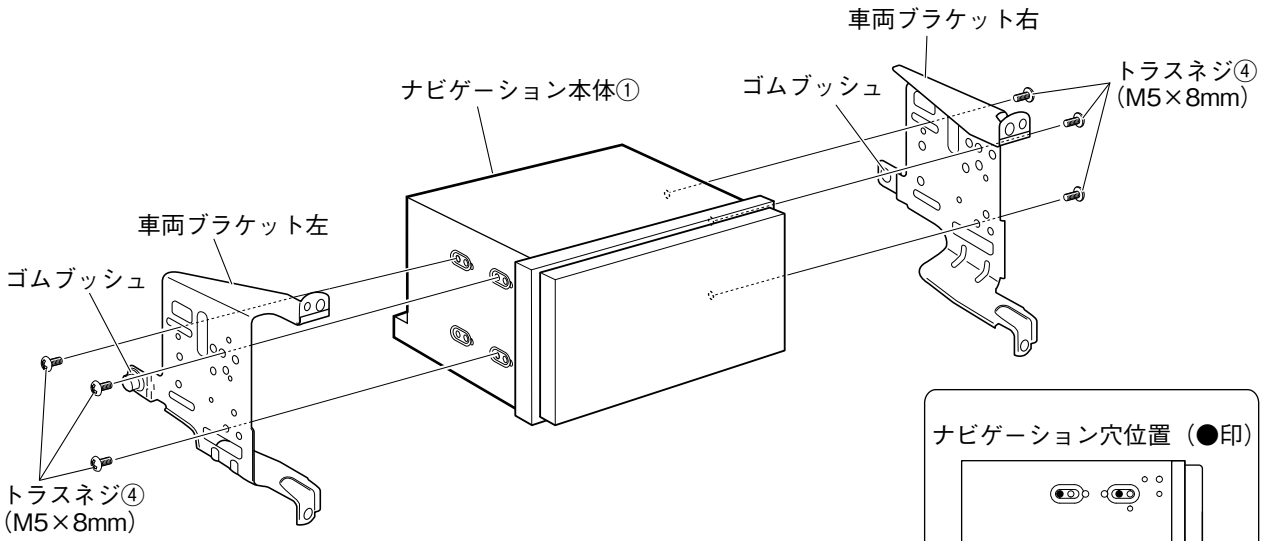

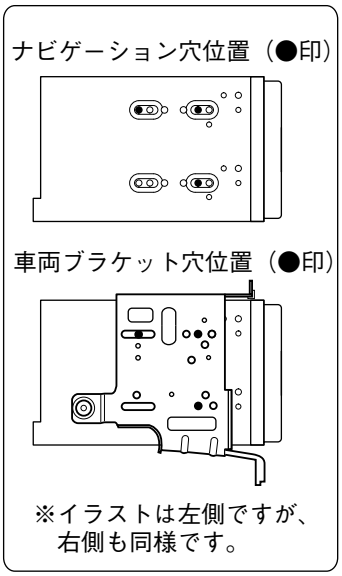

※イラストは左側ですが、
右側も同様です。

⚠注意


- **取り付けには、必ず同梱のトラスネジ④（M5 × 8mm）を使用してください。その際、ネジを確実に締め付け 2 ～ 3 回増し締めしてください。振動などにより緩みが発生しないように、全箇所確実に増し締めをしてください。**
- **車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。**

4. ナビゲーション本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。


※ 99097-80T45-K02 の場合

5. 共通編 P6 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ A）⑲を接続し、背面カバー A ㉒をバインドネジ（黒）㉔で固定します。

● USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 6 へ進んでください。
● USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 13 へ進んでください。

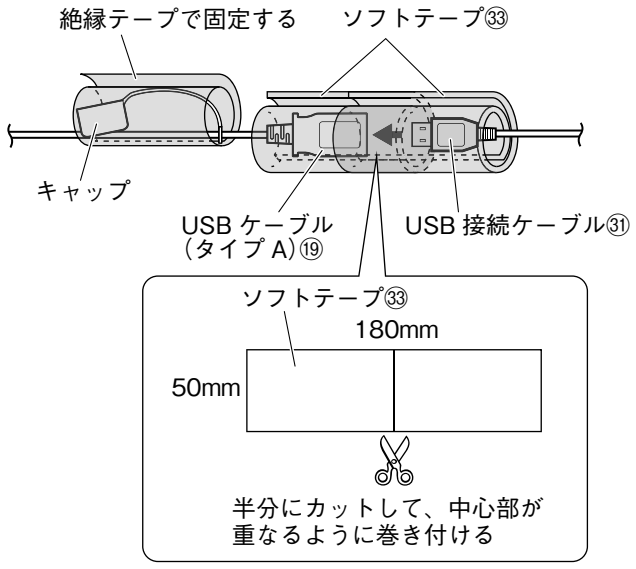


6. USB ケーブル（タイプ A）⑲と USB 接続ケーブル㉛を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ㉝を巻きます。
取り外したキャップは、絶縁テープで USB ケーブル（タイプ A）⑲に巻いて固定してください。

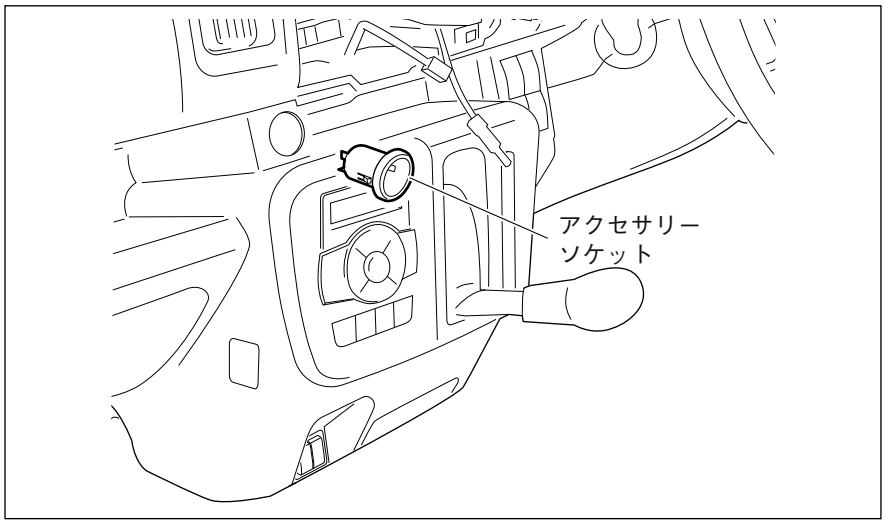

7. アクセサリーソケットを取り外します。

注 記
アクセサリーソケットのコネクターは、車両ハーネスに絶縁テープで固定してください。

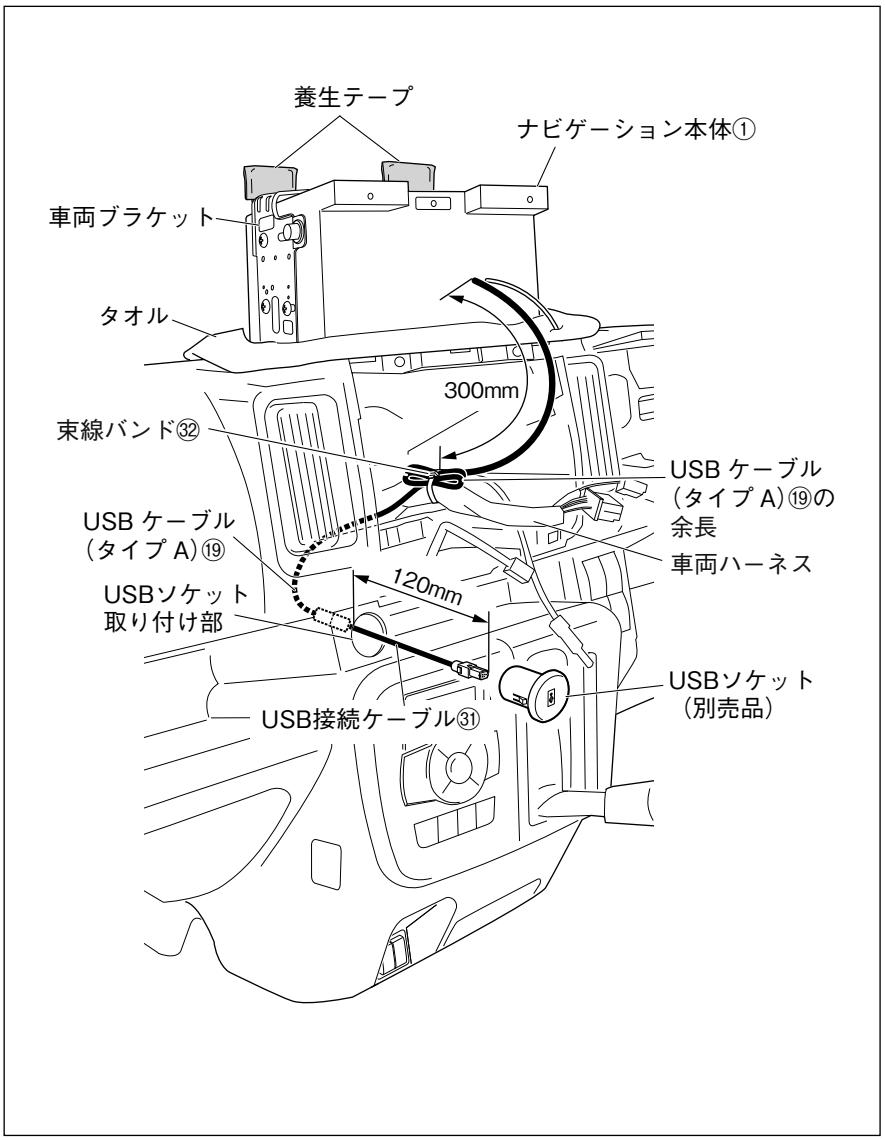

8. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
その際、車両ブラケットの図の部分に養生テープを貼ります。

注 記
内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

9. ナビゲーション本体①に接続したUSB ケーブル（タイプ A）⑲２本のうち、USB 接続ケーブル㉛を接続した１本をエアコンパネル上まで配線し、USB ソケット（別売品）を取り付ける穴から 120mm 出します。
10. 図のように配線し、余長は束線バンド㉜で車両ハーネスに固定します。


⚠注意
USB ケーブル（タイプ A）⑲は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

11. USB 接続ケーブル㉛と USB ソケット（別売品）を接続します。

注 記
コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

12. USB ソケット（別売品）を車両に取り付けます。

注 記
USB ソケット（別売品）のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

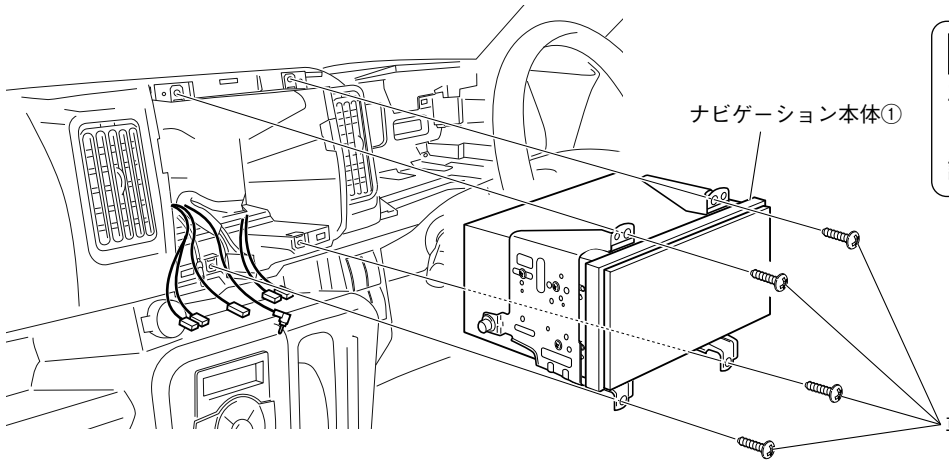

⚠注意
車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

13.共通編「結線図」を参照して配線を接続します。
14.ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。
その際、USB ケーブル（タイプ A）⑲をグローブボックス側へ配線します。（共通編 P24 を参照して USB ケーブル（タイプ A）⑲の取付を行ってください。）
15.ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注 記

- **ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。**
- **ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。**

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

⚠警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。


コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

※ 99097-80T55-K03 の場合


5. 共通編 P8 の「結線図」を参照してナビゲーション本体①に USB ケーブル（タイプ C）⑳を接続し、背面カバー B ㉓をバインドネジ（黒）㉔で固定します。

● USB ソケット（別売品）を使用する場合は、手順 6 へ進んでください。

● USB ソケット（別売品）を使用しない場合は、手順 13 へ進んでください。

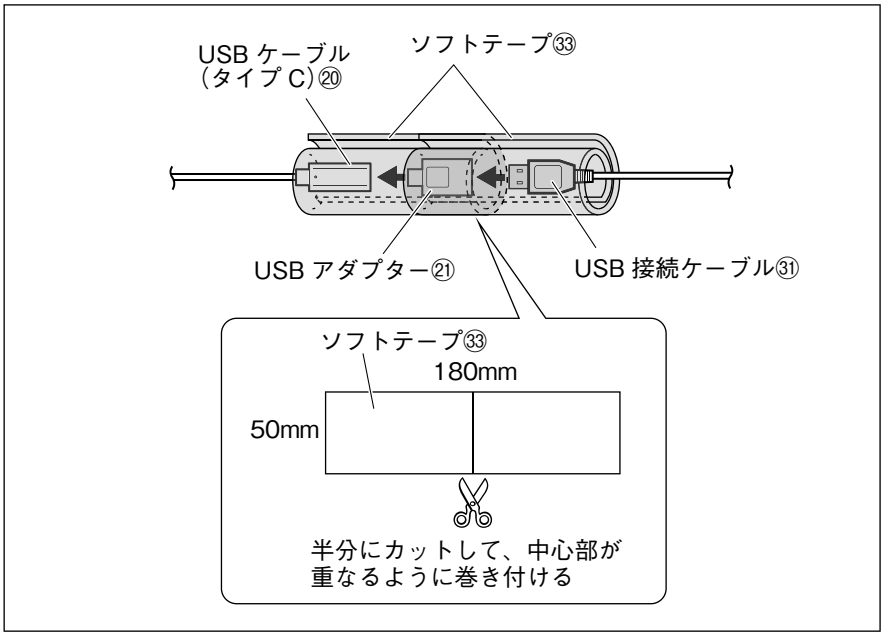


6. USB ケーブル（タイプ C）⑳と USB アダプター㉑を接続後、USB 接続ケーブル㉛を接続します。
接続部は、異音と抜け防止のためソフトテープ㉝を巻きます。

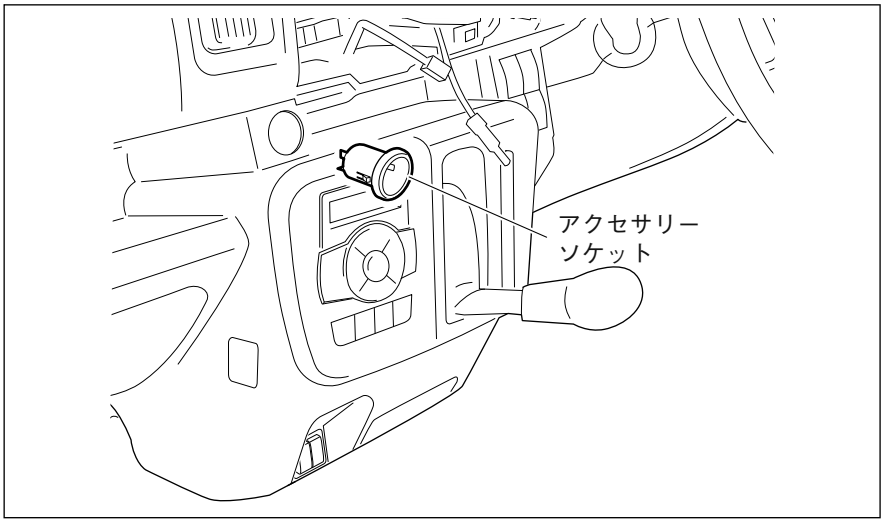

7. アクセサリーソケットを取り外します。

注 記

アクセサリーソケットのコネクターは、車両ハーネスに絶縁テープで固定してください。

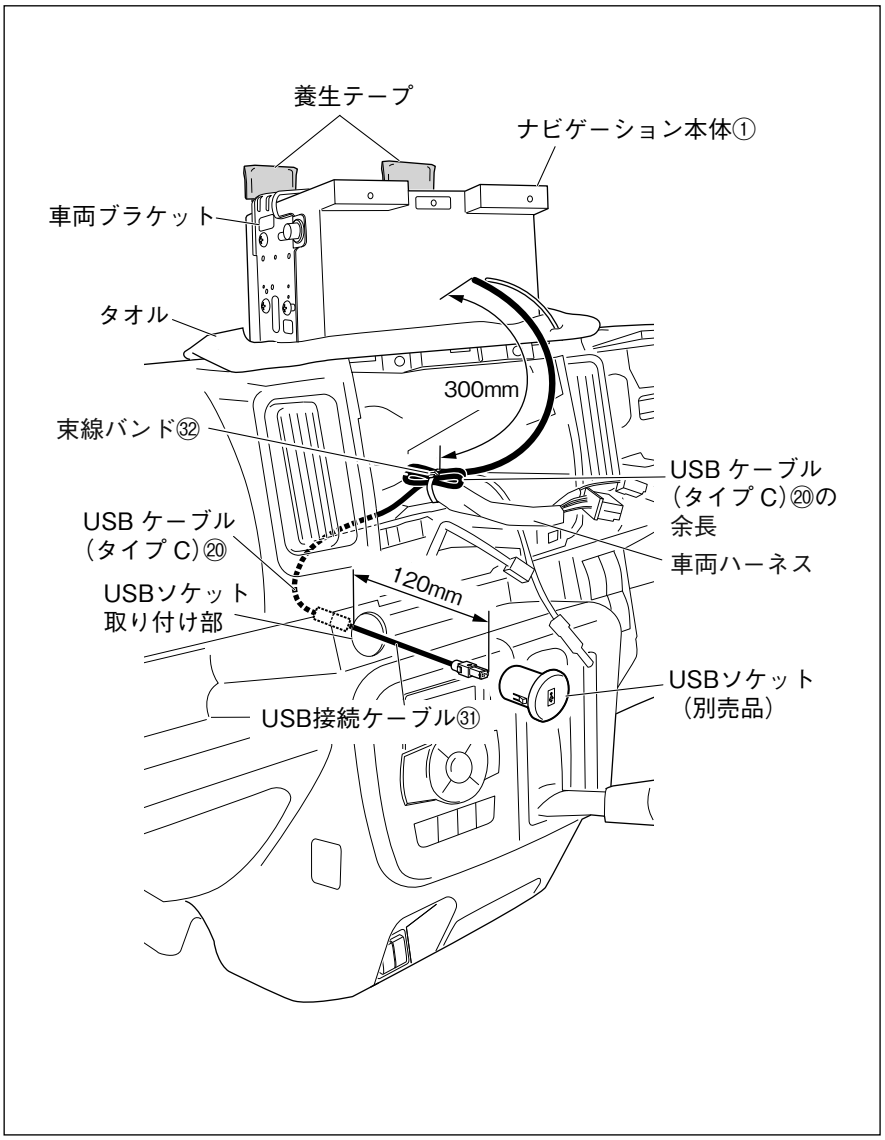

8. ダッシュボードの上をタオルなどで保護し、ナビゲーション本体①を逆さにして置きます。
   その際、車両ブラケットの図の部分に養生テープを貼ります。

注 記
内装部品を傷つけないよう、保護を行ってください。

9. ナビゲーション本体①に接続した USB ケーブル（タイプ C）⑳と、つないだ USB 接続ケーブル㉛をエアコンパネル上まで配線し、USB ソケット（別売品）を取り付ける穴から 120mm 出します。
10. 図のように配線し、余長は束線バンド㉜で車両ハーネスに固定します。


⚠注意
USB ケーブル（タイプ C）⑳は、板金エッジ、樹脂エッジ、および可動部に干渉しないように配線してください。

11. USB 接続ケーブル㉛と USB ソケット（別売品）を接続します。

注 記
コネクターはカチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

12. USB ソケット（別売品）を車両に取り付けます。

注 記
USB ソケット（別売品）のツメが確実に掛かるように取り付けてください。

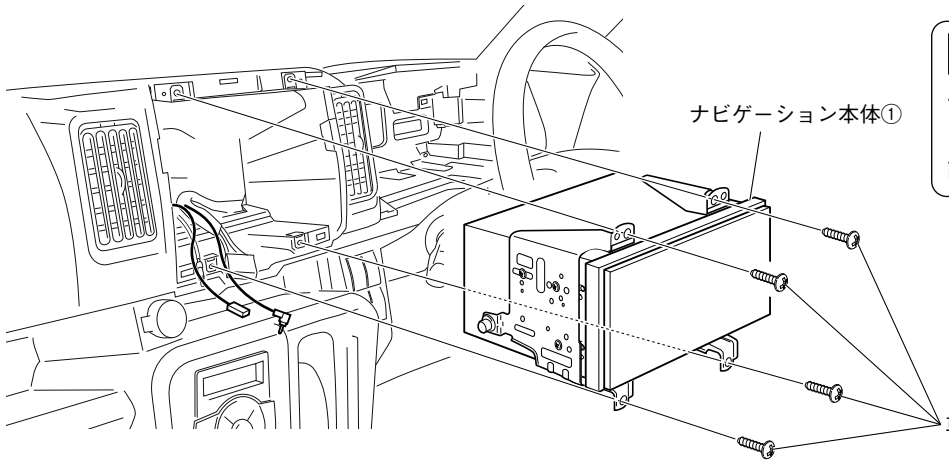

⚠注意
車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

13.共通編「結線図」を参照して配線を接続します。
14.ナビゲーション本体①を車両へ取り付けます。
その際、USB ケーブル（タイプ C）⑳をグローブボックス側へ配線します。（共通編 P24 を参照して USB ケーブル（タイプ C）⑳の取付を行ってください。）
15.ナビゲーション本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際はゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注 記
- **ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。ナビゲーション本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。**
- **ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。**

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。

⚠警告
車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。
コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く
コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- **車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締め付けトルク等）**
- **取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。**
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。

●ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。