



KENWOOD

MODE D'EMPLOI

144/440 MHz FM DOUBLE BANDE

TM-D710GA

144/430 MHz FM DOUBLE BANDE

TM-D710GE

Version: 1.01

© JVCKENWOOD Corporation

TABLE DES MATIÈRES

UTILISATION PAR LE BIAIS DE RÉPÉTEURS	REPEATER-
ACCÈS AU RÉPÉTEUR.....	1
Sélection d'un sens de décalage.....	1
Sélection d'une fréquence de décalage	1
Activation de la fonction Tonalité	1
Sélection d'une fréquence de tonalité	2
Décalage automatique pour répéteur	2
TRANSMISSION D'UNE TONALITÉ À 1750 Hz.....	3
FONCTION D'INVERSION	3
SURVEILLANCE AUTOMATIQUE SIMPLEX (ASC)	3
ID DE FRÉQUENCE DE TONALITÉ	3
CANAUX MÉMOIRE	MEMORY CH-
CANAL SIMPLEX & RÉPÉTEUR OU CANAL MÉMOIRE À FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES?	1
SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR STANDARD ET SIMPLEX.....	1
Mémoire de canal d'appel (Simplex)	1
SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR À FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES	2
Mémoire de canal d'appel (fréquences irrégulières)	2
RAPPEL D'UN CANAL MÉMOIRE	2
Méthode de Rappel mémoire	2
SUPPRESSION D'UN CANAL MÉMOIRE.....	2
APPELLATION D'UN CANAL DE MÉMOIRE.....	3
TRANSFERT DE MÉMOIRE -VERS-VFO	3
FONCTION D'AFFICHAGE DE CANAL.....	3
MÉMOIRE PROGRAMMABLE (PM)	PM-
EXEMPLES D'APPLICATION	1
ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS DES CANAUX PM	2
RAPPEL DES CANAUX PM.....	2
SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DU CANAL PM	2
RÉINITIALISATION DU CANAL PM.....	2
BALAYAGE	SCAN-
SÉLECTION D'UNE MÉTHODE DE REPRISE DU BALAYAGE.....	1
Durée de reprise par le temps.....	1
Durée de reprise par l'onde porteuse.....	1
BALAYAGE VFO.....	2
BALAYAGE DE MÉMOIRE	2
Exclusion d'un Canal Mémoire.....	2
BALAYAGE DE GROUPE.....	2
Lien de groupe de mémoire	2
BALAYAGE DE PROGRAMME	3
Réglage des limites de balayage.....	3
Utilisation du balayage de programme	3
BALAYAGE MHz.....	3
BALAYAGE D'APPEL	3
BALAYAGE VISUEL	4
Sélection du nombre de canaux.....	4

Utilisation du Balayage visuel.....	4
CTCSS/ DCS / TONALITÉ CROISÉE	SIGNALING-
UTILISATION DU CTCSS	1
BALAYAGE DE FRÉQUENCE CTCSS	2
UTILISATION DU DCS	2
BALAYAGE DE CODE DCS	3
UTILISATION DU TONALITÉ CROISÉE	3
Sélection d'un mode Tonalité croisée	3
DOUBLE TONALITÉ MULTI-FRÉQUENCE (DTMF)	DTMF-
COMPOSITION MANUELLE	1
Maintien du DTMF	1
COMPOSEUR AUTOMATIQUE	1
Sauvegarde d'un code DTMF dans la mémoire	1
Émission de codes DTMF sauvegardés	2
Sélection d'une vitesse d'émission	2
Sélection d'un Délai de pause	2
VERROUILLAGE DES TOUCHES DTMF	2
EchoLink®	EchoLink-
SAUVEGARDE DE MÉMOIRE EchoLink	1
Transmission de Mémoire EchoLink	1
Sélection d'une vitesse d'émission	1
CONFIGURATION MODE EchoLink SYSOP	2
AUTRES OPERATIONS	OTHER OP-
SÉLECTION D'UNE PUISSANCE DE SORTIE	1
MASQUER UNE BANDE	1
SON DES TOUCHES	1
Volume du son	1
CONFIGURATION DE HAUT-PARLEUR EXTERNE	2
VFO PROGRAMABLE	2
MODIFICATION DU PAS DE FREQUENCE	2
POINT D'INTERCEPTION AVANCÉ (AIP)	3
SILENCIEUX À S-MÈTRE	3
Temps de maintien du silencieux	3
HAUT-PARLEUR EN SOURDINE	3
Temps de maintien de la sourdine	3
DÉCALAGE DE BATTEMENT	3
TEMPORISATEUR D'ARRÊT (TOT)	4
SENSIBILITE DU MICROPHONE	4
MESSAGE DE MISE SOUS TENSION	4
LUMINOSITÉ DE L'AFFICHEUR	4
Luminosité automatique de l'affichage	4
Couleur du rétroéclairage	4
Contraste de l'afficheur	4
Inversion positif/ négatif	4
TOUCHES DE FONCTIONS PROGRAMMABLES	5
Panneau avant de l'émetteur-récepteur	5
Touches de microphone	5

ENTRÉE DIRECTE DE LA FRÉQUENCE	5
VERROUILLAGE DES TOUCHES	5
Verrouillage des touches du microphone	5
MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE (APO)	6
VITESSE DU PORT DU PC	6
BARRE DE SÉPARATION DE L’AFFICHEUR	6
MOT DE PASSE DE MISE EN MARCHÉ	6
GPS (SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GLOBAL)	GPS-1
FONCTION GPS INTERNE ON/OFF	2
CONFIGURATION DE DONNÉES GPS (1)	2
Donnée de système d’arpentage <DATUM>	2
SBAS <SBAS>	2
Sortie sur PC de données GPS <COM OUTPUT>	2
CONFIGURATION DE DONNÉES GPS (2)	2
Phrase <SENTENCE>	2
SUIVI DE JOURNAL	3
Suivi de journal Tout supprimer	3
Écrasement du Journal de suivi	3
CONFIGURATION DU JOURNAL	3
Méthode d’enregistrement <RECORD METHOD>	3
Intervalle de temps <INTERVAL>	3
Distance <DISTANCE>	3
POINT CIBLE	4
MARQUAGE DE POINT DE CHEMINEMENT	4
Liste de marquage de point de cheminement	5
Copiage d’un Marquage de point de cheminement sur un Point cible	5
Affichage détaillé d’un Marquage de point de cheminement	5
PAQUET	PACKET-1
MODE PAQUETS	1
BANDE DE DONNEES	2
VITESSE DU PORT COM	2
UTILISATION DU CTN EXTERNE	2
Bande de données externe	2
Vitesse du terminal DATA	2
Réglage de la sortie SQC	2
LISTE DES COMMANDES DU CTN	3
APRS®	APRS-
RACCORDEMENT À UN RÉCEPTEUR GPS EXTERNE OU À UNE STATION MÉTÉO	2
RÉGLAGE DE L’HORLOGE INTERNE	2
Réglage de la date	2
Réglage de l’heure	2
Réglage du décalage UTC	2
RÉCEPTION DE DONNÉES APRS	3
ACCÈS AUX DONNÉES APRS	4
COMMANDE DE CURSEUR	4
EXEMPLE D’AFFICHAGE	5
FONCTION TRI	6
FONCTION FILTRE D’AFFICHAGE	6

RÉCEPTION D'UN MESSAGE	7
ENTRÉE D'UN MESSAGE.....	7
ACCÈS AUX MESSAGES APRS REÇUS	8
TRANSMISSION D'UN MESSAGE.....	8
RÉGLAGE DE BASE.....	9
Mon Indicatif <MY CALLSIGN>.....	9
Type Balise <BEACON TYPE>	9
Verrouillage APRS <APRS LOCK>	9
RÉGLAGE DU CTN INTERNE.....	9
Bande de données <DATA BAND>	9
Vitesse de transfert des paquets <DATA SPEED>.....	9
Sens DCD <DCD SENSE>	9
Retard TX <TX DELAY>.....	9
RÉGLAGE DU PORT GPS	10
Vitesse en bauds <BAUD RATE>.....	10
Type d'entrée <INPUT>.....	10
Type de sortie <OUTPUT>.....	10
RÉGLAGE DU POINT DE PASSAGE	10
Format du point de passage <FORMAT>.....	10
Nom du point de passage <NAME>.....	10
Sortie du point de passage <OUTPUT>	10
PORT COM ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ	10
Sortie <OUTPUT>.....	10
PROGRAMMATION DES COORDONNÉES	11
Sélectionnez le canal de position.....	11
Nom <NAME>	11
Latitude <LATITUDE>	11
Longitude <LONGITUDE>	11
RÉGLAGE DES INFORMATIONS D'UNE BALISE	11
Vitesse <SPEED>	11
Altitude <ALTITUDE>	11
Ambiguïté de la position <POSITION AMBIGUITY>.....	11
SÉLECTION D'UN COMMENTAIRE SUR LA POSITION.....	11
ENREGISTREMENT D'UN TEXTE DE STATUT.....	11
Texte <TEXT>	11
Fréquence de transmission du texte <TX RATE>.....	11
FONCTION QSY	12
Fonctionnement de transmission QSY.....	12
Fonctionnement lors de la réception d'une QSY	12
RÉGLAGE DU FILTRAGE DE PAQUETS	12
Limite de position <POSITION LIMIT>.....	12
Type de filtres de paquets <TYPE>.....	12
SÉLECTION DE L'ICÔNE DE VOTRE STATION.....	13
RÉGLAGE DE L'ALGORITHME TX D'UNE BALISE	14
Méthode de transmission des paquets <METHOD>.....	14
Temps de l'intervalle <TX INTERVAL>.....	14
Algorithme de décroissance <DECAY ALGORITHM>	14
Cheminement proportionnel <PROPORTIONAL PATHING>	14
PROGRAMMATION D'UN CHEMIN DE PAQUETS.....	15
RÉSEAU.....	16

ALERTE VOCALE	16
SORTIE DES DONNÉES DE LA STATION MÉTÉO	16
Transmission <TX>.....	16
Temps de l'intervalle de transmission <TX INTERVAL>.....	16
RÉGLAGE COMME DIGIPEATER	17
DIGIPEAT	17
UICHECK	17
UIDIGI	17
UIFLOOD	17
UITRACE.....	18
ENREGISTREMENT DE PHRASES PAR L'UTILISATEUR.....	18
ENREGISTREMENT D'UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE.....	18
Réponse automatique <REPLY>.....	18
Répondre à un indicatif <REPLY TO>	18
PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE POUR LES MESSAGES.....	19
RÉGLAGE DU SON	19
Type de bip RX <RX BEEP>	19
Bip TX <TX BEEP>	19
Tonalité d'appel spécial <SPECIAL CALL>	19
Annonce vocale APRS <APRS VOICE>	19
RÉGLAGE DE L'INTERRUPTION D'AFFICHAGE	20
Section d'affichage <DISPLAY AREA>	20
Luminosité automatique <AUTO BRIGHTNESS>	20
Changement de couleur <CHANGE COLOR>.....	20
Temps d'interruption <INTERRUPT TIME>	20
SÉLECTION D'UN UNITÉ DE MESURE (1).....	20
Vitesse, Distance <SPEED, DISTANCE>.....	20
Altitude, Précipitations <ALTITUDE, RAIN>	20
Température <TEMPERATURE>	20
SÉLECTION D'UN UNITÉ DE MESURE (2).....	20
Latitude longitude <POSITION>.....	20
Format de la grille <GRID FORMAT>.....	20
SÉLECTION D'UN GROUPE NAVITRA.....	20
Mode de groupe <GROUP MODE>	20
Saisie du code de groupe <GROUP CODE>	20
ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE NAVITRA	20
RÉGLAGE SmartBeaconing™	21
Faible vitesse <LOW SPEED>	21
Vitesse élevée <HIGH SPEED>.....	21
Faible débit <SLOW RATE>	21
Débit rapide <FAST RATE>.....	21
Angle de braquage <TURN ANGLE>.....	21
Pente de braquage <TURN SLOPE>.....	21
Temps de braquage <TURN TIME>	21
AFFICHAGE DE PAQUETS SUR MONITOR.....	22
CONTRÔLE DES PACKETCLUSTERS DX	22
Raccordement du TM-D710G à l'émetteur-récepteur HF	22


RÉINITIALISATION DE L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR.....	RESET-
ACTION DES TOUCHES	1
MODE MENU	1
UTILISATION DU VGS-1 (EN OPTION).....	VGS-
ANNONCES VOCALES	1
Langue des annonces vocales.....	2
Volume des annonces vocales.....	2
Vitesse des annonces vocales.....	2
ENREGISTREUR DE VOIX.....	2
Mémos vocaux	2
Enregistrement continu	3
Lecture	3
Répétition de la lecture.....	3
Intervalle de répétition de la lecture	3
FONCTIONNEMENT A BANDES CROISEES/ BANDE FIXES (TM-D710GA UNIQUEMENT)	CROSS BAND REP-
MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉPÉTEUR.....	1
MAINTIEN DU RÉPÉTEUR TX.....	1
ID DE RÉPÉTEUR TX.....	1
Saisie de votre ID de répéteur.....	1
FONCTIONNEMENT SANS FIL (TM-D710GA UNIQUEMENT)	WIRELESS OP-
PRÉPARATION.....	1
FONCTION DE COMMANDE	1
ALERTE MÉTÉO (TM-D710GA UNIQUEMENT).....	WX-
ACTIVEZ/ DESACTIVEZ L'ALERTE METEO.....	1
Canal météo.....	1
BALAYAGE D'ALERTE MÉTÉO	1
SKY COMMAND SYSTEM II	SKY CMD-
CONNEXION DU TRANSPORTER A L'EMETTEUR-RECEPTEUR HF	1
PROCESSUS DE PREPARATION	2
PROGRAMMATION DES SIGNES D'APPEL	3
PROGRAMMATION D'UNE FREQUENCE DE TONALITE.....	3
INSTRUCTION DE COMMANDE.....	3

La fonction "FONCTIONNEMENT SANS FIL" n'est pas disponible à partir du numéro de série B8610001.

UTILISATION PAR LE BIAIS DE RÉPÉTEURS

Des répéteurs sont souvent installés et gérés par des clubs radio, parfois avec la collaboration de commerces locaux impliqués dans l'industrie des communications.

Par rapport à une communication simplex, vous pouvez habituellement émettre sur de plus grandes distances si vous utilisez un répéteur. Les répéteurs sont en général situés sur les sommets des montagnes ou d'autres endroits élevés. Ils fonctionnent en théorie à une ERP (Puissance apparente rayonnée) plus élevée qu'une station normale. Cette combinaison d'élévation et de puissance apparente rayonnée (p.a.r.) supérieure permet des transmissions sur des distances considérables.

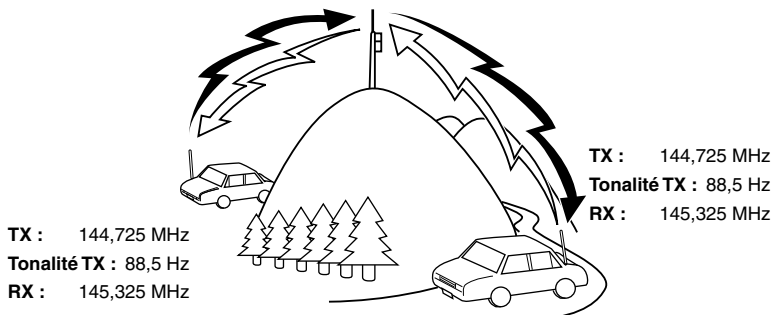

ACCÈS AU RÉPÉTEUR

La plupart des répéteurs utilisent une paire de fréquence d'émission et de réception avec un décalage standard ou non standard (division impaire). De plus, certains répéteurs doivent recevoir une tonalité depuis l'émetteur-récepteur afin d'accéder au répéteur. Pour plus de détails, consultez la source locale de référence pour le répéteur.



■ Sélection d'un sens de décalage

Le sens de décalage permet à votre fréquence d'émission d'être plus élevée (+) ou plus faible (-) que la fréquence de réception.

- 1 Sélectionnez la bande que vous souhaitez (A ou B).
- 2 Appuyez sur [F], [SHIFT] pour sélectionner un sens de décalage.

- Chaque fois que vous appuyez sur [SHIFT], le sens de décalage change comme suit :

Fonctionnement simplex → + → - →
Fonctionnement simplex

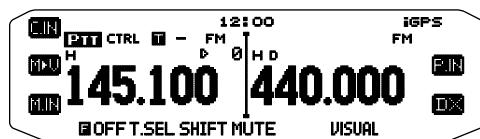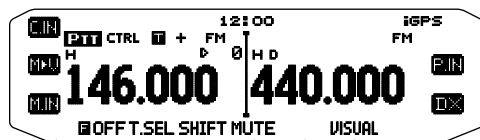

- Si vous utilisez un émetteur-récepteur du type E, lors d'une utilisation sur la bande de 430 MHz, le sens de décalage change de la manière suivante :

Fonctionnement simplex → + → - → = (-7,6 MHz) →
Fonctionnement simplex

Si la fréquence d'émission de décalage tombe en dehors de la plage admissible, la transmission est arrêtée. Utilisez une des méthodes suivantes pour amener la fréquence d'émission dans les limites de la bande :

- Déplacez la fréquence de réception plus loin à l'intérieur de la bande.
- Changez le sens de décalage.

Remarque : Lors de l'utilisation d'un canal de mémoire de division impaire ou d'émission, il vous est impossible de changer le sens de décalage.

■ Sélection d'une fréquence de décalage

La fréquence de décalage est la valeur à laquelle la fréquence d'émission sera décalée de la fréquence de réception. La fréquence de décalage par défaut sur la bande 144 MHz est de 600 kHz pour toutes les versions du type. La valeur par défaut sur la bande de 430/440 MHz est de 5 MHz.

- 1 Sélectionnez la bande que vous souhaitez (A ou B).
- 2 Dans le mode Menu, accédez au Menu 400.



- 3 Réglez la valeur de fréquence de décalage adéquate.

- La plage de sélection est de 00,00 MHz à 29,95 MHz, par pas de 50 kHz.

Remarque : Une fois la fréquence de décalage changée, la nouvelle fréquence de décalage sera également utilisée par le Décalage de répéteur automatique.

■ Activation de la fonction Tonalité


Pour activer la fonction Tonalité :

- 1 Sélectionnez la bande que vous souhaitez (A ou B).
- 2 Appuyez sur [TONE] pour mettre la fonction de Tonalité sous tension.

- Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :

Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) (défaut) → Désactivé (pas d'afficheur).

- L'icône T apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction de Tonalité est activée.

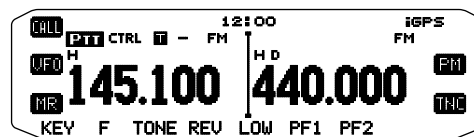


Remarque : Lors de l'accès à un répéteur qui nécessite une tonalité de 1750 Hz, il n'est pas nécessaire d'activer la fonction Tonalité. Appuyez simplement sur la touche attribuée à la tonalité de 1750 Hz (Menu N° 906 à 911) pour transmettre la tonalité.

■ Sélection d'une fréquence de tonalité

Pour sélectionner la fréquence de tonalité requise pour accéder au répéteur souhaité :

- 1 Activez la fonction Tonalité.
- 2 Appuyez sur [F], [T.SEL].
 - La fréquence de tonalité actuelle apparaît sur l'afficheur. La fréquence par défaut est de 88,5 Hz.

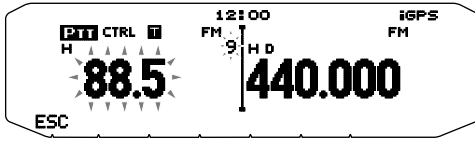

- 3 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la fréquence souhaitée.
 - Pour quitter la sélection de fréquence de tonalité, appuyez sur [ESC].
- 4 Appuyez sur une autre touche que la commande d'Accord et [ESC] pour régler la fréquence sélectionnée.

Remarque : Si vous avez configuré un canal mémoire avec un réglage de tonalité, rappelez simplement le canal mémoire au lieu de configurer la fréquence de tonalité à chaque fois.

N°	Fréquence (Hz)	N°	Fréquence (Hz)	N°	Fréquence (Hz)
01	67,0	16	110,9	31	186,2
02	69,3	17	114,8	32	192,8
03	71,9	18	118,8	33	203,5
04	74,4	19	123,0	34	206,5
05	77,0	20	127,3	35	210,7
06	79,7	21	131,8	36	218,1
07	82,5	22	136,5	37	225,7
08	85,4	23	141,3	38	229,1
09	88,5	24	146,2	39	233,6
10	91,5	25	151,4	40	241,8
11	94,8	26	156,7	41	250,3
12	97,4	27	162,2	42	254,1
13	100,0	28	167,9		
14	103,5	29	173,8		
15	107,2	30	179,9		

■ Décalage automatique pour répéteur


Cette fonction sélectionne automatiquement un sens de décalage et active la fonction Tonalité, d'après la fréquence que vous avez sélectionnée. Pour obtenir le plus récent mappage pour le sens de décalage pour répéteur, contactez votre association nationale de radioamateur.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 401.
- 2 Activez l'ARO.



- 3 Appuyez sur [BAND SEL A] pour sélectionner la bande A.
- 4 Appuyez sur [VFO] pour sélectionner le mode VFO.
- 5 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la

fréquence souhaitée.

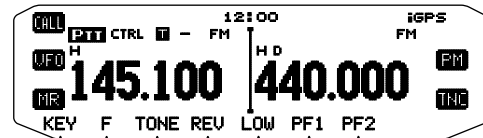

- 6 Appuyez sur [PTT] pour démarrer un appel.
 - Vous émettez sur une valeur de fréquence de décalage définie à partir de votre valeur de réglage de décalage et un sens de décalage en fonction de la fréquence sélectionnée. Reportez-vous aux réglages ci-dessous pour les sens de décalage :

TM-D710GA

- En dessous de 145,100 MHz : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 145,100 à 145,499 MHz : Décalage – 600 kHz
- 145,500 à 145,999 MHz : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 146,000 à 146,399 MHz : Décalage + 600 kHz
- 146,400 à 146,599 MHz : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 146,600 à 146,999 MHz : Décalage – 600 kHz
- 147,000 à 147,399 MHz : Décalage + 600 kHz
- 147,400 à 147,599 MHz : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 147,600 à 147,999 MHz : Décalage – 600 kHz
- 148,000 MHz et supérieur : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- En dessous de 442,000 MHz: Pas de décalage
- 442,000 à 444,999 MHz: Décalage + 5 MHz
- 445,000 à 446,999 MHz: Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 447,000 à 449,999 MHz: Décalage – 5 MHz
- 450,000 MHz et supérieur : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)

TM-D710GE

- En dessous de 145,600 MHz : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)
- 145,600 à 145,799 MHz : Décalage – 600 kHz
- 145,800 MHz et supérieur : Pas de décalage (Fonctionnement simplex)

TRANSMISSION D'UNE TONALITÉ À 1750 Hz

Avec la plupart des répéteurs en Europe, un émetteur-récepteur doit émettre une tonalité à 1750 Hz. Sur un modèle de type E, appuyer simplement sur Microphone **[CALL]** entraîne l'émission d'une tonalité à 1750 Hz. Il est également possible de programmer **[1750]** sur le panneau avant en tant que touche PF pour l'émission d'une tonalité à 1750 Hz.

Remarque : L'émetteur-récepteur émet en permanence une tonalité à 1750 Hz jusqu'à ce que vous relâchiez Microphone **[CALL]** ou la touche PF (1750).

Certains répéteurs en Europe doivent recevoir des signaux en continu pendant un certain laps de temps, à la suite d'une tonalité à 1750 Hz. Cet émetteur-récepteur est également capable de rester en mode d'émission pendant 2 secondes après l'émission d'une tonalité à 1750 Hz.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 402.



2 Activez ou désactivez la tonalité.


Remarque : Alors qu'il reste en mode d'émission, l'émetteur-récepteur n'émet pas en permanence une tonalité à 1750 Hz.

FONCTION D'INVERSION

Après avoir défini une fréquence d'émission et une fréquence de réception, il vous est possible d'échanger ces fréquences en utilisant la fonction d'inversion. Cela vous permet de vérifier manuellement la force des signaux que vous recevez directement d'autres stations, lors de l'utilisation d'un répéteur. Si le signal de la station est fort, placez-vous sur une fréquence simplex pour poursuivre le contact et libérer le répéteur.

Appuyez sur **[REV]** pour activer ou désactiver la fonction d'inversion.

- Lorsque la fonction d'inversion est activée, l'icône **F** apparaît sur l'afficheur.

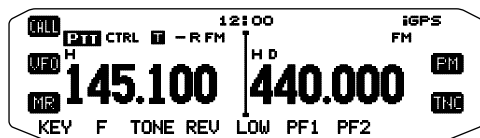

Remarques :


- Si la fréquence d'émission se trouve en dehors de la plage de fréquence d'émission admissible lorsque vous utilisez la fonction d'inversion, appuyer sur **[PTT]** entraînera l'émission d'une tonalité d'erreur et la transmission sera arrêtée.
- Si la fréquence de réception se trouve en dehors de la plage de fréquence de réception lorsque vous utilisez la fonction d'inversion, une tonalité d'erreur sera émise et la fonction d'inversion ne fonctionnera pas.
- L'ARO (Décalage automatique pour répéteur) ne fonctionne pas lorsque la fonction d'inversion est activée.
- Il vous est impossible d'activer ou de désactiver la fonction d'inversion pendant la transmission.

SURVEILLANCE AUTOMATIQUE SIMPLEX (ASC)

Lorsque vous utilisez un répéteur, l'ASC surveille périodiquement la force des signaux que vous recevez directement d'autres stations. Si le signal de la station est assez fort pour permettre un contact direct sans répéteur, l'icône **F** clignote.

Appuyez sur **[REV]** (1s) pour activer l'ASC.

- Lorsque la fonction ASC est activée, l'icône **F** s'affiche.

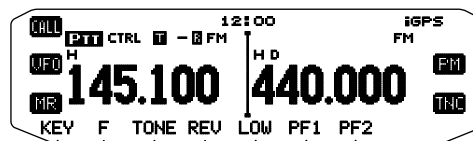

- Lorsqu'un contact direct est possible sans l'utilisation d'un répéteur, l'icône **F** commence à clignoter.
- Pour quitter l'ASC, appuyez sur **[REV]**.


Remarques :

- Si vous appuyez sur **[PTT]**, l'icône **F** arrêtera de clignoter.
- ASC ne fonctionne pas si vous utilisez un fonctionnement simplex.
- ASC ne fonctionne pas pendant un balayage.
- Activer ASC pendant l'utilisation de la fonction d'inversion désactivera la fonction d'inversion.
- Si vous rappelez un canal mémoire ou le canal d'appel et que ces canaux sont configurés avec la fonction d'inversion activée, l'ASC sera désactivé.
- Vous ne pouvez pas utiliser ASC lorsque le CTN est activé.
- ASC entraîne l'interruption momentanée des signaux reçus toutes les 3 secondes.


ID DE FRÉQUENCE DE TONALITÉ

Cette fonction balaie toutes les fréquences de tonalité pour identifier la fréquence de tonalité d'entrée de un signal reçu. Il vous est possible d'utiliser cette fonction pour rechercher la fréquence de tonalité nécessaire à votre répéteur local.

- Appuyez sur **[TONE]** pour activer la fonction Tonalité.
 - L'icône **T** apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur **[F]**, **[T.SEL]** (1s) pour lancer le balayage d'ID de fréquence de tonalité.
 - L'icône **T** clignote et SCAN apparaît sur l'afficheur.

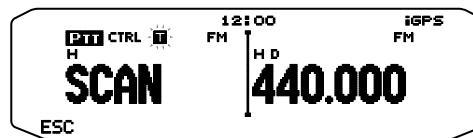

- Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas).
- Pour quitter la fonction, appuyez sur **[ESC]**.
- Lorsque la fréquence de tonalité est identifiée, cette fréquence apparaît sur l'afficheur et clignote. Appuyez sur une autre touche que la commande d'**Accord** lorsque la fréquence identifiée clignote pour reprendre le balayage.

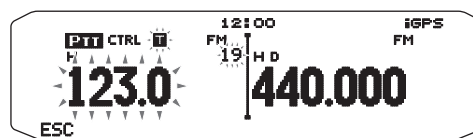

- Appuyez sur la commande d'**Accord** pour programmer la fréquence identifiée à la place de la fréquence de tonalité définie actuellement.

- La fonction Tonalité restera activée. Vous pouvez appuyer sur **[TONE]** pour désactiver la fonction Tonalité.
- Appuyez sur **[ESC]** si vous ne souhaitez pas programmer la fréquence identifiée.

CANAUX MÉMOIRE

Dans les canaux Mémoire, vous pouvez enregistrer des fréquences et données associées que vous utilisez fréquemment. Vous évitez ainsi de reprogrammer les données à chaque fois. Vous pouvez rapidement rappeler un canal programmé par une simple opération. 1000 canaux Mémoire au total sont disponibles pour les bandes A et B.

CANAL SIMPLEX & RÉPÉTEUR OU CANAL MÉMOIRE À FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES?

Vous pouvez utiliser chaque canal mémoire comme un canal simplex & répéteur ou comme un canal à fréquences irrégulières. Enregistrez seulement une fréquence pour l'utiliser comme un canal simplex & répéteur ou deux fréquences séparées pour l'utiliser comme un canal à fréquences irrégulières. Sélectionnez l'une ou l'autre application pour chaque canal en fonction des utilisations que vous avez à l'esprit.

Les canaux simplex & répéteur permettent :

- Fonctionnement à fréquence simplex
- Accès à un répéteur avec un décalage standard (si un sens de décalage est sauvegardé)

Les canaux à fréquences irrégulières permettent :


- Accès à un répéteur avec un décalage non standard

Les données énumérées ci-dessous peuvent être enregistrées dans chaque canal mémoire :

Paramètre	Simplex & Répéteur	Fréquences irrégulières
Fréquence de réception	Oui	Oui
Fréquence d'émission		Oui
Pas de fréquence de réception	Oui	Oui
Pas de fréquence d'émission		Oui
Sens de décalage	Oui	Non
Tonalité activée/désactivée	Oui	Oui
Fréquence de tonalité	Oui	Oui
CTCSS activé/désactivé	Oui	Oui
Fréquence de CTCSS	Oui	Oui
DCS activé/désactivé	Oui	Oui
Code DCS	Oui	Oui
Inversion activée/désactivée	Oui	Non
Exclusion de canal mémoire	Oui	Oui
Nom du canal mémoire	Oui	Oui
Mode modulation/démodulation	Oui	Oui

SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR STANDARD ET SIMPLEX

- 1 Appuyez sur **[VFO]** pour passer en mode VFO.
- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner la fréquence souhaitée.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches **[UP]/[DWN]** du microphone pour sélectionner une fréquence.
- 3 Configurez des données supplémentaires pour la fréquence.
 - Sens de décalage, Tonalité activée/désactivée, fréquence de tonalité, CTCSS activé/désactivé, fréquence de CTCSS, DCS activé/désactivé, code DCS, etc.
- 4 Appuyez sur **[F]**.
 - Un numéro de canal mémoire s'affiche.

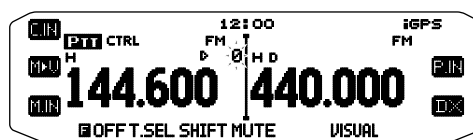

- 5 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le numéro de canal souhaité.
 - Lorsque le numéro du canal sélectionné n'a pas enregistré les données, l'icône **"D"** s'affiche. Lorsque le canal a enregistré les données, l'icône **"H"** s'affiche.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches **[UP]/[DWN]** du microphone pour sélectionner un canal.
- 6 Appuyez sur **[M.IN]** pour enregistrer les données dans le canal mémoire sélectionné.

Remarque : Si vous enregistrez les données dans un canal mémoire dans lequel des données sont déjà enregistrées, les anciennes données seront effacées et les nouvelles seront sauvegardées.

■ Mémoire de canal d'appel (Simplex)

Le canal d'appel peut être utilisé pour sauvegarder une fréquence et les données associées que vous appellerez souvent. Il se peut que vous souhaitiez utiliser le canal d'appel comme un canal d'urgence au sein de votre groupe.


Pour enregistrer une fréquence simplex et les données associées en tant que canal d'Appel au lieu de les enregistrer dans un canal mémoire, appuyez sur **[C.IN]** après l'étape 4 (ci-dessus).

Remarque : L'enregistrement de nouvelles données dans le canal d'appel effacera les anciennes données. (Le canal d'appel lui-même ne peut pas être supprimé, mais les données peuvent être remplacées par de nouvelles.)

SAUVEGARDE DE FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR À FRÉQUENCES IRRÉGULIÈRES

Certains répéteurs utilisent une paire de fréquence de réception et d'émission avec un décalage non standard. Pour accéder à ces répéteurs, enregistrez deux fréquences séparées dans un canal mémoire. Vous pouvez ensuite fonctionner sur ces répéteurs sans changer la fréquence de décalage que vous avez sauvegardée dans le menu.

- 1 Configurez un canal simplex en suivant les étapes 1 à 6 de "SAUVEGARDE DES FRÉQUENCES DE RÉPÉTEUR STANDARD ET SIMPLEX", ci-dessus.
- 2 Appuyez sur [VFO] pour passer en mode VFO.
- 3 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la fréquence d'émission souhaitée.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du microphone pour sélectionner une fréquence.
- 4 Configurez des données supplémentaires pour la fréquence d'émission.
 - Tonalité activée/désactivée, fréquence de tonalité, CTCSS activé/désactivé, fréquence de CTCSS, DCS activé/désactivé, code DCS, etc.
- 5 Appuyez sur [F].
 - Un numéro de canal mémoire s'affiche.
- 6 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le numéro de canal souhaité.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du microphone pour sélectionner un canal.

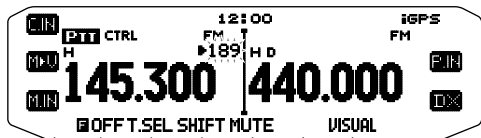

- 7 Appuyez sur [PTT], [M.IN] pour enregistrer les données dans le canal mémoire sélectionné.

■ Mémoire de canal d'appel (fréquences irrégulières)

Le canal d'appel peut être utilisé pour sauvegarder une fréquence et les données associées que vous rappellerez souvent. Il se peut que vous souhaitiez utiliser le canal d'appel comme un canal d'urgence au sein de votre groupe.

Pour enregistrer une fréquence irrégulière ainsi que les données associées en tant que le canal d'appel au lieu de les enregistrer dans un canal mémoire, appuyez sur [PTT], [C.IN] après l'étape 6 (ci-dessus).

Remarque : Il vous est impossible d'enregistrer l'état de décalage d'émission et l'état d'inversion dans un canal d'appel à fréquences irrégulières.

RAPPEL D'UN CANAL MÉMOIRE

- 1 Appuyez sur [MR] pour passer en mode Rappel mémoire.
- 2 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le canal mémoire souhaité.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du microphone pour sélectionner un canal, ou vous pouvez saisir le numéro d'un canal à l'aide du clavier du microphone.

■ Méthode de Rappel mémoire

Le Menu de l'émetteur-récepteur vous offre également la possibilité de rappeler les canaux Mémoire avec les fréquences enregistrées dans votre bande actuelle, ou tous les canaux Mémoire :

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 201.




- 2 Réglez la méthode de rappel sur CURRENT (bande actuelle) ou ALL BANDS (toutes les bandes).
 - CURRENT vous permet de rappeler uniquement les canaux mémoire qui ont enregistré des fréquences dans la bande actuelle. ALL vous permet de rappeler tous les canaux mémoire programmés.
 - Lorsque le canal mémoire rappelé est un canal AM, il vous est impossible de rappeler sur la bande B.

Gamme de fréquence:

- 118 MHz: 118 ~ 135,995 MHz
- 144 MHz: 136 ~ 199,995 MHz
- 220 MHz: 200 ~ 299,995 MHz
- 300 MHz: 300 ~ 399,995 MHz
- 430/440 MHz: 400 ~ 523,995 MHz
- 1200 MHz: 800 ~ 1299,990 MHz

SUPPRESSION D'UN CANAL MÉMOIRE

- 1 Appuyez sur [MR] pour passer en mode Rappel mémoire.
- 2 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le canal mémoire souhaité.
 - En outre, vous pouvez appuyer sur les touches [UP]/[DWN] du microphone pour sélectionner un canal, ou vous pouvez saisir le numéro d'un canal à l'aide du clavier du microphone.

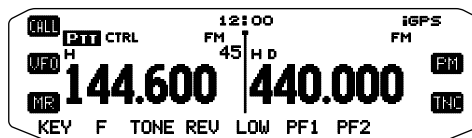


- 3 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 4 Appuyez sur [MR] + Mise sous tension.
 - Un message de confirmation apparaît à l'écran.



- 5 Appuyez sur la commande d'Accord pour supprimer le canal mémoire.
 - Pour quitter sans supprimer le canal, appuyez sur [ESC].

APPELLATION D'UN CANAL DE MÉMOIRE

Vous pouvez nommer des canaux mémoire en utilisant jusqu'à 8 caractères alphanumériques. Vous pouvez rappeler un canal mémoire nommé, son nom apparaît sur l'afficheur à la place de la fréquence enregistrée. Les noms peuvent être des signes d'appel, des noms de répéteur, des villes, des personnes, etc.

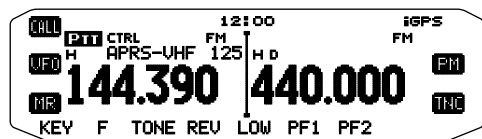

- 1 Appuyez sur **[MR]** pour passer en mode Rappel mémoire.
- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le canal mémoire souhaité.
- 3 Dans le mode Menu, accédez au Menu 200.




- 4 Entrez le nom souhaité pour le canal.

Remarque : Il vous est possible d'écraser le nom d'un canal mémoire en effectuant les étapes ci-dessus. Vous pouvez également supprimer un nom de canal mémoire en supprimant le canal mémoire.

TRANSFERT DE MÉMOIRE -VERS-VFO

Le transfert du contenu d'un canal mémoire ou du canal d'appel vers VFO peut être utile si vous souhaitez rechercher d'autres stations ou une fréquence claire, près du canal mémoire sélectionné ou de la fréquence du canal d'appel.



- 1 Appuyez sur **[MR]** ou **[CALL]** pour passer en mode rappel Mémoire ou sélectionnez le canal d'appel.
- 2 Tournez la commande d' **Accord** pour sélectionner le canal souhaité. (Cette étape n'est pas indispensable lorsque vous sélectionnez le canal d'appel.)
- 3 Appuyez sur **[F]**, **[M>V]**.
 - La totalité du contenu du canal mémoire ou du canal d'appel est copié au VFO, et le mode VFO est sélectionné une fois le transfert terminé.
 - Lors de la copie d'une fréquence d'émission depuis une mémoire à fréquences irrégulières ou un canal d'appel, vous devez, tout d'abord, activer la fonction d'inversion et ensuite, appuyer sur **[F]**, **[M>V]**.

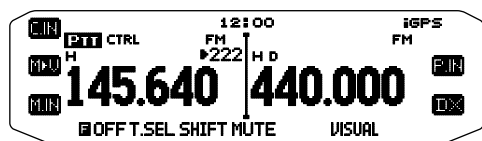

FONCTION D'AFFICHAGE DE CANAL

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez utiliser uniquement les canaux Mémoire. Lorsque cette fonction est activée, l'émetteur-récepteur affiche uniquement un numéro de canal Mémoire à la place de la fréquence.

- 1 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 2 Appuyez sur **[LOW]** + **Mise sous tension** pour activer ou désactiver l'affichage du canal.

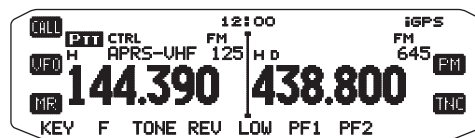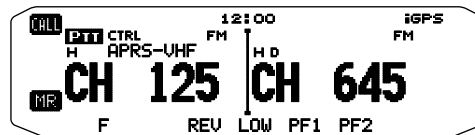

Remarques :

- ◆ Si aucune donnée n'a été sauvegardée dans aucun canal mémoire, l'affichage de canal ne fonctionnera pas.
- ◆ Lors de l'utilisation de l'Affichage du canal, il vous est impossible de réinitialiser l'émetteur-récepteur.

Lorsque vous êtes en mode Affichage de canal, les touches de l'émetteur-récepteur fonctionnent de la page suivante :

Nombre de la tecla	[TOUCHE]	[F], [TOUCHE]	[TOUCHE] (1s)	Lorsd'une transmission	[TOUCHE] + Mise sous tension
	Mise sous/ hors tension	Mise sous/ hors tension	Mise sous/ hors tension	Mise sous/ hors tension	X
PM	–	–	–	–	–
TNC	–	Moniteur de packets-clusters DX activé/désactivé	–	–	–
CALL	Mode Appel	–	Balayage d'appel	–	–
VFO	–	–	–	–	–
MR	Mode MR	–	Balayage de mémoire	–	–
KEY	–	–	–	–	–
F	Mode Fonction	Quitter le mode Fonction	Verrouillage des touches	–	Réinitialisation
TONE	–	–	–	–	–
REV	Inversion activée/désactivée	–	–	–	–
LOW/ MUTE	Modification de puissance	Sourdine	–	Modification de puissance	Changer l'affichage de canal
PF1	Sélectionner le canal météo (TM-D710GA)	–	–	–	–
PF2	Changer la bande de contrôle (par défaut)	–	–	–	–
Commande d'Accord	–	–	Balayage de groupe	–	–
BAND SEL A	Bande A	–	Changement Simple/double	–	–
BAND SEL B	Bande B	–	Changement Simple/double	–	–

MÉMOIRE PROGRAMMABLE (PM)

La Mémoire programmable (PM) enregistre virtuellement tous les paramètres actuellement réglés sur l'émetteur-récepteur. Cet émetteur-récepteur offre 5 canaux de PM pour enregistrer 5 séries de configurations d'émetteur-récepteur. Par la suite, vous pouvez rapidement rappeler un de ces canaux, selon les utilisations que vous avez à l'esprit ou le milieu de fonctionnement.

Les paramètres programmables suivants ne peuvent pas être enregistrés :

- Nom de mémoire
- Blocage du canal mémoire
- Mode d'affichage du canal
- Bande verrouillée/ Répéteur à bandes croisées ACTIVE/ DESACTIVE ¹
- Mode relais ¹
- Mise en attente du relais ¹
- Transmission d'ID de relais ¹
- ID de relais enregistré ¹
- Télécommande sans fil ¹
- Réponse automatique ¹
- ID de télécommande ¹
- Verrouillage des touches
- Mot de passe de mise sous tension ²
- Canal mémoire/Canal d'appel/Mémoire de balayage de programme
- Canal météo ¹
- Mémoire DTMF
- Mémoire EchoLink
- Vitesse de port COM
- Vitesse de port PC
- Sensibilité du microphone
- Mode 10 MHz ²
- Niveau d'entrée/sortie (terminal DATA) ²
- Logique de sortie de données SQC ²

¹ Type K uniquement

² Peut être réglé uniquement en utilisant le logiciel MCP-6A.

EXEMPLES D'APPLICATION

Voici des exemples d'utilisation de la Mémoire programmable. Il se peut que ces exemples ne représentent pas des applications utiles pour vous, mais vous comprendrez ainsi la flexibilité de cette fonction.

Situation : Vous partagez votre émetteur-récepteur avec d'autres membres de votre famille ou de votre club. Néanmoins, chaque individu possède des préférences personnelles relatives à la façon de régler les diverses fonctions. Vous devez modifier de nombreux réglages chaque fois que vous utilisez l'émetteur-récepteur.

Solution : Etant donné que 5 canaux PM sont disponibles, jusqu'à 5 personnes peuvent programmer séparément l'émetteur-récepteur et sauvegarder leurs paramètres personnalisés. Chaque personne peut alors passer rapidement à ses réglages favoris, simplement en rappelant un canal PM. Devoir changer les réglages après la configuration de quelqu'un d'autre représente trop de problèmes. Aussi, il se peut que cette application évite d'avoir un émetteur-récepteur à caractéristiques multiples sans jamais utiliser de nombreuses fonctions utiles.

Situation : Lors d'une utilisation mobile sur le chemin du travail tous les matins, vous préférez un émetteur-récepteur silencieux qui ne rompt pas le calme du matin. En outre, vous sentez qu'un afficheur lumineux est inutile sous les rayons du soleil. Le soir, en route vers la maison, vous réalisez que la fonction Bip est vraiment très utile et vous reconnaissez que c'est agréable de voir un afficheur lumineux dans le noir.


Solution : Dans 2 canaux PM, enregistrez les mêmes données d'utilisation telles que la fréquence, le décalage, la tonalité, etc., et enregistrez des réglages différents pour les fonctions Luminosité de l'afficheur et Bip. Ensuite, vous pouvez rapidement rappeler les meilleurs réglages pour le fonctionnement diurne ou nocturne.

Situation : Vous ne savez pas comment quitter le mode actuel de l'émetteur-récepteur.

Solution : Rappelez simplement le canal PM 1, qui contient une copie exacte de l'environnement par défaut de l'émetteur-récepteur. Vous ne perdrez pas le contenu des canaux mémoire.

ENREGISTREMENT DES DONNÉES DANS DES CANAUX PM


- Vérifiez que les conditions suivantes ont été respectées :
 - L'émetteur-récepteur est en mode réception.
 - Le balayage n'est pas en cours d'utilisation.
 - La commande du microphone est désactivée.
- Configurez l'émetteur-récepteur à l'aide des réglages souhaités.
- Appuyez sur [F], [P.IN].
 - Les numéros de 1 à 5 du canal PM apparaissent et clignotent en bas de l'afficheur.

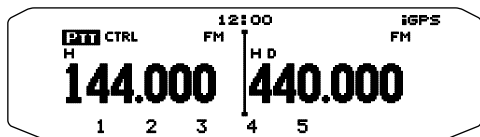


- Saisissez un numéro de canal ([1] à [5]) correspondant au canal PM souhaité.
 - Les réglages sont enregistrés dans le canal PM.

RAPPEL DES CANAUX PM

- Appuyez sur [PM].
 - Les numéros de 1 à 5 du canal PM et OFF apparaissent en bas de l'afficheur.

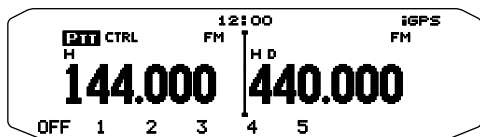

- Saisissez un numéro de canal ([1] à [5]) correspondant au canal PM souhaité.
 - Les réglages enregistrés dans le canal PM sont rappelés.
 - Le numéro du canal sélectionné apparaît sur l'afficheur.

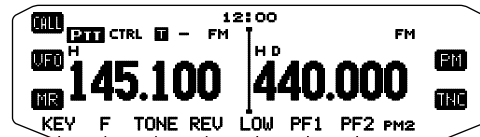

- Lorsque vous sélectionnez [OFF], les canaux PM sont désactivés.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DU CANAL PM

Après avoir rappelé un canal PM, cette fonction écrase automatiquement le canal PM actuel avec l'environnement d'utilisation actuel lorsque :

- Vous rappelez un autre canal PM.
- Appuyez sur [PM].
- Vous mettez l'émetteur-récepteur sous tension.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonction d'enregistrement automatique du PM.

- Dans le mode Menu, accédez au Menu 922.



- Réglez sur ON.

RÉINITIALISATION DU CANAL PM

Pour réinitialiser les canaux PM et rétablir les réglages par défaut :

- Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- Appuyez sur [F] + **Mise sous tension**.
- Relâchez la touche [F].
- Tournez la commande d'**Accord** et sélectionnez PM RESET.



- Appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Un message de confirmation apparaît à l'écran.



- Appuyez à nouveau sur la commande d'**Accord** pour réinitialiser les canaux PM.
 - Appuyez sur [BACK] pour revenir à l'écran précédent.
 - Pour quitter sans réinitialiser les canaux PM, appuyez sur [ESC].

Remarque : Si vous ne rappelez pas un canal PM (1 - 5), le Menu n° 521 n'apparaîtra pas sur l'afficheur.

BALAYAGE

Le balayage est une fonction utile pour la surveillance mains libres de vos fréquences favorites. En vous familiarisant avec tous les types de balayage, vous améliorerez votre efficacité d'exploitation.

Cet émetteur-récepteur permet les types de balayages suivants :

Type de balayage	Plage de balayage
Balayage VFO	Balaie toutes les fréquences sur la bande actuelle.
Balayage de mémoire	Balaie toutes les fréquences enregistrées dans les canaux mémoire.
Balayage de groupe	Balaie les fréquences dans les canaux mémoire qui appartiennent au groupe que vous avez spécifié.
Balayage de programme	Balaie toutes les fréquences dans la plage programmée, sur la bande actuelle.
Balayage d'un MHz	Balaie toutes les fréquences dans une plage de 1 MHz depuis la fréquence d'origine.
Balayage d'appel	Balaie le canal d'appel ainsi que la fréquence VFO ou le canal mémoire actuellement sélectionné.

Remarques :

- ◆ Réglez le niveau du silencieux avant l'utilisation du Balayage. Sélectionner un niveau de silencieux trop faible peut entraîner l'arrêt immédiat du balayage.
- ◆ Lors de l'utilisation du CTCSS ou DCS, le Balayage s'arrête pour tout signal reçu; néanmoins, vous entendrez un son uniquement lorsque le signal contient la même tonalité CTCSS ou le même code DCS que vous avez sélectionné.
- ◆ Lors de l'utilisation du silencieux de S-mètre, le Balayage s'arrête lorsque la force du signal reçu correspond ou dépasse le réglage de S-mètre. Le Balayage reprend 2 secondes après que le niveau du signal chute en dessous du réglage de S-mètre.
- ◆ Appuyer et maintenir la touche **[PTT]** enfoncée entraîne l'arrêt temporaire du balayage s'il fonctionne sur un bande non TX.
- ◆ Le démarrage du balayage désactive la surveillance automatique.


SÉLECTION D'UNE MÉTHODE DE REPRISE DU BALAYAGE

L'émetteur-récepteur arrête le balayage à une fréquence ou un canal Mémoire sur lequel un signal est détecté. Il poursuit alors le balayage selon le mode de reprise sélectionné. Vous pouvez choisir un des modes suivants. Le mode par défaut est le mode commandé par le temps.

- **Mode commandé par le temps**
L'émetteur-récepteur reste sur une fréquence occupée ou un canal mémoire pendant environ 5 secondes, ensuite, continue le balayage même si le signal est encore présent.
- **Mode commandé par la porteuse**
L'émetteur-récepteur reste sur une fréquence ou un canal mémoire occupé jusqu'à ce que le signal soit perdu. Un délai de 2 secondes existe entre la perte du signal et la reprise du balayage.
- **Mode Recherche**
L'émetteur-récepteur reste sur une fréquence ou un canal mémoire occupé même après que le signal a été perdu et ne reprend pas automatiquement le balayage.

Remarque : Pour arrêter temporairement le balayage et surveiller des signaux faibles, appuyez sur la touche PF du microphone attribuée à la fonction Surveillance. Appuyez à nouveau sur la touche PF pour reprendre le balayage.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 913.

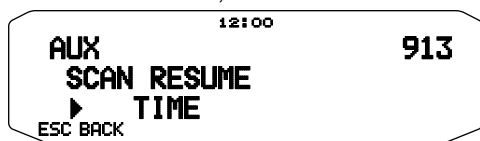

- 2 Réglez le mode Reprendre le balayage sur TIME (commandé par le temps), CARRIER (commandé par la porteuse) ou SEEK (recherche).

■ Durée de reprise par le temps

Réglez le temps de maintien pour la méthode de balayage par le temps.

Lors de la réception d'un signal, le balayage s'interrompt à cette fréquence pour la durée du temps de maintien réglée. Une fois le temps réglé écoulé, le balayage reprend (même si le signal est encore en cours de réception).

- 1 Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 914.



- 2 Réglez le temps de reprise de 1 à 10 sec.

■ Durée de reprise par l'onde porteuse

Réglez le temps de maintien pour la méthode de balayage par l'onde porteuse.

Lors de la réception d'un signal, le balayage s'interrompt à cette fréquence. Lorsque le signal s'arrête, le balayage reprend après la durée du temps de maintien réglé.

- 1 Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 915.




- 2 Réglez le temps de reprise de 1 à 10 sec.

BALAYAGE VFO

Le balayage VFO surveille toutes les fréquences accordables sur la bande, en utilisant le pas de fréquence courant.

- 1 Sélectionnez la bande souhaitée.
- 2 Appuyez sur **[VFO] (1s)**.
 - Le balayage débute à la fréquence courante.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches **[UP]/ [DWN]** du microphone.

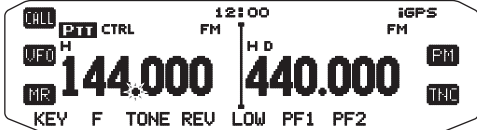

- 3 Pour quitter le Balayage VFO, appuyez à nouveau sur **[VFO]**.

BALAYAGE DE MÉMOIRE

Utilisez la fonction Balayage de Mémoire pour surveiller tous les canaux Mémoire programmés avec des données de fréquence.

- 1 Sélectionnez la bande souhaitée.
- 2 Appuyez sur **[MR] (1s)**.
 - Le balayage débute à la fréquence courante.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches **[UP]/ [DWN]** du microphone.
- 3 Pour quitter le Balayage de mémoire, appuyez à nouveau sur **[MR]**.

Remarques :

- ◆ Au moins 2 canaux Mémoire doivent contenir des données et ne doivent pas être exclus du balayage.
- ◆ Les canaux Mémoire de L0/U0 à L9/U9 ne seront pas balayés.
- ◆ Vous pouvez également démarrer le Balayage de mémoire en mode Afficheur de canal. Pendant que le balayage est en pause sur un canal, le numéro du canal clignote.


■ Exclusion d'un Canal Mémoire

Vous pouvez sélectionner les canaux Mémoire que vous préférez ne pas surveiller pendant le balayage.

- 1 Appuyez sur **[MR]**, ensuite tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le canal souhaité.
- 2 Dans le mode Menu, accédez au Menu 202.



- 3 Activez la fonction d'exclusion pour retirer le canal de la séquence de balayage.
 - Pour annuler la fonction d'exclusion, désactivez-la.
 - L'icône ★ apparaît sur l'afficheur pour un canal qui a été exclu.

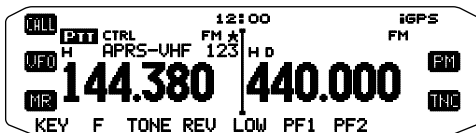

Remarque : Les canaux Mémoire de L0/U0 à L9/U9 ne peuvent pas être exclus.

BALAYAGE DE GROUPE

Dans le but d'un Balayage de groupe, les 1000 canaux Mémoire sont divisés en 10 groupes, chaque groupe contenant 100 canaux. Le Balayage de groupe surveille uniquement les 100 canaux qui appartiennent au groupe spécifique que vous balayez. Les canaux sont groupés de la manière suivante :

Groupe de mémoire	Plage de canal	Groupe de mémoire	Plage de canal
0	0 ~ 99	5	500 ~ 599
1	100 ~ 199	6	600 ~ 699
2	200 ~ 299	7	700 ~ 799
3	300 ~ 399	8	800 ~ 899
4	400 ~ 499	9	900 ~ 999

- 1 Appuyez sur **[MR]**, ensuite, tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un canal dans le groupe souhaité.
- 2 Appuyez sur la commande d'**Accord (1s)**.
 - Le balayage débute au canal actuel.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches **[UP]/ [DWN]** du microphone.
- 3 Pour quitter le Balayage de groupe, appuyez à nouveau sur la commande d'**Accord**.

Remarques :

- ◆ Au moins 2 Canaux Mémoire dans le groupe sélectionné doivent contenir des données et ne doivent pas être exclus du balayage.
- ◆ Vous pouvez également démarrer le Balayage de mémoire en mode Afficheur de canal. Pendant que le balayage est en pause sur un canal, le numéro du canal clignote.

■ Lien de groupe de mémoire

Le Lien de groupe de mémoire vous offre la possibilité de relier 2 groupes de canal mémoire minimum pour agir en tant qu'un seule groupe lors du balayage. Vous pouvez relier jusqu'à 10 groupes séparés, ou même ajouter des exemples multiples du même groupe au lien du groupe, pour s'assurer qu'un groupe est balayé plus souvent que d'autres groupes.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 203.
- 2 Appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Le curseur commencera à clignoter.



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un groupe à relier.
- 4 Appuyez sur la commande d'**Accord** pour régler le groupe et déplacez le curseur vers la droite.
 - Appuyez sur **[←]** pour faire reculer le curseur ou sur **[→]** pour déplacer le curseur vers la droite.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour relier des groupes supplémentaires.



- 6 Lorsque vous saisissez les groupes souhaités, appuyez sur [**->**] pour déplacer le curseur vers la droite, ensuite, appuyez sur la commande d'**Accord** pour terminer l'entrée et quitter le mode Menu.
 - Vous pouvez insérer un caractère en appuyant sur [**INS**].
 - Vous pouvez supprimer le caractère sélectionné en appuyant sur [**CLR**].
 - Si vous avez entré 6 groupes maximum, appuyez simplement sur la commande d'**Accord** pour terminer l'entrée et quitter le mode Menu.


BALAYAGE DE PROGRAMME

Le Balayage de programme est identique au Balayage VFO sauf si vous sélectionnez une plage de fréquence pour le balayage.


■ Réglage des limites de balayage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 plages de balayages dans les canaux Mémoire de L0/U0 à L9/U9.

- 1 Appuyez sur [**VFO**].
- 2 Sélectionnez la bande souhaitée.
- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner la fréquence souhaitée pour la limite inférieure.

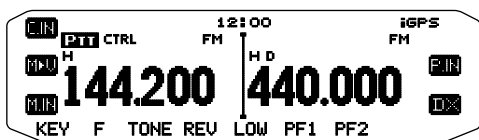

- 4 Appuyez sur [**F**].
 - Un numéro de canal mémoire apparaît et clignote.
- 5 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un canal de L0 à L9.

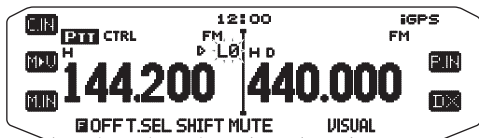

- 6 Appuyez sur [**M.IN**] pour définir le numéro du canal.
 - La limite inférieure est enregistrée dans le canal.
- 7 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner la fréquence souhaitée pour la limite inférieure.
- 8 Appuyez sur [**F**].
- 9 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un numéro de canal correspondant de U0 à U9.
 - Par exemple, si vous sélectionnez le canal L3 dans l'étape 5, sélectionnez ici le canal U3.
- 10 Appuyez sur [**M.IN**] pour définir le numéro du canal.
 - La limite supérieure est enregistrée dans le canal.
 - Pour confirmer les limites de balayage enregistrées, appuyez sur [**MR**], ensuite, sélectionnez les canaux L et U.

Remarques :

- ◆ La limite inférieure doit être en fréquence en dessous de la limite supérieure.
- ◆ Les pas de fréquence inférieur et supérieur doivent être égaux.
- ◆ Les limites inférieures et supérieures doivent être sélectionnées sur la même bande.

■ Utilisation du balayage de programme

- 1 Sélectionnez la bande souhaitée.
- 2 Appuyez sur [**VFO**].
- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner une fréquence dans la plage de balayage souhaitée.
- 4 Appuyez sur [**VFO**] (1s).
 - Le balayage débute à la fréquence courante.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches [**UP**]/ [**DWN**] du microphone.
- 5 Pour quitter le Balayage de programme, appuyez à nouveau sur [**VFO**].

Remarques :

- ◆ Si le pas diffère entre la limite inférieure et la limite supérieure, le balayage VFO démarrera au lieu du Balayage de programme.
- ◆ Si la fréquence VFO courante est dans plus d'une plage de Balayage de programme, la plage enregistrée dans le numéro de canal le plus petit est utilisée.

BALAYAGE MHz

Le balayage MHz surveille un segment de 1 MHz de la bande, à l'aide du pas de fréquence actuel. Le caractère de 1 MHz actuel détermine les limites du balayage. Par exemple, si la fréquence courante est de 145,400 MHz, la plage de balayage devrait se situer entre 145,000 MHz et 145,995 MHz (la limite supérieure exacte varie en fonction du pas de fréquence courante).

- 1 Sélectionnez la bande souhaitée.
- 2 Appuyez sur [**VFO**].
- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner une fréquence dans la plage de 1 MHz souhaitée.
- 4 Appuyez et maintenez enfoncée la commande d'**Accord** pendant 1 seconde pour démarrer le balayage.
 - Le balayage débute à la fréquence courante.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches [**UP**]/ [**DWN**] du microphone.
- 5 Pour quitter le balayage d'un MHz, appuyez à nouveau sur la commande d'**Accord**.

BALAYAGE D'APPEL

Utilisez le balayage d'appel pour surveiller le canal d'appel et la fréquence VFO sélectionnée actuellement ou le canal mémoire sélectionné actuellement.


- 1 Sélectionnez la fréquence VFO ou le canal mémoire souhaité.
- 2 Appuyez sur [**CALL**] (1s) pour démarrer le Balayage d'Appel.
 - La décimale de 1 MHz clignote pendant que le balayage est en cours.
 - Lors du balayage d'un canal mémoire, le canal d'appel sur la même bande que le canal mémoire sélectionnée est utilisé pour le balayage.
- 3 Pour quitter le Balayage d'appel, appuyez à nouveau sur [**CALL**].

Remarque : Le canal mémoire est sélectionné même s'il a été exclu du balayage.

BALAYAGE VISUEL


Pendant une réception, le Balayage visuel vous permet de surveiller des fréquences proches de la fréquence d'exploitation actuelle. Le Balayage visuel indique graphiquement et simultanément de quelle manière toutes les fréquences de la plage sélectionnée sont occupées. Vous verrez jusqu'à 21 segments, pour chaque canal, qui représentent 7 niveaux de S-mètre (3 segments par niveau).

Déterminez la plage de balayage en sélectionnant la fréquence centrale et le nombre de canaux. Le nombre de canaux par défaut est 61.

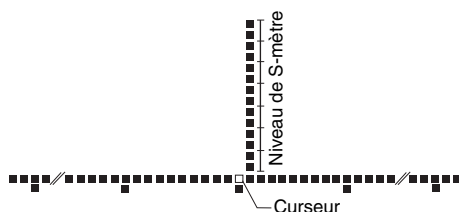

■ Sélection du nombre de canaux


- 1 Rentrez dans le mode Menu et le Menu d'accès 916.

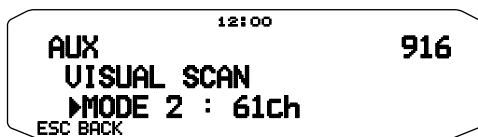

- 2 Réglez le nombre de canaux sur MODE1 (31 canaux), MODE 2 (61 canaux), MODE 3 (91 canaux) ou MODE 4 (181 canaux).

■ Utilisation du Balayage visuel

- 1 Sélectionnez la bande que vous souhaitez.
- 2 Tournez la commande d'**Accord**, sélectionnez la fréquence d'exploitation.
 - Cette fréquence sera utilisée comme fréquence centrale.
- 3 Appuyez sur [F], [VISUAL] pour démarrer le Balayage visuel.

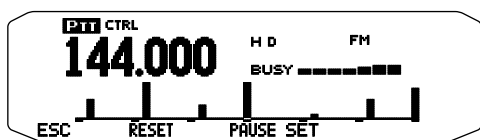

- Pour arrêter le Balayage, appuyez sur [PAUSE]. "PAUSE" s'affiche et clignote. Appuyez à nouveau sur [PAUSE] pour reprendre.
- 4 Pour modifier la fréquence d'exploitation, tournez la commande d'**Accord**.
 - La fréquence affichée change et le curseur se déplace.
 - Appuyez sur [SET] pour utiliser la fréquence d'exploitation modifiée comme fréquence centrale.
 - Appuyez sur [RESET] pour reprendre la fréquence d'exploitation précédente.
 - 5 Pour quitter la fonction Balayage visuel, appuyez sur [ESC].

Remarques :

- ◆ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Visual Scan dans les situations suivantes:
 - Lorsque le mode APRS/NAVITRA ou paquet est activé.
 - Si un seul canal a été mis en les canaux mémoire.
 - Lorsque le mode Weather Alert est utilisé (modèles K seulement).
- ◆ Si vous lancez le Balayage visuel dans le mode Rappel de mémoire, les fréquences de canal de mémoire seront balayées.
- ◆ Si vous lancez la fonction Balayage visuel après le rappel du canal d'appel, la fréquence du Canal d'appel sera utilisée comme fréquence centrale.
- ◆ Si la plage de fréquence spécifiée pour Balayage de programme ou VFO de programme est plus étroite que la plage spécifiée pour Balayage visuel, la plage pour Balayage de programme ou VFO sera utilisée pour Balayage visuel.
- ◆ Le Balayage visuel s'arrête pendant la transmission.
- ◆ Si vous lancez la fonction Balayage visuel dans une des conditions suivantes, la réception est impossible avec la fréquence d'exploitation actuelle. Pour utiliser cette fréquence, appuyez sur [PAUSE] pour interrompre le Balayage.
 - Mode Rappel de mémoire ou Canal d'appel.
 - Une fréquence de la bande 118, 220, 300 ou 1200 MHz était sélectionnée en mode VFO.
- ◆ En fonction des conditions de l'émetteur-récepteur, la fonction Balayage visuel et la fonction S-mètre conventionnelle peuvent indiquer des niveaux de force de signal différents.

CTCSS/ DCS / TONALITÉ CROISÉE

CTCSS

Vous avez parfois envie de n'entendre les appels que de personnes précises. Le silencieux de sous-porteuse (CTCSS) vous permet d'ignorer (ne pas entendre) les appels indésirables de personnes tierces qui utilisent la même fréquence. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez la même tonalité de CTCSS que celle sélectionnée par les autres personnes de votre groupe. Une tonalité de CTCSS est sous-audible et peut être sélectionnée parmi les 42 fréquences de tonalité.

DCS

Le silencieux à codée numérique (DCS) est une autre application qui vous permet d'ignorer (ne pas entendre) des appels indésirables. Il fonctionne de la même manière que CTCSS. Les seules différences sont la méthode d'encodage/ décodage et le nombre de codes pouvant être sélectionnés. Pour le DCS, il vous est possible de choisir parmi 104 codes différents.


Remarque : Le CTCSS/ DCS ne rend pas pour autant votre conversation privée. Cela vous évite uniquement d'écouter des conversations inopportunes.

UTILISATION DU CTCSS

1 Sélectionnez la bande souhaitée.


2 Appuyez sur [TONE] à 2 reprises pour activer la fonction CTCSS.

- L'icône **CT** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction du CTSS est activée.
- Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (H) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D/Q: défaut) → Désactivé (pas d'afficheur).

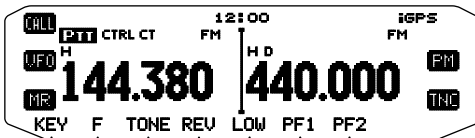

3 Appuyez sur [F], [T.SEL].

- La fréquence du CTCSS courante apparaît sur l'afficheur et clignote.

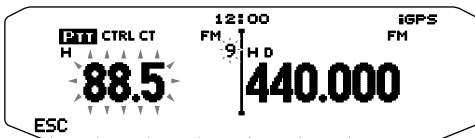

4 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la fréquence du CTCSS souhaitée.

- Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les fréquences disponibles.
- Pour quitter la sélection de fréquence du CTCSS, appuyez sur [ESC].

5 Appuyez sur une touche autre que la commande d'Accord et la touche [ESC] pour terminer le réglage.

6 **Lorsque vous êtes appelé :** Le silencieux de l'émetteur-récepteur s'ouvre uniquement lorsque la tonalité du CTCSS sélectionnée est reçue.

Lorsque vous appelez : Appuyez et maintenez la touche [PTT] enfoncée, ensuite, parlez dans le microphone.


- Pour annuler le CTCSS, appuyez sur [TONE] jusqu'à ce que CT disparaisse de l'afficheur.

- Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (H) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D/Q: défaut) → Désactivé (pas d'afficheur).

3 Appuyez sur [F], [T.SEL].

- La fréquence du CTCSS courante apparaît sur l'afficheur et clignote.

4 Appuyez sur la touche programmée comme [ENTER].

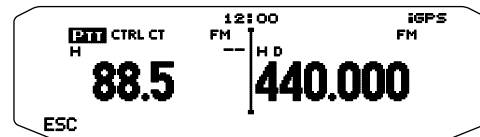

5 Entrez un numéro de référence de fréquence (de 01 à 42) à l'aide du clavier du microphone.

- Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les fréquences et leur numéro de référence.

N°	Fréquence (Hz)	N°	Fréquence (Hz)	N°	Fréquence (Hz)
01	67,0	16	110,9	31	186,2
02	69,3	17	114,8	32	192,8
03	71,9	18	118,8	33	203,5
04	74,4	19	123,0	34	206,5
05	77,0	20	127,3	35	210,7
06	79,7	21	131,8	36	218,1
07	82,5	22	136,5	37	225,7
08	85,4	23	141,3	38	229,1
09	88,5	24	146,2	39	233,6
10	91,5	25	151,4	40	241,8
11	94,8	26	156,7	41	250,3
12	97,4	27	162,2	42	254,1
13	100,0	28	167,9		
14	103,5	29	173,8		
15	107,2	30	179,9		

Il vous est également possible de sélectionner une fréquence de CTCSS à l'aide du microphone :

1 Sélectionnez la bande souhaitée.

2 Appuyez sur [TONE] à 2 reprises pour activer la fonction CTCSS.


- L'icône **CT** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction du CTSS est activée.

BALAYAGE DE FRÉQUENCE CTCSS


Cette fonction balaie toutes les fréquences CTCSS afin d'identifier la fréquence CTCSS d'un signal reçu. Vous pouvez trouver cette fonction utile lorsque vous ne pouvez pas rappeler la fréquence CTCSS que celle utilisée par d'autres personnes dans votre groupe.

- Appuyez sur [TONE] à 2 reprises pour activer la fonction CTCSS.
 - L'icône **CT** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction du CTCSS est activée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) : défaut → Désactivé (pas d'afficheur).

- Appuyez sur [F], [T.SEL] (1s).
 - L'icône **CT** clignote et "SCAN" apparaît sur l'afficheur.
 - Le balayage démarre lorsqu'un signal est reçu.

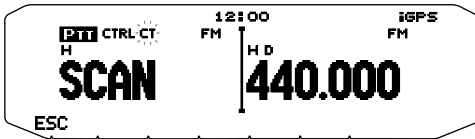


- Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'Accord dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches [UP]/ [DWN] du microphone.
- Pour quitter le balayage, appuyez sur [ESC].
- Lorsqu'une fréquence CTCSS est identifiée, cette fréquence apparaît sur l'afficheur et clignote.

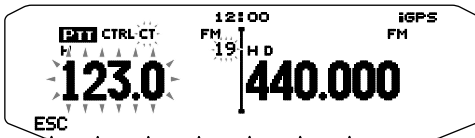


- Appuyez sur la commande d'Accord pour programmer la fréquence identifiée à la place de la fréquence de tonalité définie actuellement.
 - La fonction CTCSS restera activée. Pour annuler le CTCSS, appuyez sur [TONE] jusqu'à ce que CT disparaisse de l'afficheur.
 - Appuyez sur [ESC] si vous ne souhaitez pas programmer la fréquence identifiée.
 - Tournez la commande d'Accord alors qu'une fréquence identifiée clignote, pour reprendre le balayage.

UTILISATION DU DCS

- Sélectionnez la bande souhaitée.
- Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction DCS.
 - L'icône **DCS** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) : défaut → Désactivé (pas d'afficheur).

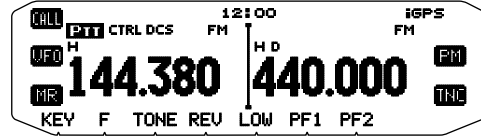

- Appuyez sur [F], [T.SEL].
 - Le code DCS actuel apparaît sur l'afficheur et clignote.

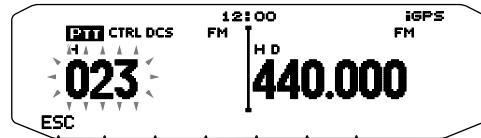


- Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le code DCS souhaité.
 - Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les codes disponibles.
 - Pour quitter la sélection de code DCS, appuyez sur [ESC].
- Appuyez sur une touche autre que la commande d'Accord et la touche [ESC] pour terminer le réglage.
- Lorsque vous êtes appelé : Le silencieux de l'émetteur-récepteur s'ouvre uniquement lorsque le code DCS sélectionné est reçu.
- Lorsque vous appelez : Appuyez et maintenez la touche [PTT] enfoncée, ensuite, parlez dans le microphone.
 - Pour annuler le DCS, appuyez sur [TONE] jusqu'à ce que DCS disparaisse de l'afficheur.

Il vous est également possible de sélectionner un code DCS à l'aide du microphone :

- Sélectionnez la bande souhaitée.
- Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction DCS.
 - L'icône **DCS** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) : défaut → Désactivé (pas d'afficheur).

- Appuyez sur [F], [T.SEL].
 - Le code DCS actuel apparaît sur l'afficheur et clignote.
- Appuyez sur la touche programmée comme [ENTER].

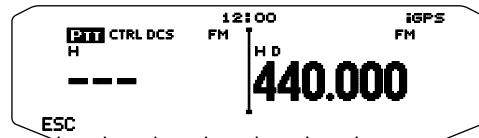

- Entrez le code DCS souhaité à l'aide du clavier du microphone.

- Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les codes DCS.

Code DCS							
023	025	026	031	032	036	043	047
051	053	054	065	071	072	073	074
114	115	116	122	125	131	132	134
143	145	152	155	156	162	165	172
174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265
266	271	274	306	311	315	325	331
332	343	346	351	356	364	365	371
411	412	413	423	431	432	445	446
452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606
612	624	627	631	632	654	662	664
703	712	723	731	732	734	743	754

BALAYAGE DE CODE DCS


Cette fonction balaie tous les codes DCS afin d'identifier le code DCS d'un signal reçu. Cette fonction peut vous sembler utile lorsque vous ne pouvez pas rappeler le code DCS qu'utilisent les autres personnes de votre groupe.

1 Appuyez sur [TONE] à 3 reprises pour activer la fonction DCS.


- L'icône **DCS** apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
- Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :
Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) : défaut → Désactivé (pas d'afficheur).

2 Appuyez sur [F], [T.SEL] (1s).

- L'icône **DCS** clignote et "SCAN" apparaît sur l'afficheur.
- Le balayage démarre lorsqu'un signal est reçu.

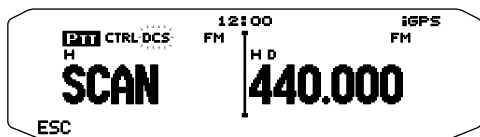

- Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches [UP]/ [DWN] du microphone.
- Pour quitter le balayage, appuyez sur [ESC].
- Lorsqu'un code DCS est identifié, celui-ci apparaît sur l'afficheur et clignote.

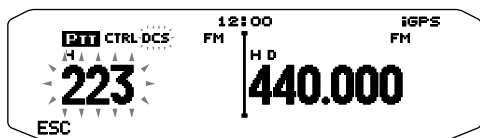

3 Appuyez sur la commande d'Accord pour programmer le code identifié à la place du code DCS actuellement défini.

- La fonction DCS restera activée. Pour annuler le DCS, appuyez sur [TONE] jusqu'à ce que DCS disparaisse de l'afficheur.
- Appuyez sur [ESC] si vous ne souhaitez pas programmer le code identifié.
- Tournez la commande d'**Accord** alors qu'un code identifié clignote, pour reprendre le balayage.

UTILISATION DU TONALITÉ CROISÉE

Vous pouvez régler des types de signalisation séparés par TX et RX pour le cas où vous accédez à un répéteur qui utilise différentes signalisation d'encodage/ décodage.

Pour activer la fonction Tonalité croisée :

Appuyez à quatre reprises sur [TONE] pour activer la fonction Tonalité croisée.


- L'icône "**D**" (par défaut) apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction Tonalité croisée est activée.
- Chaque fois que vous appuyez sur [TONE], la sélection change de la manière suivante :

Tonalité (T) → CTCSS (CT) → DCS (DCS) → Tonalité croisée (D) : défaut → Désactivé (pas d'afficheur).

■ Sélection d'un mode Tonalité croisée

Pour sélectionner la tonalité croisée/fréquence codée requise pour accéder au répéteur de votre choix :

- 1 Activez la fonction Tonalité croisée.
- 2 Appuyez sur [F], [T.SEL].
 - Le réglage Tonalité croisée apparaît sur l'afficheur.

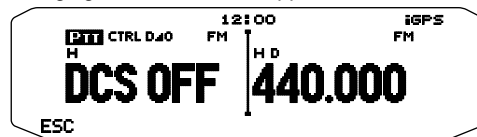

- 3 Tournez la commande de **Syntonisation** pour sélectionner le réglage Tonalité croisée souhaité.

Réglage	Codage	Décodage	Icône
DCS OFF	DCS	désactivé	D
TO DCS	Tonalité	DCS	T
DCS CT	DCS	CTCSS	D
TO CT	Tonalité	CTCSS	T

- Pour quitter la sélection de réglage Tonalité croisée, appuyez sur [ESC].
- 4 Appuyez sur une touche autre que la commande d'**Accord** et la touche [ESC] pour terminer le réglage.

DOUBLE TONALITÉ MULTI-FRÉQUENCE (DTMF)

Les touches du clavier du microphone fonctionnent comme les touches DTMF; les 12 touches d'un téléphone à touches plus 4 touches supplémentaires (A, B, C, D). Cet émetteur-récepteur offre 10 canaux mémoire. Il vous est possible d'enregistrer le code du DTMF avec 16 caractères maximum.

Certains répéteurs aux États-Unis et au Canada proposent un service appelé Autopatch. Il vous est possible d'accéder au réseau des téléphones publics par le biais d'un tel répéteur en envoyant des tonalités DTMF. Pour de plus amples informations, consultez la source locale de référence pour le répéteur.

COMPOSITION MANUELLE

La composition manuelle ne nécessite que deux opérations pour envoyer des tonalités DTMF.


- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche [PTT] du microphone.
- 2 Appuyez sur les touches à tour de rôle sur le clavier pour envoyer des tonalités DTMF.
 - Les tonalités DTMF correspondantes sont émises.
 - Si la fonction Maintien de DTMF est activée, inutile de maintenir enfoncée la touche [PTT] pendant que vous appuyez sur les touches. Une fois la première tonalité émise (en appuyant sur [PTT] et la première touche), appuyer sur d'autres touches laissera l'émetteur-récepteur en mode transmission pendant 2 secondes.

Fréquence (Hz)	1209	1336	1447	1633
697	[1]	[2]	[3]	[A]
770	[4]	[5]	[6]	[B]
852	[7]	[8]	[9]	[C]
941	[*]	[0]	[#]	[D]

Maintien du DTMF

Activez cette fonction pour rester en mode d'émission, après avoir commencé à appuyer sur les touches lorsque vous effectuez un appel.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 300.

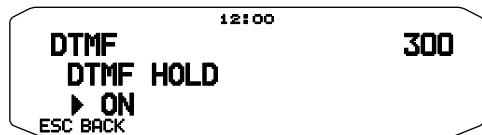

- 2 Activez la fonction Maintien du DTMF pour poursuivre la transmission pendant que vous appuyez sur les touches.
 - Désactivez ce menu pour arrêter l'émission continue de 2 secondes.

COMPOSEUR AUTOMATIQUE

10 canaux mémoire DTMF sont disponibles pour enregistrer les codes DTMF. Il vous est possible d'enregistrer jusqu'à 16 chiffres dans chaque canal.

Sauvegarde d'un code DTMF dans la mémoire

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 301.



- 2 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner un numéro de canal.

- 3 Appuyez sur la commande d'Accord pour régler le numéro de canal sélectionné.

- L'afficheur d'entrée du nom apparaît.



- 4 Entrez un nom pour le canal, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour le régler.

- L'afficheur d'entrée du code apparaît.




- 5 Entrez un code DTMF pour le canal, ensuite appuyez sur la commande d'Accord pour le régler.




- Lorsqu'un espace est saisi, il devient un code de "Pause".

■ Émission de codes DTMF sauvegardés

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche [PTT] du microphone.
- 2 Pendant la transmission, appuyez sur la commande d'Accord.
 - Le nom et le numéro du dernier canal mémoire DTMF appelé apparaissent sur l'afficheur. Si aucun nom n'a été sauvegardé pour le canal, le code DTMF apparaît.

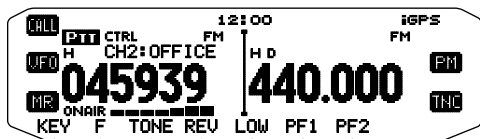

- 3 Pendant la transmission, tournez la commande d'Accord pour sélectionner le canal mémoire DTMF souhaité, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour régler le canal.
 - De plus, vous pouvez appuyer sur une touche DTMF correspondant au canal souhaité ([0] à [9]) pour sélectionner le canal et commencer la transmission.
 - Le code DTMF sauvegardé défile sur l'afficheur et est émis.
 - Le code sera émis même si vous relâchez la touche [PTT] avant que la totalité du code ait défilé sur l'afficheur.
 - Si aucun code DTMF n'est sauvegardé dans le canal sélectionné, l'afficheur de fréquence est rétabli.

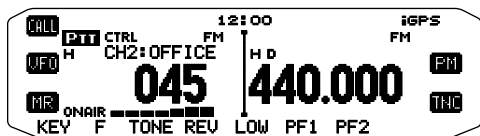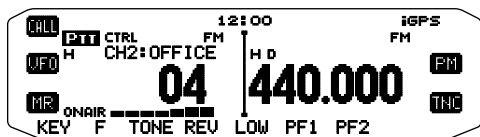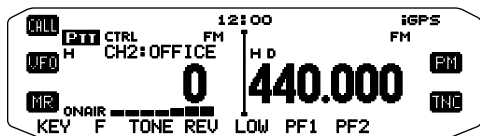

■ Sélection d'une vitesse d'émission

Il se peut que certains répéteurs ne répondent pas correctement si un code DTMF est émis à vitesse rapide. Si tel est le cas, changez la vitesse d'émission du code DTMF de FAST (par défaut) à SLOW.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 302.




- 2 Réglez la vitesse sur FAST ou SLOW.

■ Sélection d'un Délai de pause

Vous pouvez changer le délai de pause sauvegardé dans les canaux mémoire DTMF; l'option par défaut est de 500 msec.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 303.

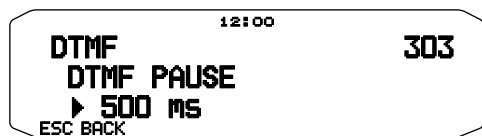


- 2 Sélectionnez une vitesse (en msec) dans la liste disponible : 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000.

VERROUILLAGE DES TOUCHES DTMF

Cette fonction verrouillera les touches d'émission DTMF de telle sorte qu'elles n'émettront pas si elles sont accidentellement enfoncées. Pour verrouiller les touches DTMF, activez cette fonction.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 304.

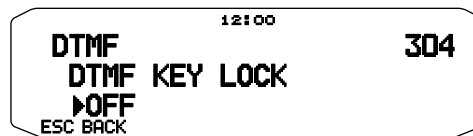

- 2 Activez ou désactivez le verrouillage de touches.

QU'EST-CE QU'EchoLink?

EchoLink vous permet de communiquer avec d'autres stations de radio amateur via Internet, en utilisant la technologie de la voix sur IP (voice-over-IP). Le programme EchoLink permet de connecter les stations à travers le monde, ou l'ordinateur à la station, augmentant ainsi considérablement vos possibilités de communications.

Pour utiliser EchoLink, vous devez vous enregistrer à l'aide de votre indicatif sur les sites Web et télécharger le programme EchoLink (gratuit). Reportez-vous au site Web concernant l'équipement informatique et les autres conditions requises.

Site Web officiel de EchoLink : <http://www.echolink.org>

Remarque : EchoLink est une marque déposée de Synergenics, LLC.

SAUVEGARDE DE MÉMOIRE EchoLink

10 canaux mémoire EchoLink DTMF sont disponibles pour enregistrer les codes DTMF. Vous pouvez enregistrer un maximum de 8 chiffres par canal.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 204.



2 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner un numéro de canal EchoLink de EL0 à EL9.

3 Appuyez sur la commande d'Accord pour régler le numéro de canal sélectionné.

- L'afficheur d'entrée du nom apparaît.



4 Entrez le nom du canal, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour le régler.

- Le signe d'appel et le nom de conférence (pour salles de conférence qui peuvent faire des tables rondes en QSO) de l'autre station qui est connectée via EchoLink, ou le nom de commande de contrôle, etc., sont entrés dans le nom de mémoire EchoLink.
- L'afficheur d'entrée du code apparaît.




5 Entrez un code DTMF pour le canal, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour le régler.

- Le numéro de nœud de l'autre station et de conférence qui sont connectées via EchoLink, ou le code DTMF de la commande de contrôle, etc., est entré dans le code EchoLink.

■ Transmission de Mémoire EchoLink

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche [PTT] du microphone.
- Pendant la transmission, appuyez sur la commande d'Accord.
 - Le numéro et le nom de canal mémoire EchoLink DTMF appelés en dernier lieu apparaissent à l'écran.

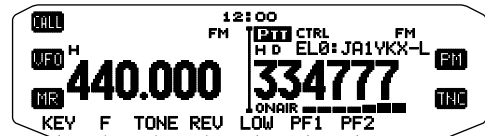

3 Toujours pendant la transmission, tournez la commande d'Accord pour sélectionner le canal Mémoire EchoLink souhaité, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour définir le canal.

- Le code enregistré défile à l'écran et est transmis.

Remarques :

- Dans l'étape 2, appuyez sur la touche [C] du microphone avant d'appuyer sur la commande d'Accord, pour transmettre le code DTMF converti de la fonction de l'EchoLink "Connexion par appel". (exemple : JA1YKX)
"C" "51 21 10 93 52 92 #" (# est automatiquement ajouté à la fin du code DTMF)
- Dans l'étape 2, appuyez sur les touches [0] [7] du microphone avant d'appuyer sur la commande d'Accord, pour transmettre le code DTMF converti de la fonction de l'EchoLink "Demande par appel". (exemple : JA1YKX)
"0" "7" "51 21 10 93 52 92 #" (# est automatiquement ajouté à la fin du code DTMF)
- Lorsque seul le nom de mémoire EchoLink a été enregistré, la fonction de l'EchoLink "Connexion par appel" transmet le code DTMF converti. (exemple : JA1YKX)
"C 51 21 10 93 52 92 #" (C est automatiquement ajouté au début du code DTMF et # est automatiquement ajouté à la fin)
- Tableau de conversion de signe d'appel/ Code DTMF**
Si un caractère autre qu'un caractère alphanumérique est utilisé (tel que "-" et "/"), la conversion DTMF s'arrête au caractère précédant ce caractère non standard.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Q	A	D	G	J	M	P	T	W	
2	Z	B	E	H	K	N	R	U	X	
3		C	F	I	L	O	S	V	Y	

■ Sélection d'une vitesse d'émission

Il se peut que certains répéteurs ne répondent pas correctement si un code est transmis à une vitesse rapide. Dans ce cas, modifiez la vitesse d'émission EchoLink de FAST (par défaut) à SLOW.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 205.



2 Réglez la vitesse sur FAST ou SLOW.


CONFIGURATION MODE EchoLink SYSOP

Raccordez le TM-D710G à un ordinateur personnel pour utiliser le système comme une station à nœud pour le relais de l'EchoLink.


Lors du raccordement à un ordinateur personnel et à l'aide du mode Sysop d'EchoLink, les bornes d'ordinateur CTS et RTS pour le contrôle de débit élevé fonctionnent de la même manière et sont remplacées par les bornes de données SQC (sortie de signal de contrôle du silencieux sur l'ordinateur) et PKS (entrée de signal de contrôle de transmission depuis l'ordinateur).

La bande en cours d'utilisation devient la même que la bande de données qui est sélectionnée dans le menu n°918, sans tenir compte de la bande de transmission et de la bande d'exploitation.

Utilisez le PG-5H (Kit de câbles d'interface) pour le raccordement à un ordinateur personnel.

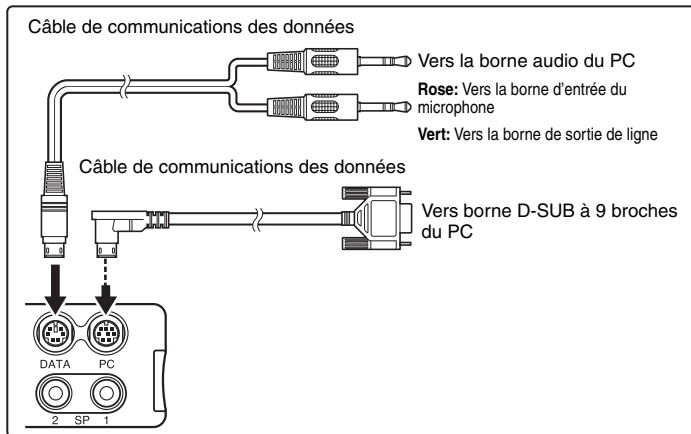

- 1 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 2 Appuyez sur **[PF2] + Mise sous tension** pour activer le mode EchoLink Sysop.
 - L'icône apparaît à l'écran lorsque le mode EchoLink Sysop est activé.
 - Quand le signal audio est transmis au côté ordinateur, l'icône clignote.

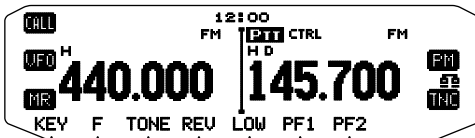

- Pour désactiver le mode EchoLink Sysop, appuyez à nouveau sur **[PF2] + Mise sous tension**.

Mode EchoLink Sysop activé		
Borne PC		PC
TxD	→	RxD
RxD	←	TxD
SQC	→	CTS
PKS	←	RTS
GND	↔	GND

Mode EchoLink Sysop désactivé		
Borne PC		PC
TxD	→	RxD
RxD	←	TxD
RTS	→	CTS
CTS	←	RTS
GND	↔	GND

Remarques :

- ◆ Lors de l'utilisation du mode sysop d'EchoLink, effectuez les réglages de (1) à (4) suivants.
 - (1) Réglez le paramètre de sortie SQC (Menu n° 921) sur "SQL".
 - (2) Lorsque des signaux de bruit inutile, etc., sont envoyés d'une station de liaison vers l'internet alors que CTCSS et DCS sont activés, il vous est possible de vérifier la condition d'utilisation de la fréquence d'exploitation en réglant "EchoLink RX Monitor" ([Edit] > [Menu] > [Transmit/Receive]) via le MCP-6A sur "Busy Only".
En raison de ce fait, lorsque le mode Sysop d'EchoLink est activé, tous les signaux reçus sur la bande DATA sont émis du haut-parleur sans tenir compte d'un signal CTCSS ou DCS correspondant.
(Les signaux vocaux sont émis depuis la borne DATA uniquement lorsque le signal CTCSS ou DCS correspond.)
 - (3) Afin d'éviter que le logiciel d'EchoLink détecte un état occupé lorsque l'émetteur-récepteur est mis hors tension, réglez la "SQC Output Logic" ([Edit] > [Data Terminal]) via le MCP-6A sur "High".
(Lorsque vous effectuez ce réglage, assurez-vous que le réglage "Invert Sense" du logiciel d'EchoLink sous l'onglet RX Ctrl de la fenêtre de configuration de Sysop n'est pas sélectionné.)
 - (4) Lorsque la plage d'ajustement du niveau audio sur votre ordinateur est insuffisante, réglez le niveau de sortie AF "Niveau de sortie de broche PR1" ([Edit] > [Data Terminal]) et la sensibilité d'entrée AF "PKD Pin Input Level" ([Edit] > [Data Terminal]) de l'émetteur-récepteur via le MCP-6A. Les ajustements peuvent être réalisés par tranche de 6dB.
- ◆ Les réglages des numéros 2 à 4 (ci-dessus) ne peuvent être réalisés qu'à l'aide d'un MCP-6A.
- ◆ Dans la version précédente du MCP-6A, parfois la position du menu n'est pas différente. Utilisez la version 3.0 ou supérieure du MCP-6A.
- ◆ Lorsque le mode Sysop d'EchoLink est activé, il ne peut communiquer avec le MCP-6A. Lors de l'utilisation du MCP-6A, veillez à désactiver le mode sysop d'EchoLink.


AUTRES OPERATIONS

SÉLECTION D'UNE PUISSANCE DE SORTIE

Il est judicieux de sélectionner une puissance d'émission plus faible si la communication est tout aussi fiable. Cela minimise le risque d'interférence avec d'autres sur la bande. Lorsque vous utilisez l'alimentation d'une batterie, vous apprécierez un temps d'utilisation supérieur avant de devoir recharger.

Appuyez sur [**LOW**] pour sélectionner une puissance élevée (H), moyenne (M) ou faible (L).

- Vous pouvez programmer différents réglages de puissance pour les bandes A et B.

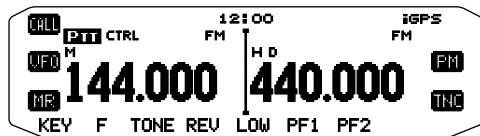

Remarque : Si l'émetteur-récepteur surchauffe en raison d'une température ambiante élevée ou d'une transmission en continu, il se peut que le circuit de protection fonctionne pour réduire la puissance d'émission.

MASQUER UNE BANDE

Si vous n'avez pas prévu d'utiliser la bande A ou B, vous pouvez cacher l'affichage de la fréquence de la bande inutilisée. Ceci permet une économie de puissance et facilite la lecture des informations dont vous avez besoin.

- Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- Appuyez sur [**BAND SEL**] + Mise sous tension à droite ou à gauche.
 - L'affichage du masque de bande apparaît.



- Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner la bande que vous souhaitez cacher (ou voir revenir à la normale).
- Appuyez sur la commande d'**Accord** pour définir la bande sélectionnée.
- Tournez la commande d'**Accord** pour régler la bande sur USE ou MASK.
 - USE vous permet de voir et d'utiliser la bande normalement.
 - MASK cache la bande à l'écran.




- Appuyez sur la commande d'**Accord** pour définir la sélection.
- Appuyez sur [**ESC**] pour sortir.

Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser la bande masquée ni de s'en servir pour recevoir ou transmettre.

SON DES TOUCHES

Si vous le souhaitez, il est possible d'activer ou de désactiver la fonction de sonorité des touches.

- Dans le mode Menu, accédez au Menu 000.

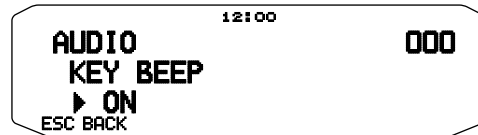


- Activez ou désactivez la fonction de sonorité des touches.
 - Même si la fonction de sonorité est désactivée, l'émetteur-récepteur émettra un bip dans les conditions suivantes :
 - Lorsque Mise hors tension automatique est activée, l'émetteur-récepteur émettra un bip pendant 1 minute avant la mise hors tension.
 - Après avoir transmis pendant la durée maximum selon le temporisateur d'arrêt, l'émetteur-récepteur émettra un bip

■ Volume du son

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le son bip retentit. Si la fonction de sonorité est toujours activée, vous pouvez régler le niveau du volume du son bip.

- Dans le mode Menu, accédez au Menu 001.

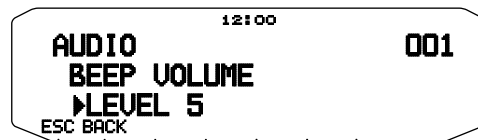

- Réglez le volume du bip à un niveau de 1 à 7.
 - Le niveau par défaut est 5.

CONFIGURATION DE HAUT-PARLEUR EXTERNE

Cet émetteur-récepteur dispose de deux prises haut-parleur pour des haut-parleurs externes de même que pour un haut-parleur interne. Vous pouvez bénéficier d'une variété de configurations de haut-parleur en utilisant un ou deux haut-parleurs externes. Les signaux reçus sur les bandes A et B sont émis en fonction de la manière dont vous souhaitez voir fonctionner les haut-parleurs internes et/ou externes.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 002.



- 2 Réglez le mode haut-parleur sur MODE 1 ou MODE 2.
 - Consultez le tableau ci-dessous pour des configurations sur base du mode sélectionné.

Mode	Configuration de haut-parleur	Sortie de bande		
		Haut-parleur interne	SP1 externe	SP2 externe
MODE 1	Aucune	A, B	–	–
	SP1 uniquement	x	A, B	–
	SP2 uniquement	A	–	B
	SP1, SP2	x	A	B
MODE 2	Aucune	A, B	–	–
	SP1 uniquement	x	A, B	–
	SP2 uniquement	B	–	A
	SP1, SP2	x	B	A

VFO PROGRAMMABLE


Si vous recherchez toujours des fréquences dans une certaine plage, vous pouvez définir des limites inférieures et supérieures pour des fréquences pouvant être sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez 144 MHz pour la limite inférieure et 145 MHz pour la limite supérieure, la plage accordable sera de 144,000 MHz à 145,995 MHz.

- 1 Sélectionnez la fréquence VFO que vous souhaitez.
- 2 Dans le mode Menu, accédez au Menu 100.

(Exemple : type E)



- 3 Appuyez sur la commande d'Accord.
 - La limite inférieure de fréquence clignote.

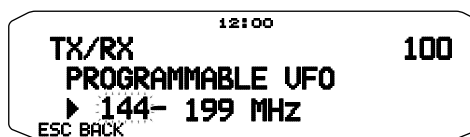

- 4 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la limite inférieure de fréquence souhaitée, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour régler la valeur sélectionnée.
 - La limite supérieure de fréquence clignote.



- 5 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la limite supérieure de fréquences souhaitée, ensuite, appuyez sur la commande d'Accord pour régler la valeur sélectionnée.
- 6 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Menu.

Remarque : Vous ne pouvez pas programmer les chiffres des centaines de kHz et les suivants. Les chiffres exacts des centaines de kHz et suivants de la limite supérieure dépendent du pas de fréquence que vous utilisez.

MODIFICATION DU PAS DE FREQUENCE

Le choix du pas de fréquence adéquat est essentiel pour la sélection de la fréquence exacte. Par défaut, le pas sur la bande de 144 MHz est de 5 kHz (TM-D710GA) ou de 12,5 kHz (TTM-D710GE). La valeur par défaut sur la bande 430/440 MHz est 25 kHz.

- 1 Appuyez sur [BAND SEL] à gauche ou à droite pour sélectionner la bande A ou B, ensuite, appuyez sur [VFO].
- 2 Dans le mode Menu, accédez au Menu 101.



- 3 Réglez le pas sur 5,0*, 6,25* ou 8,33 kHz (Bande de 118 MHz uniquement) ou sur 10,0, 12,5, 15,0*, 20,0, 25,0, 30,0, 50,0 ou 100,0 kHz.

* Ces pas ne sont pas disponibles pour la bande de 1200 MHz.

Remarque : Passer d'un pas à un autre peut permettre de corriger la fréquence affichée. Par exemple, si 144,995 MHz est affiché avec la sélection d'un pas de 5 kHz, le passage à un pas de 12,5 kHz corrige la fréquence affichée à la valeur 144,9875 MHz.

TEMPORISATEUR D'ARRÊT (TOT)

Il est parfois nécessaire ou souhaitable de limiter une seule transmission à un temps maximum spécifique. Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher les arrêts de répéteurs lors de l'accès aux répéteurs ou pour préserver la puissance de la batterie.

Lorsque le TOT (de 10 minutes par défaut) arrive au bout de son délai, l'émetteur-récepteur émet des bips et revient automatiquement au mode de réception. Pour reprendre la transmission, relâchez et appuyez à nouveau sur la touche [PTT] du microphone.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 109.



- 2 Réglez le temporisateur sur 3, 5 ou 10 minutes.

SENSIBILITE DU MICROPHONE

Le niveau d'entrée vers le microphone peut être configuré.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 110.



- 2 Réglez la sensibilité du microphone sur HIGH, MEDIUM ou LOW.

Remarque : Plus le niveau d'entrée configuré vers le microphone est élevé, plus il est facile d'obtenir les sons avoisinants.

MESSAGE DE MISE SOUS TENSION

Chaque fois que vous mettez l'émetteur-récepteur sous tension, le message "HELLO !!" (par défaut: PM OFF) s'affiche pendant environ 2 secondes. Vous pouvez programmer votre message (pour PM OFF, PM 1 ~ 5) préféré à la place du message par défaut.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 900.




- 2 Saisissez le message souhaité.
 - Appuyez sur [CLR] pour effacer le message dans sa totalité, si nécessaire.

LUMINOSITÉ DE L'AFFICHEUR

Il est possible de modifier manuellement la luminosité de l'affichage pour une meilleure adaptation aux conditions lumineuses du lieu d'utilisation.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 501.

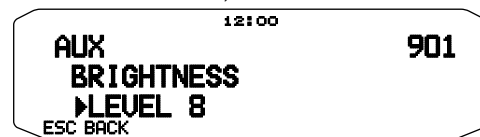

- 2 Réglez le niveau de la luminosité souhaité de 1 à 8 ou désactivez.

Luminosité automatique de l'affichage

Si la fonction Luminosité automatique est activée, l'afficheur s'allume chaque fois qu'une touche est enfoncée.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 902.




- 2 Activez ou désactivez la fonction Luminosité automatique.

Couleur du rétroéclairage

Il est possible de modifier manuellement la luminosité de l'affichage pour une meilleure adaptation aux conditions lumineuses du lieu d'utilisation.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 903.

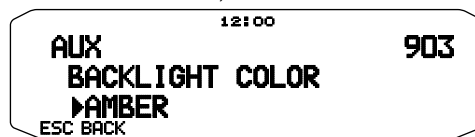


- 2 Réglez la couleur du rétroéclairage sur AMBER ou GREEN.

Contraste de l'afficheur

La visibilité de l'afficheur change en fonction des conditions ambiantes, par exemple entre le jour et la nuit. Si vous trouvez que l'afficheur n'est pas assez clair, utilisez cette fonction pour sélectionner le contraste maximum de l'afficheur.

- 1 Rentrez dans le mode Menu et le Menu d'accès 904.

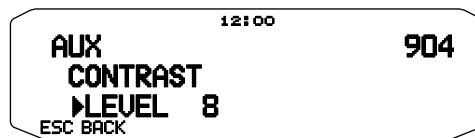


- 2 Réglez le niveau de contraste que vous souhaitez entre 1 et 16.

Remarque : Le contraste de l'afficheur risque d'être affecté par un changement de température. Réglez le contraste si nécessaire.

Inversion positif/négatif

Vous pouvez permuter l'état de l'afficheur entre Négatif et Positif (par défaut).

- 1 Rentrez dans le mode Menu et le Menu d'accès 905.

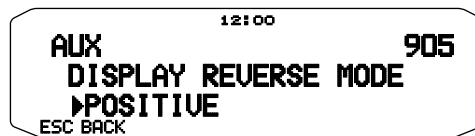

- 2 Réglez la couleur de rétroéclairage sur NEGATIVE ou POSITIVE.

TOUCHES DE FONCTIONS PROGRAMMABLES

■ Panneau avant de l'émetteur-récepteur

Il y a 2 touches PF (Fonction programmable) sur le panneau avant de l'émetteur-récepteur : PF1 et PF2. Vous pouvez attribuer vos propres fonctions préférentielles à ces 2 touches.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 906 (PF1) et/ou au Menu 907 (PF2).




- 2 Définissez la fonction souhaitée pour cette touche. Les fonctions programmables disponibles sont : WX CH (Canal météo)/ FRQ.BAND (Bandes de fréquence)/ CTRL (Contrôle)/ MONITOR (Surveillance)/ VGS (Enregistreur de voix)/ VOICE (Annonce vocale)/ GROUP UP (Groupe mémoire haut)/ MENU (Mode Menu)/ MUTE (Hautparleur en sourdine)/ SHIFT (Décalage)/ DUAL (Mode double)/ M>V (Copie de mémoire au VFO)/ 1750 (Tonalité de 1750 Hz).

■ Touches de microphone

Il y a 4 touches PF (fonction programmable) de microphone : [PF] (PF1), [MR] (PF2), [VFO] (PF3) et [CALL] (PF4). Vous pouvez attribuer vos propres fonctions préférentielles à ces 4 touches.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 908 (MIC.PF1) et/ou au Menu 909 (MIC.PF2) et/ou au Menu 910 (MIC.PF3) et/ou au Menu 911 (MIC.PF4).

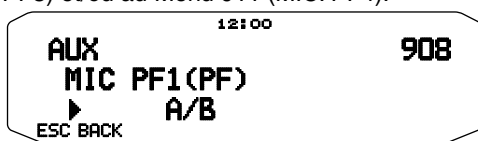


- 2 Définissez la fonction souhaitée pour cette touche. Les fonctions programmables disponibles sont : WX CH (Canal météo)/ FRQ.BAND (Bandes de fréquence)/ CTRL (Contrôle)/ MONITOR (Surveillance)/ VGS (Enregistreur de voix)/ VOICE (Annonce vocale)/ GROUP UP (Groupe mémoire haut)/ MENU (Mode Menu)/ MUTE (Hautparleur en sourdine)/ SHIFT (Décalage)/ DUAL (Mode double)/ M>V (Copie de mémoire au VFO)/ VFO/ MR/ CALL/ MHz/ TONE/ REV (Inversion)/ LOW/ LOCK/ A/B (Sélection bande A/ Sélection bande B)/ ENTER/ 1750 (Tonalité de 1750 Hz)/ M.LIST (List des message)/ S.LIST (List de station)/ MSG.NEW/ REPLY/ POS/ P.MONI/ BEACON/ DX/ WXi.

■ ENTRÉE DIRECTE DE LA FRÉQUENCE

Si la fréquence d'exploitation souhaitée est éloignée de la fréquence courante, l'utilisation du clavier du microphone est le moyen le plus rapide de modifier la fréquence. Une des touches PF du microphone doit d'abord être programmée en tant que [ENTER].

- 1 Appuyez sur [BAND SEL] à gauche ou à droite pour sélectionner la bande A ou B, ensuite, appuyez sur [VFO] ou [CALL].

- 2 Appuyez sur la touche programmée comme [ENTER].
 - L'affichage de l'entrée directe de la fréquence apparaît.

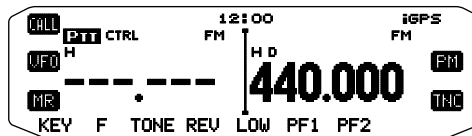

- 3 Appuyez sur les touches du microphone ([0] ~ [9]) pour entrer la fréquence souhaitée.

- 4 Pour régler la fréquence entrée, appuyez sur [ENTER] ou [VFO].

- Si vous appuyez sur [ENTER] avant d'entrer tous les chiffres, les chiffres restants seront réglés sur 0.
- Si vous appuyez sur [VFO] avant d'entrer tous les chiffres, les chiffres restants garderont leurs valeurs précédentes.
- Si vous entrez tous les chiffres pour une fréquence, la fréquence sera automatiquement réglée sans devoir appuyer sur [ENTER] ou [VFO].
- Si vous ne devez modifier que le chiffre des MHz, appuyez sur la commande d'Accord, ensuite, entrez la nouvelle valeur.


VERROUILLAGE DES TOUCHES

Grâce à la fonction Verrouillage des touches, les réglages de votre émetteur-récepteur ne seront pas modifiés si vous appuyez accidentellement sur une touche. Si cette fonction est activée, les fonctions suivantes peuvent toujours être utilisées :

- [POWER]
- [PTT]

Pour activer ou désactiver la fonction Verrouillage des touches, appuyez sur [F] (1s).


- Si la fonction Verrouillage des touches est activée, l'icone **LOCK** s'affiche.

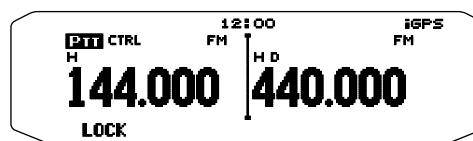

■ Verrouillage des touches du microphone

La fonction Verrouillage des touches du microphone verrouille les touches PF (Fonction programmable) du microphone.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 912.

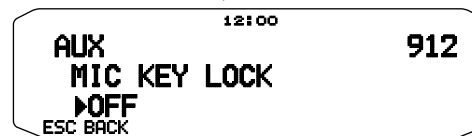

- 2 Activez ou désactivez la fonction Verrouillage des touches du microphone.


MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE (APO)

Mise hors tension automatique est une fonction de fond qui surveille si les opérations ont été effectuées ou pas (touches enfoncées, commande d'Accord tournée, etc.), et met l'émetteur-récepteur hors tension s'il n'a pas été utilisé.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 917 (APO).



- 2 Réglez le délai d'APO sur 30, 60, 90, 120, 180 minutes ou sur OFF.
 - Une fois le délai écoulé sans qu'il n'y ait eu d'opérations (le délai par défaut est OFF), l'APO met l'émetteur-récepteur hors tension. Toutefois, 1 minute avant la mise hors tension, "APO" s'affiche et clignote de même qu'une tonalité d'avertissement retentit.

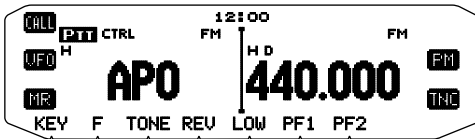

Remarque : Si des réglages sont modifiés pendant qu'APO est activé, le temporisateur est réinitialisé. Lorsque vous arrêtez de modifier les réglages, le temporisateur recommence le décompte à partir de 0.

VITESSE DU PORT DU PC

Sélectionnez 9600, 19200, 38400 ou 57600 bps pour la vitesse du port du PC.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 920.



- 2 Réglez la vitesse du port du PC sur 9600, 19200, 38400 ou 57600 bps.
 - La mise de l'appareil sous ou hors tension permet de modifier le réglage de vitesse de port.



BARRE DE SÉPARATION DE L'AFFICHEUR

La barre de séparation qui apparaît entre les bandes A et B peut être enlevée au besoin.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 928.




- 2 Activez ou désactivez l'affichage de la barre de séparation.

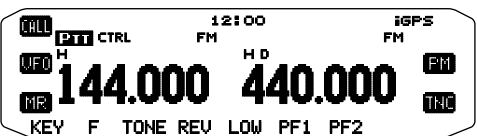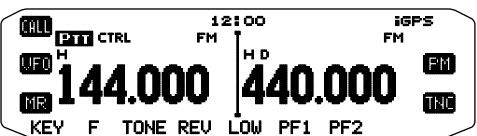


MOT DE PASSE DE MISE EN MARCHÉ

Si le mot de passe de mise en marche est activé, vous ne pouvez pas utiliser l'émetteur-récepteur sans entrer, au préalable, le mot de passe après avoir mis l'émetteur-récepteur sous tension. Vous pouvez modifier votre mot de passe à l'aide du logiciel MCP-6A. Votre mot de passe peut être composé de 6 chiffres maximum.


- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 998.

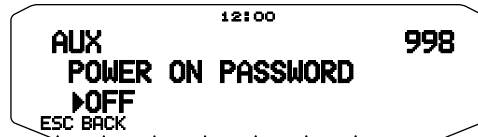

- 2 Activez ou désactivez le mot de passe de mise en marche.
 - Lorsqu'elle est activée, le message "PASSWD" s'affiche.

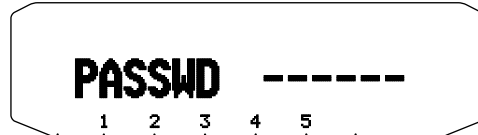

- 3 Entrez votre mot de passe.

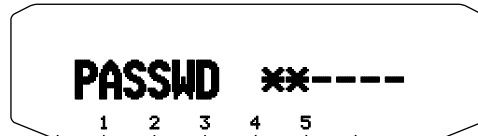

- 4 Après avoir entré jusqu'à 6 chiffres, appuyez sur la commande d'Accord pour définir le mot de passe.

Remarque : Même avec le Menu 998 est mis sous tension, la fonction mot de passe de mise en marche ne sera pas activée à moins de programmer d'abord un mot de passe à l'aide du logiciel MCP-6A.

GPS (SYSTÈME DE POSITIONNEMENT GLOBAL)

QU'EST-CE QU'UN GPS ?

GPS, signifiant Système de positionnement global, est, aujourd'hui, devenu fréquent. En voici une brève introduction.

Le Département de la défense des États-Unis l'a, à l'origine, mis au point pour des opérations militaires. Le système peut être utilisé par le grand public. Par exemple, toute personne peut utiliser un GPS en association avec des systèmes de navigation de véhicule modernes. La précision de la position pour une utilisation publique est d'environ 15 m.

De plus, la précision peut être améliorée lorsqu'un véhicule est utilisé pour la navigation et dans les bateaux via l'utilisation de carte respectant la technologie et les techniques GPS différentielles.

Un total de 24 satellites GPS minimum se trouvent à une altitude élevée d'environ 20.000 km sur six pistes circulaires avec un rayon orbital d'environ 26.000 km. Par conséquent, il y a quatre satellites minimum localisés dans chaque piste orbitale. Pour une utilisation civile, la fréquence porteuse RF est de 1575,42 MHz. La technologie Spectre étalé (SS) est utilisée sur une largeur de bande de 2,046 MHz pour éviter des interférences parmi tous les signaux de satellite sur une fréquence porteuse courante.

PRINCIPE DE DÉTERMINATION DE POSITION

Le récepteur GPS reçoit les signaux radio transmis par les satellites GPS. Le récepteur mesure la durée entre le moment où le signal quitte le satellite et le moment où le signal arrive au récepteur GPS. Cette durée définie permet de calculer la distance que le signal parcourt à partir de ce satellite en particulier. En recevant plusieurs signaux de différents satellites et en effectuant le calcul de cette distance à plusieurs reprises, l'intersection des surfaces sphériques qui représente les distances de rayon respectives aux divers satellites déterminera un seul point.

La précision de la détermination du point d'intersection dépend des satellites et des données recueillies.

DONNÉE (SYSTÈME DE LEVÉE GÉODÉSIQUE)

Les informations relatives à la latitude et à la longitude requises par le récepteur GPS ne permettent pas une représentation précise de l'irrégularité de la surface de la Terre. Pour une utilisation avec GPS, la norme actuelle qui définit la forme précise de la Terre est appelée WGS-84. En utilisant cette norme combinée aux normes de cartographie pour chaque pays, le traçage de position précis sur une carte peut être réalisé.

FORMAT DE POSITION DE GPS ET APRS


Bien que la position puisse être décrite dans de nombreux formats tels que degrés, degrés et minutes, et degrés, minutes et secondes, le système GPS et APRS ont normalisé le format degrés et minutes décimales. Tout comme il est important d'utiliser la phonétique internationale correcte lorsque vous épelez dans les airs, il est important dans APRS comme dans tout système de communications d'avoir une norme par défaut pour la position. Tous les opérateurs doivent être formés pour utiliser le format DDD MM.mm par défaut dans les communications vocales comme dans les formats de données. L'utilisation de ces normes dans les airs empêchera des erreurs de communications, des confusions, des répétitions et des conversions.

Intervalle et distance totale

Coordonnées géographiques	Format	Exemple
Latitude	DD MM.mm (degrés et minutes)	39 49.31N +39 49.31
Longitude	DDD MM.mm (degrés et minutes)	84 15.39W -84 15.39

FONCTION GPS INTERNE ON/OFF

Appuyez sur [GPS] pour mettre sous ou hors tension le récepteur GPS interne.

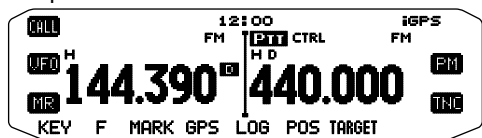


- Lorsque le récepteur GPS interne est activé, l'indicateur "iGPS" apparaît sur l'afficheur.
- Lorsque le récepteur GPS interne est activé, l'horloge interne est automatiquement configurée avec l'heure du récepteur GPS interne. Lors de la détermination de votre position pour la première fois après la mise sous tension, les données relatives à l'heure sont automatiquement réglées et mises à jour une fois par jour par la suite.
- Vous devez régler le fuseau horaire au préalable, via le Menu n° 927.

Lorsque le récepteur GPS interne est activé, appuyer sur [POS] permet d'afficher "Latitude longitude, Heure, Altitude, Sens du parcours, Vitesse, Localisateur de case de grillage, Fréquence de PTT". Appuyez sur [→] pour permuter l'afficheur entre "Nom du point cible, Distance du point cible, Sens cible" → "Compteur journal" → "Informations de satellite GPS".

- Appuyez sur [←] pour revenir à l'afficheur précédent.

<Latitude longitude, Heure, Altitude, Sens du parcours, Vitesse, Localisateur de case de grillage, Fréquence de PTT>

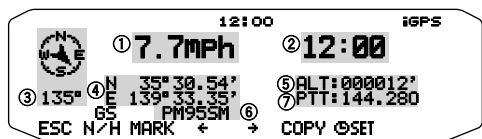

- ①: Vitesse ②: Heure ③: Sens du parcours ④: Latitude longitude
⑤: Altitude ⑥: Localisateur de case de grillage ⑦: Fréquence de PTT

<Nom du point cible, Distance du point cible, Sens cible, Fréquence de PTT>




- ①: Nom ②: Distance de point cible ③: Sens cible
④: Fréquence de PTT


- Alors que le point cible s'affiche, appuyez sur [N/H] pour faire basculer l'afficheur entre Nord Haut et En-tête haut. Nord Haut affiche Nord au-dessus et En-tête haut affiche le sens du parcours actuel au-dessus. Dans l'affichage En-tête haut, un signe "+" ou "-" est utilisé pour vous aider à indiquer le sens cible.



<Compteur journal>

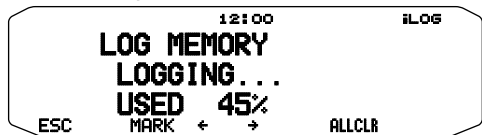

<Informations sur le satellite GPS>

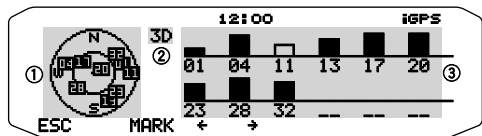

- ① Vue du ciel

- ② 2D : Positionnement 3D de latitude/longitude : Positionnement de latitude/longitude et altitude
③ Barres de puissance de signal de satellite

La vue du ciel montre les satellites que vous recevez. Les barres de puissance du signal du satellite indiquent la puissance de chaque satellite que vous recevez. Une barre solide indique que le satellite GPS est prêt à être utilisé.


- Lorsque seul le cadre de la barre de puissance est affiché, aucun contact avec le satellite n'a pas encore été réalisé.

Remarques :

- ◆ Lorsque le GPS ne peut pas être reçu, mettez-le sous tension dans un environnement clair (Ciel ouvert).
- ◆ Alors que l'écran ci-dessus est affiché (l'écran d'informations du satellite de GPS se positionne) appuyez sur [MARK] (1s) pour enregistrer un point de cheminement de Marque.

CONFIGURATION DE DONNÉES GPS (1)

Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 500.

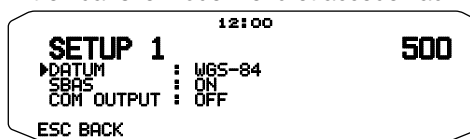

■ Donnée de système d'arpentage <DATUM>

Lors de l'utilisation du récepteur GPS interne, configurez le système d'arpentage nécessaire.

Pour APRS, sélectionnez "WGS-84" (système d'arpentage mondial).

- Cette fonction ne fonctionne pas lorsque vous utilisez un récepteur GPS externe.

■ SBAS <SBAS>


Via le satellite géostationnaire SBAS (Système de renforcement satellitaire), lors de l'utilisation d'un système qui offre les informations de renforcement d'étendue large, réglez cette fonction sur "ON".

■ Sortie sur PC de données GPS <COM OUTPUT>

Activez cette fonction lorsque vous souhaitez envoyer des données du récepteur GPS interne (NMEA) depuis la borne PC.

CONFIGURATION DE DONNÉES GPS (2)

Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 501.

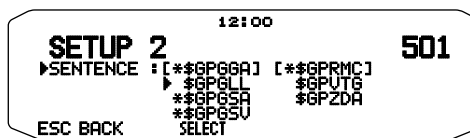

■ Phrase <SENTENCE>

Ajoute une phrase NMEA aux données du récepteur GPS interne émises depuis le PC.


Réglez la phrase sur "\$GPGGA", "\$GPGLL", "\$GPGSA", "\$GPGSV", "\$GPRMC", "\$GPVTG" ou "\$GPZDA".

- Avec une transmission BEACON, la vérification "\$GPGGA" et "\$GPRMC" (✖) ne peut pas être supprimée à partir des informations nécessaires et des informations d'image satellite.
- Vous ne pouvez pas émettre de phrase NMEA depuis un récepteur GPS externe vers un PC.

SUIVI DE JOURNAL


Tout mouvement est sauvegardé dans l'enregistreur chronologique du GPS (GPS interne uniquement). Les informations sauvegardées comprennent la latitude, la longitude, l'altitude, le sens du parcours, la vitesse, le temps et la date. Le journal peut retenir jusqu'à 5 000 points de données.

Appuyez sur [LOG] pour activer ou désactiver la fonction Suivi de journal.

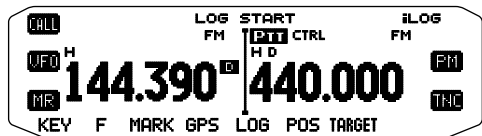


Lorsque la fonction Suivi de journal est activée, "LOG START" apparaît pendant environ 5 secondes, suivi de l'icône "iLOG".

- Lorsque la fonction Suivi de journal est désactivée, "LOG STOP" apparaît sur l'afficheur pendant environ 5 secondes.

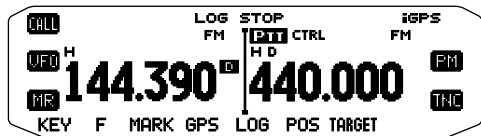

- Avec la fonction Suivi de journal activée, même si la source d'alimentation est coupée pendant une acquisition du journal, celui-ci est sauvegardé de sorte que lorsque l'appareil est remis sous tension, l'acquisition du journal reprend.
- Vous pouvez vérifier le Rapport d'activité du journal dans l'écran de localisation GPS.

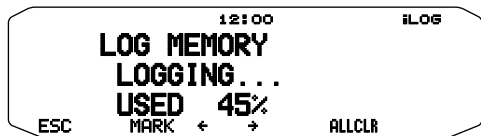

Remarques :


- ◆ Lorsque le Suivi de journal est activé alors que le GPS est désactivé, ce dernier s'activera également.
- ◆ Lorsque le GPS n'est pas en train de localiser, les données ne sont pas enregistrées dans le journal.
- ◆ Vous pouvez lire le Suivi du journal à l'aide du MCP-6A.
- ◆ Si la configuration d'écrasement du Suivi de journal est désactivée (voir ci-dessous), "LOG FULL" apparaît lorsque la mémoire du journal est pleine.
- ◆ Lorsque l'APRS est activé, l'opération Journal commence uniquement lorsque l'entrée de borne COM du menu APRS est désactivée.

■ Suivi de journal Tout supprimer

- 1 Appuyez sur [ALLCLR].



- "CLEAR ALL?" s'affiche. Appuyez sur la commande **Syntonisation** pour supprimer tous les Suivis de journaux.

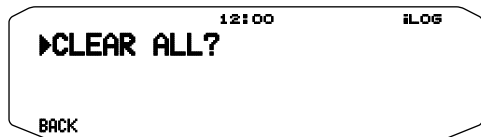

■ Écrasement du Journal de suivi

Lorsque le Suivi de journal est plein, de nouvelles données commenceront à écraser les anciennes données du Suivi de journal.

- 1 Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 502.




- 2 Sélectionnez "ON" ou "OFF".

- Sélectionner "ON" permettra à de nouvelles données d'écraser les anciennes données.



CONFIGURATION DU JOURNAL

Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 503.

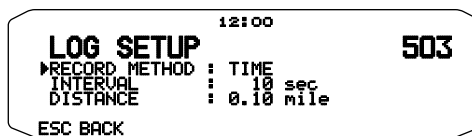

■ Méthode d'enregistrement <RECORD METHOD>

Vous pouvez régler les conditions pour enregistrer les informations de suivi comme le GPS Logger (enregistreur chronologique du GPS).

Vous pouvez changer les réglages pour la vitesse de parcours, etc.

Sélectionnez "TIME", "DISTANCE" ou "BEACON" pour la Méthode d'enregistrement.

■ Intervalle de temps <INTERVAL>

Sélectionnez un intervalle de temps entre 2 et 1 800 secondes (par pas de 1 seconde).

- Le réglage d'intervalle est uniquement disponible si la Méthode d'enregistrement a été réglée sur "TIME".

■ Distance <DISTANCE>

Sélectionnez une Distance entre 0,01 et 9,99 (par pas de 0,01).

- Le réglage de Distance est uniquement disponible si la Méthode d'enregistrement a été réglée sur "DISTANCE".
- Les unités utilisées pour Distance peuvent être réglées sur miles (mi), kilomètres (km) ou miles nautiques (nm).

Intervalle et Durée totale du journal :

Qté de point	Intervalle de temps (secondes)					
	2	5	10	15	30	1800
5000	166,7	416,7	833,3	1250	2500	150000 (min)
	2,8	6,9	13,9	20,8	41,7	2500 (heure)


Intervalle et distance totale :

Qté de point	Distance d'intervalle (km)						
	0,01	0,10	2,00	4,00	6,00	8,00	9,99
5000	50	500	10000	20000	30000	40000	49950 (km)

POINT CIBLE

Vous pouvez enregistrer les informations relatives à la position pour un point cible.


- 1 Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 504.

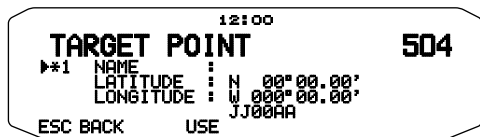


- 2 Sélectionnez un Point cible (de 1 à 5).
- 3 Appuyez sur [USE].
 - La marque du point cible "in use" (✚) apparaît à gauche du numéro de canal.
- 4 Entrez un nom de Point cible (9 caractères maximum).



- 5 Entrez la latitude nord/sud.

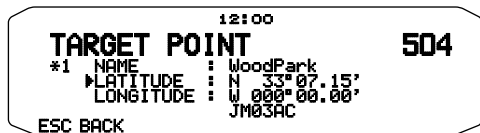


<Menu 627 (DISPLAY UNIT 2 - POSITION): "dd°mm.mm' ">

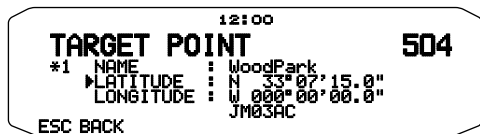


<Menu 627 (DISPLAY UNIT 2 - POSITION): "dd°mm'ss.s" ">

- 6 Entrez la longitude est/ouest.

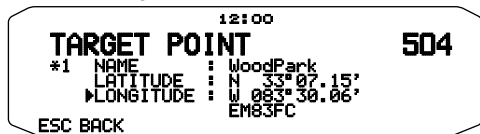

<Menu 627 (DISPLAY UNIT 2 - POSITION): "dd°mm.mm' ">

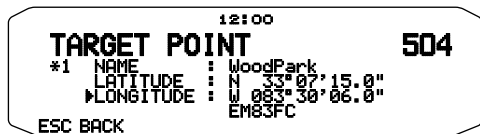


<Menu 627 (DISPLAY UNIT 2 - POSITION): "dd°mm'ss.s" ">


MARQUAGE DE POINT DE CHEMINEMENT

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 points avec la latitude, la longitude, l'altitude, le temps, le nom et l'icône de l'emplacement. Vous pouvez éditer manuellement des noms et des icônes.

- 1 Appuyez sur [MARK] (1s) pour entrer le mode d'enregistrement de Marquage de point de cheminement.

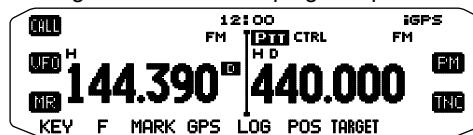


- Lors de l'enregistrement d'un Marquage de point de cheminement, l'affichage apparaît pendant environ 10 secondes.

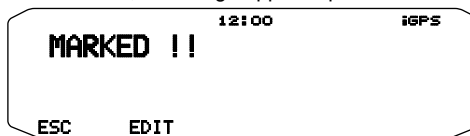


- 2 Appuyez sur [EDIT] pour entrer le mode d'édition du Marquage de point de cheminement.



- 3 Entrez un nom de Marquage de point de cheminement (9 caractères maximum).

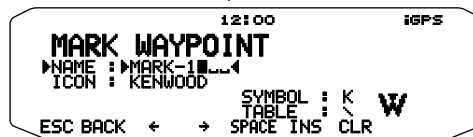

- 4 Sélectionnez un icône APRS. Reportez-vous à l'explication APRS concernant les icônes disponibles.

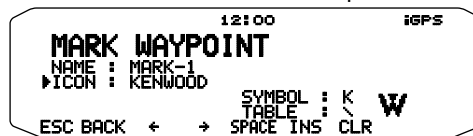


Remarques :

- ◆ Même lorsque la fonction Journal est désactivée, vous pouvez enregistrer un Marquage de point de cheminement.
- ◆ Le MCP-6A peut lire le Marquage des points de cheminement.

■ Liste de marquage de point de cheminement

Les informations enregistrées avec le Marquage de point de cheminement sont confirmées.

- Appuyez sur **[MARK]** pour afficher la liste de marquage de point de cheminement.
 - La liste de Marquage des points de cheminement apparaît.

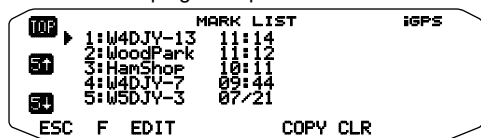


- Tournez la commande **Syntonisation** pour sélectionner un Marquage de point de cheminement.
 - [TOP]** : Affiche les 5 premiers Marquages de point de cheminement.
 - [5 ↑]** : Affiche les 5 Marquages de point de cheminement.
 - [5 ↓]** : Affiche les 5 Marquages de point de cheminement suivants.
 - [COPY]** : Affiche la liste de Point cible.
 - [CLR]** : Efface le Marquage de point de cheminement actuel.
 - [ESC]** : Revient à l'affichage de fréquence.
- Appuyez sur la commande **Syntonisation** pour afficher les détails du Marquage de point de cheminement sélectionné.


■ Copiage d'un Marquage de point de cheminement sur un Point cible

Vous pouvez copier le Marquage de point de cheminement affiché sur un Point cible.

- Tournez la commande **Syntonisation** pour sélectionner un Marquage de point de cheminement.

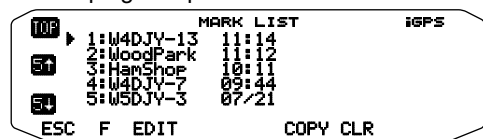


- Appuyez sur **[COPY]** pour afficher la liste de Point cible.

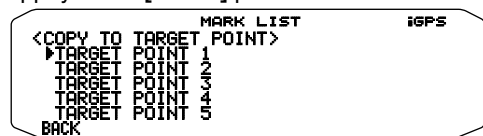


- Sélectionnez le Point cible (1 à 5) que vous souhaitez copier.

■ Efface tous les Marquages de points de cheminement

- Appuyez sur **[MARK]** pour afficher la liste de marquage de point de cheminement.
 - La liste de Marquage des points de cheminement apparaît.

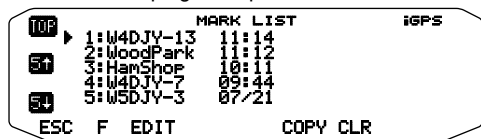

- Tournez la commande **Syntonisation** pour sélectionner un Marquage de point de cheminement.
- Appuyez sur **[F]**.

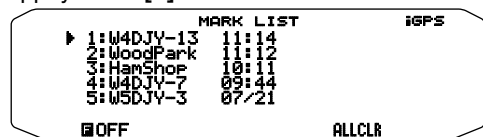


- Appuyez sur **[ALLCLR]**.

- "CLEAR ALL?" s'affiche.



- Appuyez sur la commande **Syntonisation** pour supprimer tous les Marquages de points de cheminement.

■ Affichage détaillé d'un Marquage de point de cheminement

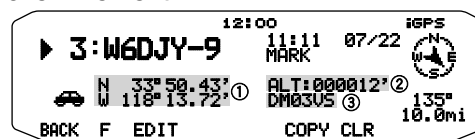

- ① : Latitude, longitude ② : Altitude
- ③ : Localisateur de case de grillage

- Tournez la commande de **Syntonisation** pour passer à l'affichage détaillé précédent/suivant.


[BACK] : revient à l'affichage de la liste de Marquage de point de cheminement.

[EDIT] : entre en mode d'Édition de marquage de point de cheminement.

[COPY] : Affiche la liste de Point cible.

[CLR] : supprime le Marquage de point de cheminement affiché actuellement.

- Appuyez sur **[F]**.

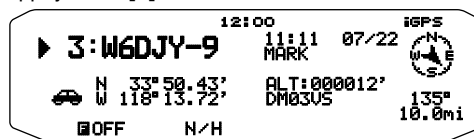


- Appuyez sur **[N/H]** pour passer à l'affichage En-tête haut et Nord haut.

PAQUET

Connectez cet émetteur-récepteur à votre PC via un Contrôleur de terminal nodal (CTN). Vous pouvez envoyer des messages ou des commandes vers des stations éloignées, recevoir des informations diverses via vos services télématiques locaux ou bénéficier d'autres applications par paquets. Le matériel de référence pour démarrer un fonctionnement par paquets est normalement disponible chez tous les revendeurs d'équipements de Radio amateur.

Remarque: Si la distance entre l'antenne de la radio et votre PC est trop courte, des interférences peuvent apparaître.


Broches de terminal DATA

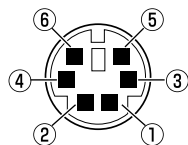

- Lors de l'utilisation du CTN intégré, la borne DATA n'est pas utilisée.

N°	Nom	I/O	Fonction
①	PKD	I	Signal audio pour transmission par paquets
②	DE	—	Mise à la terre de la borne PKD
③	PKS	I	'L' est transmis et le microphone est en sourdine
④	PR9	O	Données 9600 (bps) détectées
⑤	PR1	O	Données 1200 (bps) détectées
⑥	SQC	O	Signal de contrôle du silencieux; Fermé : 'L', Ouvert : 'H' (Les réglages par défaut peuvent être modifiés dans Menu 921)

Broches de borne de COM

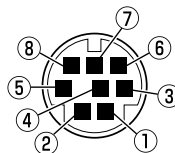

- La borne COM est située à l'arrière du panneau de commande. Connectez ces bornes à un ordinateur; ne connectez pas un ordinateur à la borne PC de l'unité TX/RX.


N°	Nom	I/O	Fonction
①	RTS	O	Demande d'envoi
②	CTS	I	Suppression d'envoi
③	TXD	O	Transmission de données
④	GND	—	Terre
⑤	RXD	I	Réception de données
⑥	NC	—	Non connecté
⑦	NC	—	Non connecté
⑧	NC	—	Non connecté

MODE PAQUETS

Cet émetteur-récepteur comporte une unité CTN intégrée qui est conforme au protocole AX.25. Ce protocole est utilisé pour les communications entre unités CTN.

Pour les commandes prises en charge par l'unité CTN intégrée, reportez-vous à "LISTE DES COMMANDES CTN".

Appuyez 2 fois sur [TNC] pour entrer en mode PAQUETS.

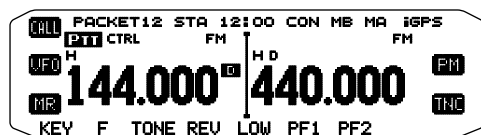

Les indicateurs suivants apparaissent sur l'afficheur de l'émetteur-récepteur afin d'indiquer l'état actuel de l'unité CTN :

Indicateur	État
PACKET	Le CTN est en mode paquets.
STA	Des paquets à transmettre restent dans la mémoire tampon.
CON	L'unité CTN est en connexion avec la station cible.
MB	L'autre station est en train d'accéder ou de se connecter à la boîte aux lettres électronique dans l'unité CTN.
MA	La boîte aux lettres électronique dans l'unité CTN conserve le courrier qui vous est adressé.
12	Taux de transfert du paquet est réglé sur 1200 bps.
96	Taux de transfert du paquet est réglé sur 9600 bps.

Remarque :

- Toutes les fonctions disponibles par le biais de l'unité CTN conventionnelle ne sont pas prises en charge par le CTN intégré dans cet émetteur-récepteur.
- Le CTN intégré peut être automatiquement réinitialisé si un dysfonctionnement est détecté; cela ne veut pas dire que l'émetteur-récepteur est défectueux.
- Pour différencier vos divers stations ou nœuds, vous pouvez disposer de 15 identificateurs secondaires de station maximum (SSID); ex. W6DJY-1 à W6DJY-15. Vous devez toujours mettre un tiret entre votre signe d'appel et le numéro de SSID.
- L'exploitation en mode paquet, facilement affectée par les conditions de transmission et de réception, nécessite une lecture pleine échelle de S-mètre pour une communication fiable. Lorsque le S-mètre affiche moins que le maximum lors d'un fonctionnement à 9600 bps, des erreurs de communication sont fréquentes.

BANDE DE DONNEES

Sélectionnez de quelle manière les données seront transmises et reçues sur votre émetteur-récepteur.

- 1 Entrez le mode Menu et le Menu d'accès 930.



- 2 Réglez la bande de données sur BANDE A (la bande A reçoit et transmet), BANDE B (la bande B reçoit et transmet), TX:BANDE A RX:BANDE B (la bande A transmet (T:0)) et la bande B reçoit (R:0)) ou RX:BANDE A TX:BANDE B (la bande A reçoit (R:0)) et la bande B transmet(T:0).

VITESSE DU PORT COM

Vous pouvez régler la vitesse à laquelle l'ordinateur et l'émetteur-récepteur échangent des informations, lorsque l'émetteur-récepteur est connecté à votre ordinateur.

- 1 Rentrez dans le mode Menu et le Menu d'accès 929.



- 2 Réglez la vitesse du port COM sur 9600, 19200, 38400 ou 57600 bps.
 - Mettre hors ou sous tension permettra de changer le réglage de la vitesse du port.

UTILISATION DU CTN EXTERNE

■ Bande de données externe

- 1 Rentrez dans le mode Menu et le Menu d'accès 918.



- 2 Réglez la bande de données sur BANDE A (la bande A reçoit et transmet), BANDE B (la bande B reçoit et transmet), TX:BANDE A RX:BANDE B (la bande A transmet et la bande B reçoit) ou RX:BANDE A TX:BANDE B (la bande A reçoit et la bande B transmet).

■ Vitesse du terminal DATA

Sélectionnez 1200 ou 9600 bps pour le débit de transfert des données, selon votre CTN.

1200 bps : La sensibilité de l'entrée des données de transmission (PKD) est de 40 mV_{p-p}, et l'impédance d'entrée est de 10 kΩ.

9600 bps : La sensibilité de l'entrée des données de transmission (PKD) est de 2 V_{p-p}, et l'impédance d'entrée est de 10 kΩ.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 919.




- 2 Réglez la vitesse des données de 1200 à 9600 bps.

■ Reglage de la sortie SQC

Vous pouvez définir la condition pour laquelle la borne de la sortie SQC devient active.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 921.

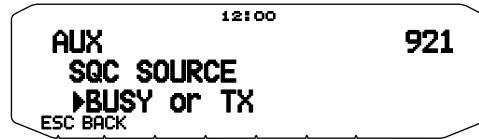

- 2 Réglez la méthode d'activation de la sortie SQC d'une des manières suivantes :

- OFF : La sortie SQC reste inactive.
- BUSY : Lorsque qu'un signal est reçu sur la bande de données, la sortie SQC s'active.
- SQL : Alors que la fonction CTCSS/DCS est activée et qu'un signal correspondant est reçu, la sortie SQC s'active. Alors que la fonction CTCSS/DCS est désactivée, la sortie SQC s'active lorsqu'un signal occupé est reçu.
- TX : Pendant la transmission, la sortie SQC s'active.
- BUSY.TX : Si les conditions BUSY et TX (plus haut) sont rencontrées, la sortie SQC s'active.
- SQL.TX : Si les conditions SQL et TX (plus haut) sont rencontrées, la sortie SQC s'active.

Remarque : Le type d'activation (logique) peut être modifié à l'aide du logiciel MCP-6A ([Edit] - [Data Terminal] - [SQC Output Logic]).

LISTE DES COMMANDES DU CTN

Les commandes reconnues par le CTN intégré sont présentées ci-dessous. Vous devez insérer un espace entre le nom d'une commande (ou son abréviation) et un paramètre, ou entre deux paramètres (ex.: AU OFF, BEACON EVERY 18).

Commande	Abréviation	Description	Paramètre	Défaut
8BITCONV	8	Activée (ON), les caractères sont traités en format 8 bits en mode dialogué. Désactivée (OFF), les caractères sont traités en format 7 bits.	ON/ OFF	ON
AFILTER	AF	Spécifie jusqu'à 4 codes de commande à enlever des paquets reçus en mode dialogué.	\$00 ~ \$80	\$00
AUTOLF	AU	Transmet un signal de saut de ligne (LF) à l'ordinateur après chaque retour de chariot (CR).	ON/ OFF	ON
AXDELAY	AXD	Spécifie le délai d'attente à ajouter au délai TXDELAY entre l'appui du commutateur PTT et le début de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.	0 ~ 120	0
AXHANG	AXH	Spécifie le délai de maintien du répéteur vocal. Ce paramètre est incrémenté par pas de 100 millisecondes.	0 ~ 250	0
BEACON	B	Si le paramètre EVERY est utilisé, des paquets balises sont envoyés à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul paquet balise est envoyé lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté pas pas de 10 secondes.	EVERY/ AFTER n (n = 0 ~ 250)	EVERY 0
BTEXT	BT	Spécifie la longueur de la partie du paquet balise contenant des données.	0 ~ 159 caractères	-
CALIBRAT	CAL	Transmet un espace/repère d'onde carrée (ratio 50/50). Entrez un Q pour quitter le mode de Calibration et rétablir le mode de Commande.	-	-
CHECK	CH	Spécifie l'intervalle entre la chute du signal et la déconnexion. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 secondes.	0 ~ 250	30
CONMODE	CONM	Lorsque la commande NOMODE est désactivée (OFF), cette commande force le CTN à entrer automatiquement en mode dialogué (Converse) ou Transparent lorsque la connexion est établie.	C/ T	C
CONNECT	C	Transmet une demande de connexion. Call1 est l'indicatif d'appel de la station avec laquelle on désire établir la connexion. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.	Call1 (VIA call2, call3, ... call9)	-
CONOK	CONO	Activée (ON), la demande de connexion est acceptée et un paquet UA est retourné. Désactivée (OFF), la demande de connexion est rejetée et un paquet DM est retourné.	ON/ OFF	ON
CONSTAMP	CONS	Affiche la date et l'heure courantes lorsque la connexion est établie. La date et l'heure doivent être réglées avec la commande DAYTIME.	ON/ OFF	OFF
CONVERSE	CONV ou K	Fait passer le CTN au mode dialogué. Pour rétablir le mode de commande, appuyez sur [Ctrl]+[C].	-	-
CPACTIME	CP	En mode dialogué, cette commande permet de transmettre un paquet à l'intervalle établi par la commande PACTIME.	ON/ OFF	OFF
CR	CR	Adjoint un retour de chariot (CR) à chaque paquet transmis.	ON/ OFF	ON
DAYSTAMP	DAYS	En mode dialogué, cette commande permet, à l'appui de [Ctrl]+[T], de forcer le CTN à transmettre la date en plus de l'heure.	ON/ OFF	OFF
DAYTIME	DA	Permet de régler la date et l'heure courantes (AAMMJJhhmmss). Fixez les secondes à 00 si ces dernières doivent être omises.	-	-
DAYUSA	DAYU	Activée (ON), la date est affichée au format MM/JJ/AA; désactivée (OFF), elle est affichée au format JJ-MM-AA.	ON/ OFF	ON
DIGPEAT	DIG	Permet au CTN de fonctionner comme un répéteur numérique.	ON/ OFF	ON
DISCONNE	D	Transmet une demande de déconnexion.	-	-

Commande	Abréviation	Description	Paramètre	Défaut
DISPLAY	DISP	Force le CTN à afficher l'état courant de toutes les commandes. Vous pouvez aussi spécifier un identificateur de classe (A, C, H, I, L, M ou T) pour afficher uniquement l'état de la classe de commandes désirée. Insérez un espace entre le nom de la commande et l'identificateur de classe; p. ex., DISPLAY H. A (ASYNC): Paramètres du port RS-232C C (CHAR): Caractères spéciaux du CTN H (HEALTH): Paramètres de compteur I (ID): Paramètres d'identification L (LINK): État de la liaison CTN-à-CTN M (MONITOR): Paramètres de surveillance T (TIMING): Paramètres de temporisation	-	-
DWAIT	DW	Spécifie l'intervalle entre la détection d'absence de porteuse et l'exécution de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.	0 ~ 250	30
ECHO	E	Force le CTN à rediriger les caractères reçus vers l'ordinateur.	ON/ OFF	ON
EPATH	EPATH	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs à inclure lorsque le paramètre UISSID d'un paquet reçu est établi à 10 ou 14.	Call1, ... call7	-
EXTCLR	EXTC	Vide le contenu de la boîte aux lettres du CTN.	-	-
FILE	FI	Affiche la liste de tous les messages contenus dans la boîte aux lettres du CTN.	-	-
FIRMRNR	FIR	L'autre station vous transmet un avis (paquet) si elle n'est pas prête à recevoir des données. Lorsque cette commande est activée, la réception d'un tel avis cause l'interruption de la transmission par le CTN jusqu'à la réception de l'avis "prêt".	ON/ OFF	OFF
FLOVER	FL	Spécifie le délai de temps entre le moment où la mémoire tampon du CTN devient saturée et le moment où elle est remise à zéro. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 minute.	0 ~ 120	0
FLOW	F	Lorsque cette commande est activée, l'appui d'une touche force l'ordinateur à interrompre l'affichage des paquets reçus.	ON/ OFF	ON
FRACK	FR	Spécifie l'intervalle entre une tentative de transmission et la suivante. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.	0 ~ 15	3
FULLDUP	FU	Activée (ON), permet au CTN de fonctionner en mode duplex intégral. Désactivée (OFF), permet au CTN d'utiliser les signaux de détection de porteuse pour éviter la collision des paquets.	ON/ OFF	OFF
GBAUD	GB	Permet de sélectionner un débit de transfert de 4800 ou 9600 bps entre le CTN et le récepteur GPS.	2400/ 4800/ 9600	4800
GPSEND	GPSS	Spécifie la longueur des données envoyées au récepteur GPS; ces données servent à programmer les réglages par défaut de l'émetteur-récepteur. Les données de sortie ne sont pas conservées en mémoire.	0 ~ 159 caractères	-
GPSTEXT	GPST	Spécifie le type de message à définir au moyen de LTEXT.	0 ~ 6 caractères	\$PNTS
HBAUD	HB	Permet de sélectionner un débit de transfert de 1200 ou 9600 bps entre les stations de transmission des paquets.	1200/ 9600	1200
HEALLED	HEAL	Détermine si les opérations normales de la mémoire fixe doivent être vérifiées. Lorsque des opérations normales sont détectées, "STA" et "CON" apparaissent en clignotant à tour de rôle à l'afficheur.	ON/ OFF	OFF
HID	HI	Force le CTN à transmettre un paquet d'identification à toutes les 9,5 minutes après la répétition numérique (digipeating).	ON/ OFF	ON
ID	I	Force le CTN à transmettre un paquet d'identification.	-	-
KILL	KI	Efface des messages spécifiques dans la boîte aux lettres du CTN.	-	-
KISS	KISS	Activée (ON), saisir la commande RESTART a pour conséquence que le TNC entre en mode (ou quitte) KISS.	ON/ OFF	OFF
LCSTREAM	LCS	Change une lettre minuscule (a à z) entrée comme identificateur de flux en lettre majuscule (A à Z). Un identificateur de flux doit être entrée immédiatement après la commande STREAMSW.	ON/ OFF	ON
LIST	LI	Affiche la liste des messages dans la boîte aux lettres du CTN (autres que ceux adressés à d'autres stations).	-	-

Commande	Abréviation	Description	Paramètre	Défaut
LOCATION	LOC	Si le paramètre EVERY est utilisé, les données GPS sont envoyées à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul envoi de données GPS est effectué lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté par pas de 10 secondes.	EVERY/ AFTER n (n = 0 ~ 250)	EVERY 0
LOG	LOG	Affiche la liste des stations ayant établi une connexion avec la boîte aux lettres du CTN.	-	-
LPATH	LPA	Spécifie les indicatifs d'appel auxquels les données GPS doivent être envoyées. Call1 est l'indicatif d'appel de la destination. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.	Call1 (VIA call2, call3, ... call9)	GPS
LTEXT	LT	Spécifie la longueur du message à inclure dans les données GPS.	0 ~ 159 caractères	-
LTMON	LTM	Spécifie l'intervalle pour l'affichage à l'écran d'un message défini au moyen de LTEXT; les messages apparaissent comme un paquet balise reçu. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.	0 ~ 250	0
MAIL	MAI	Lorsque la boîte aux lettres du CTN contient un message qui vous est adressé, "Low" est transmis au terminal concerné.	ON/ OFF	OFF
MAXFRAME	MAX	Spécifie le nombre maximum de paquets pouvant être transmis à la fois.	1 ~ 7	4
MBOD	MB	Permet l'utilisation de la boîte aux lettres du CTN.	ON/ OFF	OFF
MCOM	MCOM	Activée (ON), force le CTN à surveiller aussi les paquets de contrôle. Désactivée (OFF), le CTN ne surveille que les paquets de données.	ON/ OFF	OFF
MCON	MC	Activée (ON), force le CTN à surveiller les autres stations, même si la connexion est établie avec la station cible.	ON/ OFF	OFF
MINE	MI	Affiche la liste des messages (dans la boîte aux lettres du CTN) qui vous sont adressés ou que vous avez transmis.	-	-
MONITOR	M	Force le CTN de surveiller les paquets.	ON/ OFF	ON
MRPT	MR	Force le CTN à afficher la liste complète des répéteurs numériques pour les paquets surveillés.	ON/ OFF	ON
MSTAMP	MS	Force le CTN à afficher la date et l'heure pour les paquets surveillés.	ON/ OFF	OFF
MYALIAS	MYA	Spécifie un indicatif d'appel pour l'usage de votre station comme répéteur numérique.	6 caractères + SSID	-
MYCALL	MY	Établit votre indicatif d'appel.	6 caractères + SSID	-
MYMCALL	MYM	Établit un indicatif d'appel à attribuer à la boîte aux lettres de votre CTN.	6 caractères + SSID	-
NEWMODE	NE	Activée (ON), l'entrée de la commande CONNECT force le CTN à passer immédiatement à l'autre mode.	ON/ OFF	OFF
NOMODE	NO	Activée (ON), ne force pas le CTN à passer automatiquement à l'autre mode. Désactivée (OFF), force le CTN à passer automatiquement à l'autre mode, tel que spécifié par la commande NEWMODE.	ON/ OFF	OFF
NPATH	NPATH	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs numériques à inclure lorsque le paramètre USSID d'un paquet reçu est établi à 8 ou 12.	Call1, ... call7	-
NTSGRP	NTSGRP	Spécifie un code de groupe à utiliser pour les phrases \$PNTS.	0 ~ 3 caractères	-
NTSMRK	NTSMRK	Spécifie un numéro de marque à utiliser pour les phrases \$PNTS.	\$00 ~ \$14	\$00
NTSMMSG	NTSMMSG	Spécifie un message à utiliser pour les phrases \$PNTS.	0 ~ 20 caractères	-
OVERKILL	OVE	Spécifie le nombre d'anciens messages à effacer lorsque la boîte aux lettres du CTN ne peut plus accepter de nouveaux messages parce que sa mémoire est saturée.	0 ~ 255	0
PACLEN	P	Spécifie la longueur maximale de la partie d'un paquet contenant des données.	0 ~ 255	128
PACTIME	PACT	Si le paramètre EVERY est utilisé, des paquets sont envoyés à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul paquet est envoyé lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté par pas de 100 millisecondes.	EVERY/ AFTER n (n = 0 ~ 250)	AFTER 10

Commande	Abréviation	Description	Paramètre	Défaut
PERSIST	PE	Spécifie un paramètre pour le calcul de probabilité pour la méthode "PERSIST/SLOTTIME".	0 ~ 255	128
PPERSIST	PP	Activée (ON), force le CTN à utiliser la méthode "PERSIST/SLOTTIME"; désactivée (OFF), la méthode "DWAIT".	ON/ OFF	ON
RAMTEST	RAMTEST	Vérifie la mémoire vive après l'effacement de son contenu.	-	-
READ	R	Spécifie un ou plusieurs numéros de message à lire dans la boîte aux lettres du CTN.	-	-
RESET	RESET	Rétablit l'état par défaut de toutes les commandes.	-	-
RESPTIME	RES	Spécifie le délai d'accusé réception de transmission d'un paquet. Ce paramètre est incrémenté par pas de 100 milli- secondes.	0 ~ 250	5
RESTART	RESTART	Force le CTN à fonctionner comme s'il était mis hors tension, puis remis sous tension.	-	-
RETRY	RE	Spécifie le nombre de tentatives de transmission à effectuer.	0 ~ 15	10
ROUTE	ROU	Activée (ON), conserve les données de parcours, à la réception d'un paquet transmis par un babillard électronique (PBBS).	ON/ OFF	ON
SENDPAC	SE	Spécifie un caractère qui force un paquet à être transmis.	0 ~ \$7F	\$0D
SLOTTIME	SL	Spécifie la durée des intervalles pour la génération des nombres aléatoires pour la méthode "PERSIST/SLOTTIME". Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.	0 ~ 250	3
SPATH	SPATH	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs numériques à inclure lorsque le paramètre UISSID d'un paquet reçu est établi à 9 ou 13.	Call1, ... call7	-
STREAMCA	STREAMC	En présence de connexions multiples, le CTN affiche l'indicatif d'appel à la réception d'un paquet.	-	ON
STREAMDB	STREAMD	Force le CTN à afficher un caractère de commutation de flux inclus dans le paquet reçu.	ON/ OFF	OFF
STREAMSW	STR	Spécifie un caractère à utiliser pour la commutation de flux.	0 ~ \$7F	\$01
TOUT	TOUT	Spécifie le délai d'attente de la boîte aux lettres du CTN. Si aucun paquet n'a été reçu dans le délai établi, il y a déconnexion. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 secondes.	0 ~ 250	30
TRACE	TRAC	Force le CTN à afficher intégralement tous les paquets reçus.	ON/ OFF	OFF
TRANS	T	Force le CTN à quitter le mode de commande et à entrer en mode Transparent. Pour rétablir le mode de commande, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et appuyez trois fois sur [C].	-	-
TRFLOW	TRF	En mode transparent, force le CTN à répondre au contrôle logiciel de débit de l'ordinateur.	ON/ OFF	OFF
TRIES	TRI	Spécifie le nombre de tentatives de transmission à programmer dans le compteur de tentatives de transmission.	0 ~ 15	0
TXDELAY	TX	Spécifie le délai de temps entre l'appui de la touche PTT et le début de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.	0 ~ 120	50
TXFLOW	TXF	En mode transparent, permet au CTN de transmettre une commande logicielle de débit (XON ou XOFF) à l'ordinateur.	ON/ OFF	OFF
UICHECK	UIC	Ne transmet pas le même paquet UI que celui reçu dans le délai spécifié par cette commande. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.	0 ~ 250	28
UIDIGI	UI	À la réception d'un paquet UI contenant le paramètre spécifié dans cette commande, remplace ce paramètre par le paramètre MYCALL avant de transmettre le paquet.	OFF/ ON Call1, ... call14	OFF
UIDWAIT	UIDW	En cours de répétition numérique (digipeating), force le CTN à utiliser les réglages DWAIT et PPERSIST.	ON/ OFF	OFF
UIFLOOD	UIF	Spécifie la façon dont les paquets UI reçus (qui comprennent les paramètres WIDEN-N ou TRACEN-N) sont traités. Entrez WIDE ou TRACE avant ID, NOID ou FIRST (p. ex., WIDE,FIRST). ID sélectionné, efface la liste des répéteurs numériques employés et inclut le paramètre MYCALL. NOID sélectionné, décrémente simplement N-N (p. ex., 4-3 devient 4-2). FIRST sélectionné, ajoute le paramètre MYCALL uniquement lorsque ce CTN sert de premier répéteur numérique du parcours.	ID/ NOID/ FIRST	ID
UISSID	UIS	Force le CTN à traiter les paquets UI reçus en fonction des identifications de station secondaires (SSID) incluses.	ON/ OFF	OFF

PACKET-6

Commande	Abréviation	Description	Paramètre	Défaut
UITRACE	UIT	Le nom de la commande doit être suivi de 5 caractères alphanumériques ou moins, habituellement WIDE ou TRACE. Force le CTN à transmettre les paquets UI reçus qui contiennent les paramètres WIDEN-N ou TRACEN-N.	-	-
UNPROTO	U	Spécifie les indicatifs d'appel pour l'envoi d'un paquet en mode sans protocole (Unproto). Call1 est l'indicatif d'appel de la destination. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.	Call1 (VIA call2, call3)	CQ
USERS	US	Spécifie le nombre de canaux disponibles pour la connexion des demandes.	0 ~ 10	1
WRITE	W	Permet à la boîte aux lettres du CTN de conserver votre message. Pour permettre seulement à une station spécifique de lire votre message, faites suivre le nom de la commande par un indicatif d'appel (p. ex., W JA1YKX). Pour compléter la saisie du message, appuyez sur [Entrée](ou [Retour]), [Ctrl]+[C], puis [Entrée] (ou [Retour]). Pour l'objet du message, vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères alphanumériques.	-	-
XFLOW	X	Activée (ON), force le CTN à effectuer un contrôle logiciel du débit; désactivée (OFF), un contrôle matériel.	ON/ OFF	ON

COMMUNICATION DE DONNEES APRS (RADIOBALISE APRS)

- ◆ Cette fonction utilise le format APRS pour les communications de données y compris votre position de station, vos messages, etc..
- ◆ Lors de la réception de données provenant d'une autre station, les indications de la station reçue (depuis la perspective de votre station), sa distance, et sa radiobalise à ondes kilométriques de case de quadrillage sont affichées. Tout commentaire envoyé par l'autre station s'affiche également.
- ◆ Les données météorologiques obtenues d'une station météo connectée peuvent être transmises.
- ◆ L'APRS (Système de suivi automatique des positions) est un système mondial introduit par Bob Bruninga, WB4APR.
< APRS® est un logiciel et une marque de commerce déposée de Bob Bruninga, WB4APR.>
Site Web officiel de APRS : <http://www.aprs.org>

COMMUNICATION DE DONNEES NAVITRA (RADIOBALISE NAVITRA)


- ◆ Le système Navitra a été lancé par KENWOOD dans les années 90, pour être utilisé au Japon.

REGLAGES DE SIGNE D'APPEL ET DE TYPE DE RADIOBALISE

- ◆ Lorsqu'une balise APRS/NAVITRA est créée, réglez le signe d'appel et le type de balise (APRS/NAVITRA) (Menu N° 600).




- ◆ SSID (Secondary Station IDentifiers) peut être ajouté à la fin de votre signe d'appel (par exemple, W6DJY deviendra W6DJY- 14). Les SSID peuvent être compris dans une plage de "Aucun, - 1" à "- 15", de sorte que chaque signe d'appel peut avoir jusqu'à 16 réglages.

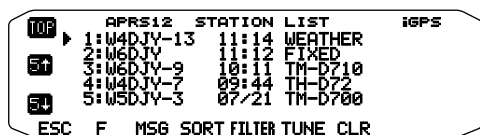

Reportez-vous au site Web pour SSID : <http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt> (actuellement octobre 2013)

DIGIPEAT

- ◆ Le terme digipeat signifie que les données du paquet ne sont pas transmises. Lorsqu'un digipeater (station relais) reçoit un paquet, il l'enregistre dans la mémoire. Une fois la réception terminée, les données sont retransmises. A l'aide de digipeat, il est possible d'envoyer des balises longues distances.
- ◆ En vue de réaliser un digipeat, vous devez configurer un chemin de paquet (Menu n° 612). Pour le chemin de paquet, il est possible de définir un signe d'appel direct ou d'utiliser "WIDE1-1" ou "WIDE2-1", en spécifiant un alias commun et un nombre de bonds. Réglez le chemin de paquet de l'émetteur-récepteur en fonction des paramètres du digipeater.
- ◆ Digipeat est très utile pour atteindre d'autres stations lorsque votre signal est faible. Néanmoins, vous devez configurer le nombre total de bonds et les transmissions de radiobalise de manière modérée pour éviter toute congestion de canal.

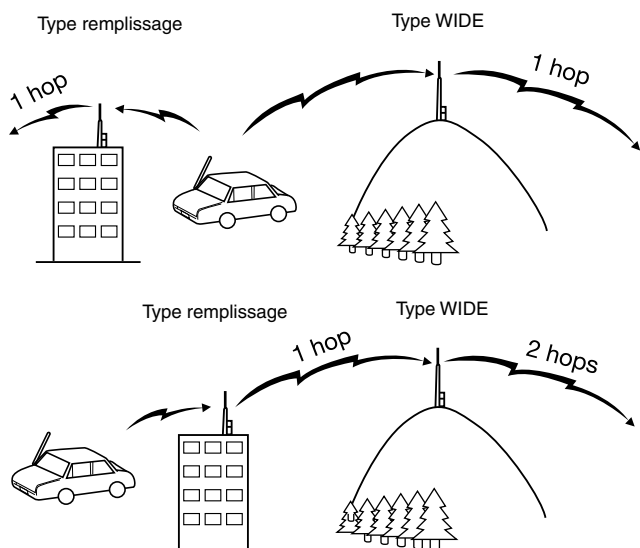

Type WIDE:


Ce digipeater peut envoyer le paquet sur une zone étendue.

Type remplissage:

Les digipeaters régionaux sont également appelés relais "Type RELAY". Ces digipeaters sont utilisés pour des stations mobiles lorsqu'un signal ne peut pas atteindre un digipeat de type WIDE.

RÉCEPTION DE DONNÉES APRS

Chaque fois qu'un nouveau paquet APRS est reçu, l'affichage de la fréquence laisse place aux informations suivantes :

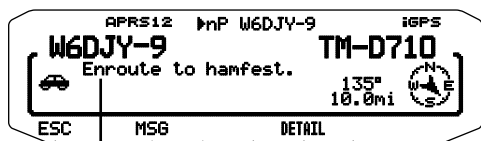


Texte sur le statut

- Le paquet APRS reçu peut inclure des informations sur un objet particulier, comme un ouragan ou une tornade. Dans ce cas, le nom de cet objet apparaîtra au lieu de l'indicatif.
- Appuyez sur **[MSG]** pour envoyer un message à la station.
- Appuyez sur **[DETAIL]** pour afficher les informations complémentaires.
- Pour revenir à l'affichage de la fréquence, appuyez sur **[ESC]** ou bien attendez 10 secondes environ.

Remarques :


- ◆ Lorsque vous recevez un paquet APRS avec un commentaire "EMERGENCY", l'affichage apparaît sous une autre forme que mentionné ci-dessus et un autre type de bip retentit.
- ◆ Lorsque vous recevez un paquet de position APRS que vous avez transmis, l'affichage de fréquence est interrompu et "MY POSITION" apparaît sur l'afficheur. Ceci peut arriver lorsqu'un ou plusieurs digipeaters sont utilisés.

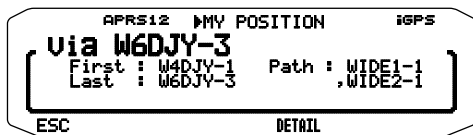

Lors du réglage du Menu n° 625 (DISPLAY AREA) sur "ENTIRE", "HALF" ou "OFF", l'indicatif d'appel de la station digipeater ne s'affichera pas comme un menu instantané.

- ◆ Si vous recevez un message que vous aviez vous-même transmis, "MY MESSAGE" apparaît.

Vous pouvez changer le réglage d'interruption d'écran d'affichage par le biais du Menu n°625 (DISPLAY AREA). Lorsqu'il est réglé sur "OFF", l'affichage de la fréquence ne s'interrompt pas. Un indicateur, tel que "dP", apparaît selon les types de données. Reportez-vous au tableau pour plus de détails.

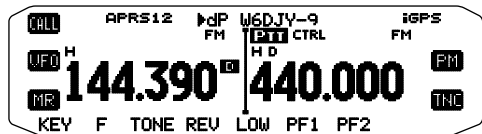

Indicateur	Signification
dP	Commentaires de position
nP	Nouvelle position
oP	Autre position (Balise Navitra)
>P	Limite hors position
>F	Autre type de filtre
aM	Message ACK
dM	Commentaire dupliqué
nM	Message dupliqué
oM	Message à d'autres stations
rM	Message rejeté
dS	Texte de statut dupliqué
nS	Nouvel état
Q? ¹	Interrogation
??	Paquet impossible à décoder
dD	Données cluster DX dupliquées
nD	Nouvelles données cluster DX

¹ L'émetteur-récepteur transmet automatiquement les informations appropriées dans les 2 minutes qui suivent la réception de la demande.

Remarques :

- ◆ Les programmes APRS pour ordinateurs présentent des champs pour écrire un commentaire sur la position et un texte sur le statut. Les données écrites dans ces deux champs sont transmises sous forme de paquets séparés. Toutefois, l'émetteur-récepteur transmet à la fois le commentaire de position et le texte de statut en un paquet.
- ◆ L'émetteur-récepteur bippe chaque fois qu'il reçoit un paquet APRS, de quelque type qu'il soit. Vous pouvez accéder au Menu 624 (AUDIO - RX BEEP) pour changer ce réglage. Le réglage par défaut est "ALL".

ACCÈS AUX DONNÉES APRS

L'émetteur-récepteur peut recevoir et mettre en mémoire les données APRS reçues d'un maximum de 100 stations. Les informations de la station souhaitée peuvent facilement être récupérées.

1 Appuyez sur [KEY], [LIST].

- La liste des stations apparaît.
- Les numéros à côté des indicatifs indiquent l'ordre dans lequel les données ont été reçues. Les toutes dernières données reçues sont désignées par 1.

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W4DJV-13	11:14	WEATHER	
5↑	2:W6DJV	11:12	FIXED	
	3:W6DJV-9	10:11	TM-D710	
	4:W4DJV-7	09:44	TH-D72	
5↓	5:W5DJV-3	07:21	TM-D700	

ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR

[TOP] : Affiche la liste des 5 dernières stations.

[5↑] : Affiche la liste des 5 stations précédentes.

[5↓] : Affiche la liste des 5 stations suivantes.

[ESC] : Rétablit l'affichage de la fréquence.

[MSG] : Permet d'écrire un message à la station actuelle.

[SORT] : Pour sélectionner la fonction Tri.

[FILTER] : Pour sélectionner la fonction Filtre.

[TUNE] : Règle la fréquence QSY (APRS seulement).

[CLR] : Supprime la station actuelle.

- Appuyez sur [F].

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W4DJV-13	11:14	WEATHER	
5↑	2:W6DJV	11:12	FIXED	
	3:W6DJV-9	10:11	TM-D710	
	4:W4DJV-7	09:44	TH-D72	
5↓	5:W5DJV-3	07:21	TM-D700	

OFF POS.RQ ALLCLR

[POS.RQ] : Demande la position.

[ALLCLR] : Supprime toutes les stations.

- Lorsque vous appuyez sur [ALLCLR], "CLEAR ALL?" apparaît avec le message. Appuyez sur la commande d'Accord pour tout supprimer.

2 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner la station souhaitée avec le curseur (▶).

3 Appuyez sur la commande d'Accord.

- Les informations concernant la station sélectionnée apparaissent.

APRS12	12:00	igPS
▶ 2:W6DJV	11:11	07/22
	Fixed	
↑ Power 49W	Gain 2dB	
↑ Height 90'	Dir omni	135°
		10.0mi

BACK F MSG ← → TUNE CLR

[BACK] : Rétablit la liste des stations.

[MSG] : Permet d'écrire un message à la station actuelle.

[←] : Affiche la page précédente.

[→] : Affiche la page suivante.

[TUNE] : Règle la fréquence QSY (APRS seulement).

[CLR] : Supprime toutes les informations concernant la station actuelle.

Remarques :

- ◆ Lorsque les données de la 101^e station sont reçues, elles remplacent les données les plus anciennes en mémoire.
- ◆ Chaque fois qu'un nouveau paquet APRS est reçu de la même station, les données (en mémoire) les plus anciennes de cette station sont remplacées par les nouvelles.

COMMANDE DE CURSEUR

Sélectionnez un réglage de commande de curseur pour la réception.

1 Affichez la liste de stations.

- Appuyez sur [TOP] pour changer la commande de curseur entre mode Suivi et mode Fixe. L'affichage du curseur change selon le mode sélectionné.

Mode Suivi (▶) : Sur l'écran de liste, le curseur (▶) suit le signal d'appel lors de la réception de données APRS.

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W6DJV-9	15:08	TM-D710	
5↑	2:JA1VXX-7	15:01	TH-D72	
	3:DF0TK-14	14:55	TM-D700	
	4:W5DJV	14:52	FIXED	
5↓	5:9U1KW-13	14:49	WEATHER	

ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W4DJV-7	15:32	TM-D72	
5↑	2:W6DJV-9	15:08	TM-D710	
	3:JA1VXX-7	15:01	TH-D72	
	4:DF0TK-14	14:55	TM-D700	
5↓	5:W5DJV	14:52	FIXED	

ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR

Mode Fixe (▶) : Sur l'écran de liste, le curseur (▶) se pose sur le numéro de liste lors de la réception de données APRS.

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W6DJV-9	15:08	TM-D710	
5↑	2:JA1VXX-7	15:01	TH-D72	
	3:DF0TK-14	14:55	TM-D700	
	4:W5DJV	14:52	FIXED	
5↓	5:9U1KW-13	14:49	WEATHER	


ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR

TOP	APRS12	STATION	LIST	igPS
▶	1:W3DJV-7	15:18	TH-D7	
5↑	2:W6DJV-9	15:08	TM-D710	
	3:JA1VXX-7	15:01	TH-D72	
	4:DF0TK-14	14:55	TM-D700	
5↓	5:W5DJV	14:52	FIXED	

ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR

EXEMPLE D’AFFICHAGE

Page 1

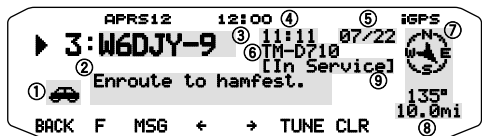

- ①: Icône de station
- ②: Texte sur le statut
- ③: Indicateur
- ④: Heure (paquet reçu)
- ⑤: Date
- ⑥: Situation
- ⑦: Direction de la station
- ⑧: Distance de la station (mile ou km)
- ⑨: Commentaire sur la position ¹

¹ Pour les paquets reçus de stations à codeur MIC - TM-D710G, TM-D710, TM-D700, TH-D72 et TH-D7 compris - les commentaires de position apparaissent sur la quatrième ligne.


(Objet)



- ①: Objet


Page 2

(Station mobile)

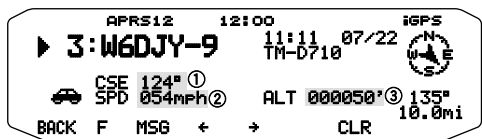


- ①: Direction du véhicule
- ②: Vitesse du véhicule (mph : Mile/heure ou kph : km/heure)
- ③: Altitude (': Pied ou M : Mètre)

(Station météo)

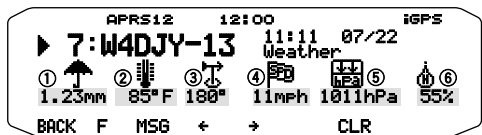


- ①: Précipitations (” ou mm)
- ②: Température de l’air
- ③: Direction du vent
- ④: Vitesse du vent (mph : Mile/heure ou kph : km/heure)
- ⑤: Pression atmosphérique
- ⑥: Humidité

(Station fixe)

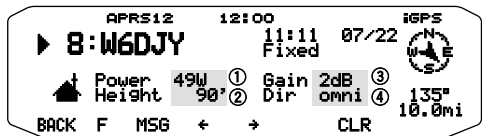


- ①: Puissance de transmission
- ②: Hauteur de l’antenne (élévation) (': Pied ou M : Mètre)
- ③: Gain de l’antenne
- ④: Directivité de l’antenne

Page 3

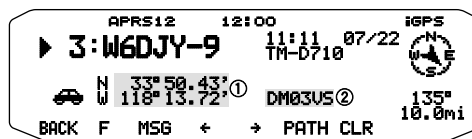

- ①: Coordonnées
- ②: Localisation sur la grille-carré (Chemin des paquets)

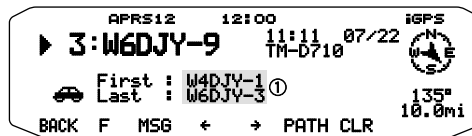


- ①: Indicateur (Digipeater)

L'émetteur-récepteur peut afficher les symboles suivants comme indicateurs de stations.

<APRS>



<NAVITRA>



Des caractères peuvent être superposés à certains symboles, comme ci-dessous, si les données de symboles reçues en contiennent (APRS uniquement).

(Exemple)



Les symboles suivants indiquent les directions des stations par rapport à votre position.


(Nord Haut)



(Cap Haut : exemple)



- Lorsque vous appuyez sur [F], [N/H] alors que le point cible est affiché, l'afficheur Nord haut (affiche Nord en premier) passe à l'afficheur Cap haut (affiche le sens du trajet en cours en premier) ou vice-versa. Dans l'afficheur Cap haut, un "+" ou un "-" est utilisé pour vous aider à indiquer la direction cible.

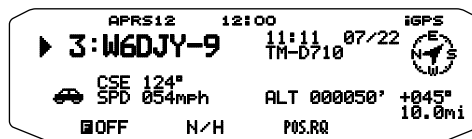

Pour modifier les réglages de Vitesse/distance et/ou température des unités, accédez au Menu 626 (DISPLAY UNIT 1 - SPEED, DISTANCE) et/ou au Menu 626 (DISPLAY UNIT 1 - TEMPERATURE)

Remarque : Certaines stations transmettent les paquets APRS par les CTN raccordés aux récepteurs GPS. Si vous recevez les paquets de ces stations, "GOOD" (satellites poursuivis) ou "LAST" (satellites non poursuivis) s'affichera selon le cas, avec GLL, GGA ou RMC qui désignent le format \$GPGLL, \$GPGGA ou \$GPRMC.

FONCTION TRI

Cette fonction permet de trier les stations en fonction de leur indicatif, de la date, de l'heure ou de la distance.

- 1 Affichez la liste de stations.

```

TOP  APRS12 STATION LIST  iGPS
  1: W4DJY-13  11:14 WEATHER
  2: W6DJY    11:12 FIXED
  3: W6DJY-14 11:11 TM-D700
  4: W4DJY-7  10:44 TH-D72
  5: W5DJY-9   10:13 TM-D710
ESC  F  MSG SORT FILTER TUNE CLR
    
```

- 2 Appuyez sur [SORT].

- La liste de types de tri apparaît sur l'afficheur.

```

APRS12 STATION LIST  iGPS
<SORT>
  by CALLSIGN
  by DATE/TIME
  by DISTANCE
ESC
    
```

- 3 Sélectionnez un type de tri.

- 4 Appuyez sur la commande d'Accord.

- "SORTING" apparaît sur l'afficheur et le tri commence.

```

APRS12 STATION LIST  iGPS
  SORTING!
ESC
    
```

CALLSIGN	Tous les indicatifs sont comparés et arrangés dans l'ordre ascendant.
DATE/TIME	Toutes les données reçues sont comparées et arrangées dans l'ordre descendant, avec le dernier message reçu en tête.
DISTANCE	La distance entre l'autre station et votre station est d'abord calculée au moment où la méthode de tri est sélectionnée, puis les distances sont comparées et arrangées dans l'ordre ascendant, avec la station la plus proche en tête.

- 5 La liste des stations triées apparaît sur l'afficheur.

```

TOP  APRS12 STATION LIST  iGPS
  1: W5DJY-9   10:13 TM-D710
  2: W4DJY-7  10:44 TH-D72
  3: W6DJY-14 11:11 TM-D700
  4: W6DJY    11:12 FIXED
  5: W4DJY-13 11:14 WEATHER
ESC  F  MSG SORT FILTER TUNE CLR
    
```

- Après le tri, les nouvelles données de stations reçues sont ajoutées à la liste de stations, sans nouveau tri.

FONCTION FILTRE D'AFFICHAGE

Cette fonction vous permet d'afficher uniquement les types de données spécifiées dans la liste de station.

- 1 Affichez la liste de stations.

```

TOP  APRS12 STATION LIST  iGPS
  1: W4DJY-13  11:14 WEATHER
  2: W6DJY    11:12 FIXED
  3: W6DJY-14 11:11 TM-D700
  4: W4DJY-7  10:44 TH-D72
  5: W5DJY-9   10:13 TM-D710
ESC  F  MSG SORT FILTER TUNE CLR
    
```

- 2 Appuyez sur [FILTER].

- La liste des types de filtres apparaît sur l'afficheur.

```

APRS12 STATION LIST  iGPS
<FILTER>
  by ALL(OFF)
  by DIGIPEATER
  by WEATHER
  by MOBILE
  by OBJECT
  by KENWOOD
  by NAVITRA
  by FREQUENCY(QSY)
  by OTHERS
ESC
    
```

- 3 Sélectionnez un type de filtre.

- 4 Appuyez sur la commande d'Accord.

- "FILTERING" apparaît sur l'afficheur et le filtrage commence.

```

APRS12 STATION LIST  iGPS
  FILTERING!
ESC
    
```

DIGIPEATER	Seules les stations Digipeater sont affichées.
WEATHER	Seules les stations Météos sont affichées.
MOBILE	Seules les stations Mobiles sont affichées.
OBJECT	Seules les stations Objet sont affichées.
KENWOOD	Seules les stations KENWOOD TH-D7, TH-D72, TM-D700, TM-D710G, TM-D710 et RC-D710 sont affichées.
NAVITRA	Seules les stations NAVITRA à partir de \$PNTS sont affichées.
FREQUENCY (QSY)	Seules les stations contenant des données de fréquence (QSY) sont affichées.
OTHERS	Les stations autres que celles énumérées ci-dessus sont affichées.
ALL(OFF)	La fonction de filtrage est annulée, affichant toutes les stations.

- 5 La liste des stations filtrées apparaît sur l'afficheur.


```

TOP  APRS12 STATION LIST  iGPS
  1: 9U1KW-13 11:14 WEATHER
  2: W6DJY-13 11:44 WEATHER
ESC  F  MSG SORT FILTER TUNE CLR
    
```

- Lorsque la fonction filtre d'affichage est activée, les données reçues sont ajoutées à la liste mais sont affichées si elles correspondent au type de filtrage sélectionné.
- Par exemple, lorsque la liste de station est affichée et que la sélection de filtre d'affichage est réglée sur "WEATHER", toutes les stations n'ayant pas attrait à la météo ne sont plus affichées. Si les données de station mobile sont reçues à ce moment-là, les nouvelles données ne seront plus affichées non plus tant que le filtre météo est activé.

RÉCEPTION D'UN MESSAGE

Chaque fois qu'un message approprié est reçu, l'affichage de la fréquence laisse place aux informations suivantes :

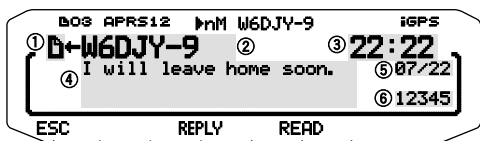


- ①: Indicateur
- ②: Indicatif (TX)
- ③: Heure de la réception
- ④: Message
- ⑤: Date TX/RX
- ⑥: Numéro de la ligne


- L'afficheur peut contenir un message de 67 caractères au maximum.
- "01" indique le nombre de messages qui n'ont pas encore été lus.
- Les indicateurs suivants apparaissent selon les types de messages reçus :

Indicateur	Signification
D	Message qui vous est adressé
B	Message de bulletin
!	Bulletin du Service National de la Météo
*	Accusé de réception (ou rejet) de votre message
G	Groupe pour le message

- "XX" apparaît sur l'afficheur lorsque vous avez un message non lu (où XX correspond au nombre de messages non lus). Lors de la vérification de la réception d'un message (en appuyant sur la commande d'Accord), le message est marqué comme lu. A chaque message que vous consultez, le nombre (XX) diminue de 1. Lorsqu'il ne reste plus qu'1 message non lu ("01"), visualiser ce message entraînera la disparition de cet icône sur l'afficheur. (Lorsque vous entrez sur l'afficheur de liste de message et que vous sélectionnez un message désigné comme non lu par la marque "XX", le message sera marqué comme lu.)

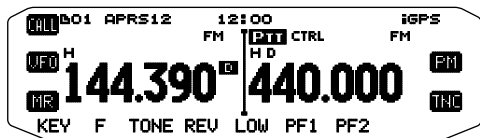

- Lorsqu'un message double de la même station est reçu, l'afficheur d'interruption de réception n'apparaît pas et une tonalité d'erreur retentit. Lorsque la fréquence à ce moment-là apparaît sur l'afficheur, "dM" (Message double) et le signe d'appel de la station appelante apparaissent sur l'afficheur.

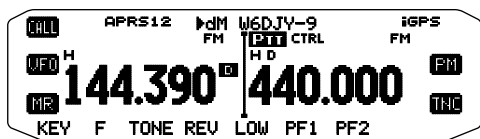

Remarques :

- ◆ L'émetteur-récepteur permet de recevoir des messages même si le SSID ne correspond pas. Mais dans ce cas, il ne renverra pas d'accusé de réception.
- ◆ La mémoire sert à enregistrer les messages entrants et sortants. Le message le plus ancien dans la mémoire est supprimé à la réception d'un nouveau message. Un message 5 fois non transmis peut être supprimé. Le message le plus ancien n'est pas remplacé par un nouveau message lorsque la mémoire est pleine, s'il n'a pas été ouvert par la fonction Liste. L'émetteur-récepteur renverra une commande de rejet et affichera "RM".
- ◆ L'émetteur-récepteur bipera chaque fois qu'il reçoit un paquet APRS, de quelque type qu'il soit. Vous pouvez accéder au Menu 624 (SOUND-RX BEEP) pour changer ce réglage. Le réglage par défaut est "ALL".

ENTRÉE D'UN MESSAGE

Pour transmettre un message, spécifiez d'abord l'indicatif de la station souhaitée. Pour transmettre un bulletin, spécifiez "BLN#" à la place, # étant un chiffre de 0 à 9 ou un caractère de A à Z. Si votre bulletin consiste en plus de 64 chiffres, vous devrez le transmettre en plusieurs paquets. Utilisez # pour indiquer la suite des différentes parties du bulletin. Par exemple, saisissez "BLN0" (ou "BLNA") pour envoyer le premier paquet, puis "BLN1" (ou "BLNB") pour envoyer le second paquet.

- 1 Appuyez sur [KEY], [MSG].




- 2 Appuyez sur [NEW], [REPLY] ou [F], [EDIT].

- Sélectionnez [EDIT] pour modifier le contenu des messages transmis ou reçus, ou pour modifier l'adresse d'envoi du message.



- L'affichage permettant de saisir l'indicatif apparaît ; le premier chiffre clignote. (Pas obligatoirement, lorsque vous appuyez sur [REPLY] ou [EDIT])

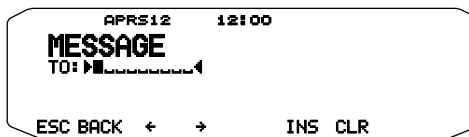

[BACK] : Annule la saisie de l'indicatif.

[←] : Fait reculer le curseur.

[INS] : Insère le caractère actuellement sélectionné.

[CLR] : Supprime le chiffre sur lequel le curseur clignote.

- 3 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le premier caractère.

- Vous pouvez saisir 0 à 9, A à Z et -.

- 4 Appuyez sur la commande d'Accord.

- Le curseur passe au chiffre suivant.

- 5 Tournez la commande d'Accord pour valider le réglage.

- L'affichage de saisie de message apparaît ; le premier chiffre clignote.



[SPACE] : Insère un espace

- Pour copier un message, accédez au mode de copie de message, appuyez sur [F] pour accéder au mode de fonction, puis appuyez sur [PASTE1], [PASTE2], [PASTE3], [PASTE4], [PASTE5], [PASTE6], [PASTE7] ou [PASTE8] pour copier le message qui a été enregistré sous chaque touche.



[NEXT] : Affiche la page suivante ([PASTE5] ~ [PASTE8]).

[ALLCLR] : Efface tous les chiffres et ramène le curseur au premier chiffre.

- 6 Tournez la commande d'Accord pour sélectionner le premier caractère.

- Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques plus des caractères ASCII spéciaux.

7 Appuyez sur la commande d'**Accord**.

- Le curseur passe au chiffre suivant.

8 Répétez les étapes 6 et 7 pour saisir un maximum de 67 chiffres.


9 Appuyez sur la commande d'**Accord** pour terminer le réglage.

Les caractères alphanumériques peuvent également être saisis aux étapes 3 et 6 par le clavier du microphone.

ACCÈS AUX MESSAGES APRS REÇUS

L'émetteur-récepteur peut conserver en mémoire un maximum de 100 messages. Il est facile d'accéder à chacun d'eux.

1 Appuyez sur [KEY], [MSG].

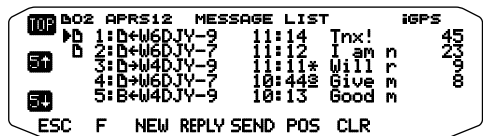

- Plus le message est récent plus le numéro correspondant est bas ; 1 désigne le tout dernier message.

[POS] : Indique les dernières coordonnées de la station actuelle, si elle a été mise en mémoire.

2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le message souhaité avec le(s) curseur(s).

3 Appuyez sur la commande d'**Accord**.

- Si vous sélectionnez un message entrant, l'affichage suivant apparaît :




[BACK] : Rétablit la liste de messages.

[NEW] : Crée un nouveau message.

[REPLY] : Répond au tiers dont vous avez reçu un signal. Entre dans le réglage de message.

[SEND] : Les messages de la liste qui n'ont pas été envoyés sont émis.

[POS] : Les coordonnées de la station émettrice sont affichées (si les coordonnées de la station sont disponibles).

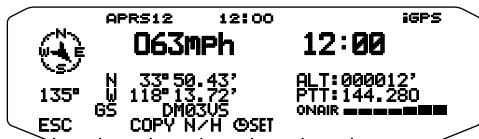

[COPY] : Copie les données de position GPS sur le Menu n°605 (MY POSITION).

[N/H] : Permute entre Nord haut et Cap haut.

[OSET] : Règle la date et l'heure à partir du récepteur GPS vers l'horloge interne.

[CLR] : Supprime le message actuel.

- Si vous sélectionnez un de vos messages sortants, l'affichage suivant apparaît :



[BACK] : Rétablit la liste de messages.

[NEW] : Crée un nouveau message

[EDIT] : Vous permet d'éditer le message transmis.

[SEND] : Tous les messages qui peuvent être émis, seront envoyés 1 fois.

[RE-TX] : Si vous appuyez dessus pour un message accompagné d'un point (.), le compteur d'essais est réinitialisé à 5 autres transmissions.

[CLR] : Annule les transmissions restantes du message courant.

Le tableau suivant donne la signification des symboles apparaissant à l'étape 2.



Indicateur Pas encore lu 1 2 3 Suite
 Heure/ Date < avant aujourd'hui > (réception message)

① Signification	
D	Message qui vous est adressé
B	Message de bulletin
!	Bulletin du Service National de la Météo
② RX ou TX?	
←	Message (ou bulletin) reçu
→	Message (ou bulletin) à transmettre
③ État	
n ¹	"n" indique le nombre restant d'essais de transmission du message (ou bulletin).
* ¹	Message pour lequel un accusé de réception a été renvoyé.
. ¹	Message (ou bulletin) transmis 5 fois (Message pour lequel un accusé de réception n'a pas été renvoyé.)

¹ Ces indicateurs apparaissent pour les messages (ou bulletins) sortants.

TRANSMISSION D'UN MESSAGE

Les messages restants dans la liste de messages sont transmis lorsque vous appuyez sur [SEND] sur l'affichage "MESSAGE LIST".




Après avoir saisi un message sur l'affichage de message, appuyez sur la commande d'**Accord** pour que ce message soit transmis toutes les minutes.



RÉGLAGE DE BASE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 600.

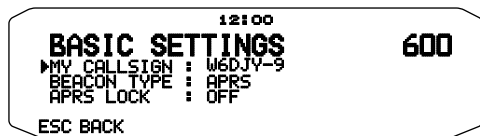

■ Mon Indicatif <MY CALLSIGN>

Programmez votre indicatif avec un maximum de 9 caractères alphanumériques. Vous pouvez inclure des caractères SSID dans votre indicatif. Vous ne pourrez pas transmettre de paquets APRS si vous n'avez pas programmé votre indicatif.

- 1 Sélectionnez MY CALLSIGN.
 - L'affichage permettant de saisir l'indicatif apparaît ; le premier chiffre clignote. Le réglage par défaut est "NOCALL".
- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier caractère.
 - Vous pouvez saisir 0 à 9, A à Z et –.
- 3 Appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Le curseur passe au chiffre suivant.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour saisir un maximum de 9 chiffres.

Remarque : Lorsque tous les réglages sont vierges, "NOCALL" est automatiquement réglé. Dans ce cas, la paquet Position ou le paquet Message ne peut pas être transmis.

■ Type Balise <BEACON TYPE>

[APRS]: Des radiobalises sont transmises en format APRS lorsque l'icône "APRS" s'affiche sur la partie supérieure gauche de l'affichage. En outre, en mode Menu, seuls les menus qui peuvent être réglés avec APRS sont affichés.

[NAVITRA]: Des radiobalises sont transmises en format NAVITRA lorsque l'icône "NAVITRA" s'affiche sur la partie supérieure gauche de l'affichage. En outre, dans le mode Menu, seuls les menus qui peuvent être réglés avec NAVITRA sont affichés.

■ Verrouillage APRS <APRS LOCK>

Cette fonction empêche accidentellement de changer la fréquence de bande de données intégrée ou de transmettre accidentellement sur la bande de données en appuyant sur [PTT].

Le "APRSLOCK" apparaît lorsque le verrouillage APRS est activé.

[FREQUENCY]: la fréquence de la bande de données intégrée ne peut pas être changée.
(Vous ne pouvez pas non plus effectuer un balayage avec [CALL], [VFO], [MR], [MHz] ou la commande de Syntonisation.)

[FREQUENCY & PTT]: La fréquence de la bande de données intégrée ne peut pas être changée. Vous ne pouvez pas émettre sur la bande de données en appuyant sur [PTT].

[FREQUENCY & TNC]: La fréquence de la bande de données intégrée ne peut pas être changée. Alors que vous êtes en mode APRS, appuyer sur [TNC] ne permettra pas de quitter le mode APRS.


[FREQUENCY & PTT & TNC]: La fréquence de la bande de données intégrée ne peut pas être changée. Vous ne pouvez pas émettre sur la bande de données en appuyant sur [PTT]. Alors que vous êtes en mode APRS, appuyer sur [TNC] ne permettra pas de quitter le mode APRS.

- Lorsque la bande de données est réglée en tant que bande croisée, les deux fréquences de bande ne peuvent pas être changées et vous ne pouvez pas émettre à l'aide de [PTT].
- Pendant le verrouillage APRS, vous ne pouvez pas changer le réglage CTCSS/DCS de la bande de données.
- Pendant le verrouillage APRS, vous ne pouvez pas changer le réglage DUAL de la bande de non-données.

[OFF]: change la fréquence de bande de données interne de sorte que vous pouvez émettre sur la bande de données interne en appuyant sur [PTT].

RÉGLAGE DU CTN INTERNE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 601.

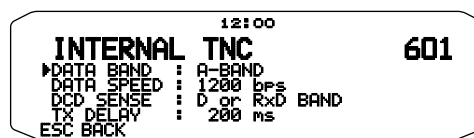

■ Bande de données <DATA BAND>

L'émetteur-récepteur permet de sélectionner une bande de données pour le mode APRS indépendamment du mode Paquet sélectionné. Sélectionnez la bande A ou B comme bande de données pour la réception ou transmission de paquets APRS. Le réglage par défaut est la bande A. "C" indique la bande de données actuelle.

Remarque : Dans le Menu 601, les options disponibles sont A-BAND, B-BAND, TX:A-BAND RX:B-BAND et RX:A-BAND TX:B-BAND. Vous pourrez sélectionner TX:A-BAND RX:B-BAND ou RX:A-BAND TX:B-BAND lorsque les réseaux APRS utilisant deux fréquences séparées seront disponibles dans le futur.

■ Vitesse de transfert des paquets <DATA SPEED>

La vitesse de transfert de paquets APRS par défaut sur le CTN intégré est de 1200 bps, la norme des réseaux APRS actuels. Quand les réseaux APRS utilisant une vitesse de transfert de 9600 bps seront disponibles dans le futur, vous pourrez sélectionner "9600 bps".

■ Sens DCD <DCD SENSE>

Vous pouvez aussi sélectionner la méthode d'interdiction de transmission par le TNC intégré.

[D or RxD BAND]: Lorsque la bande de données n'est plus occupée (comme pour les étapes ci-dessous), le paquet est transmis.

- ① Appuyez sur [PTT] pour entrer en mode de transmission.
- ② La bande de données est occupée.

[BOTH BAND]: Lorsque les bandes ne sont plus occupées (comme pour les étapes ci-dessous), le paquet est transmis

- ① Appuyez sur [PTT] pour entrer en mode de transmission.
- ② La bande de données est occupée.
- ③ L'autre bande est occupée.

[IGNORE DCD]: La transmission par le TNC intégré n'est pas inhibée. Le paquet est transmis immédiatement.

■ Retard TX <TX DELAY>

Cette fonction vous permet de définir le délai de transmission entre la transmission des données APRS et la transmission d'un code drapeau avant les données APRS. Lorsque l'autre station a activé son Mode Enregistrer, définissez un délai plus long.

RÉGLAGE DU PORT GPS

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 602.



■ Vitesse en bauds <BAUD RATE>

Régalez la vitesse de communication du GPS externe ou de l'autre appareil raccordé à la prise de GPS. La vitesse se règle sur 4800 bps (NMEA)/ 9600 bps (format IPS : SONY) lorsqu'un récepteur GPS est raccordé.

- Ne correspond pas au format Gamin-TXT.

■ Type d'entrée <INPUT>

[OFF]: Vous pouvez effectuer des communications APRS sans utiliser un récepteur GPS ou une Station météo. Réglez manuellement les données de position de votre station via le Menu n° 605 (MY POSITION).

[GPS]: Vous pouvez effectuer des communications APRS à l'aide d'un récepteur GPS. Vérifiez les données de position de votre station en appuyant sur la touche [POS].

[WEATHER (Davis)]: Vous pouvez réaliser des communications APRS à l'aide d'un dispositif d'observation météorologique Davis. Vérifiez les données de votre station météo en appuyant sur la touche [WXI].

- Modèle de vérification de fonctionnement (actuellement octobre 2013)
Vantage PRO2™
- Veuillez utiliser l'enregistreur de données groupé au "WeatherLink® for Vantage Pro2™, Windows, Serial Port" (Référence 06510SER Davis) ou "WeatherLink® for APRS, with Streaming Data Logger" (Référence 06540 Davis) avec Vantage PRO2™.
- Lors de l'utilisation de "WeatherLink® for APRS, with Streaming Data Logger" (Référence 06540 Davis) Enregistreur de données, réglez le BAUD RATE (Menu n° 602) sur 9600 bps pour un fonctionnement stable.

[WEATHER (PeetBros.)]: Vous pouvez réaliser des communications APRS à l'aide d'un dispositif d'observation météorologique PeetBros. Vérifiez les données de votre station météo en appuyant sur la touche [WXI].

- Modèle de vérification de fonctionnement (actuellement octobre 2013)
ULTIMETER® 2100 (mode Paquet)

■ Type de sortie <OUTPUT>

[WAYPOINT]: Les informations du point de cheminement sont retransmises. L'indicatif d'appel et les données de positionnement reçues d'une autre station peuvent être affichés en tant que données de point de cheminement via le dispositif connecté à votre récepteur GPS ou sur l'affichage du récepteur GPS.

[DGPS]: Les informations GPS différentielles sont retransmises. Les informations différentielles qui sont reçues dans la balise d'une station de référence (station de radioamateur) sont envoyées au récepteur GPS.

RÉGLAGE DU POINT DE PASSAGE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 603.



■ Format du point de passage <FORMAT>

Sélectionnez le type de format utilisé pour le point de passage.

[NMEA]: Données transmises par la prise GPS dans le format "\$GPWPL" NMEA-0183.

[MAGELLAN]: Données transmises par la prise GPS dans le format "\$PMGNWPL".

[KENWOOD]: Données transmises par la prise GPS dans le format "\$PKWDWPL".

■ Nom du point de passage <NAME>

Sélectionnez la longueur du nom du point de passage. Vous avez le choix entre un nom de [6-CHAR], [7-CHAR], [8-CHAR] ou [9-CHAR].

■ Sortie du point de passage <OUTPUT>


[ALL]: Toutes les informations concernant le point de passage sont envoyées.

[LOCAL]: Si la limite de position est activée, toutes les données inférieures à cette limite seront envoyées. Si la limite de position est désactivée, toutes les données du point de passage sont envoyées.

[FILTERED]: Les informations autorisées par le filtrage de paquets sont transmises comme informations du point de passage.

PORT COM ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 604.

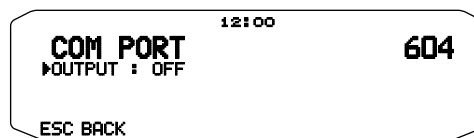

■ Sortie <OUTPUT>

Cette fonction envoie les données par le port COM après la réception d'un paquet et des données de commande CTN lors de la transmission de données APRS. Utilisez cette fonction pour vérifier les données reçues depuis l'émetteur-récepteur.

PROGRAMMATION DES COORDONNÉES

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 605.

```

12:00
MY POSITION 605
>#1 NAME : HOME
LATITUDE : N 33° 50.43'
LONGITUDE : W 118° 13.72'
DM03US
ESC BACK USE
    
```

■ Sélectionnez le canal de position

L'émetteur-récepteur présente 5 canaux pour mettre des coordonnées en mémoire. Programmez les latitudes et longitudes des 5 lieux depuis lesquels vous prévoyez de transmettre souvent des paquets APRS. Vous pouvez aussi désigner ces 5 canaux par des noms.

■ Nom <NAME>

Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques plus certains caractères ASCII (8 chiffres au maximum).

■ Latitude <LATITUDE>

La latitude nord/sud est saisie.

■ Longitude <LONGITUDE>

La longitude est/ouest est saisie.

Remarque : En sélectionnant GPS dans le Menu 602 (GPS PORT), les coordonnées (si elles sont configurées) ne sont pas utilisées.

RÉGLAGE DES INFORMATIONS D'UNE BALISE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 606.

```

12:00
BEACON INFORMATION 606
>SPEED : ON
ALTITUDE : ON
POSITION AMBIGUITY : OFF
ESC BACK
    
```

■ Vitesse <SPEED>

Spécifiez si la vitesse doit être ou non indiquée lors de la transmission des données APRS.

■ Altitude <ALTITUDE>

Spécifiez si l'altitude doit être ou non indiquée lors de la transmission des données APRS.

- Ces informations n'apparaissent pas sur l'afficheur si "NAVITRA" est sélectionné comme type de balise.

■ Ambiguïté de la position <POSITION AMBIGUITY>

Dans certains cas, vous ne serez pas en mesure ou ne voudrez pas donner votre position précise. Vous pourrez alors sélectionner le nombre de chiffres des coordonnées à exclure des paquets. Sélectionnez 1 à 4, ou OFF (défaut). Le tableau suivant montre les chiffres qui n'apparaîtront pas, selon le cas.

OFF	1-DIGIT	2-DIGIT	3-DIGIT	4-DIGIT
33°50.43	33°50.4	33°50.	33°5 .	33° .
118°13.72	118°13.7	118°13.	118°1 .	118° .

- Ces informations n'apparaissent pas sur l'afficheur si "NAVITRA" est sélectionné comme type de balise.

SÉLECTION D'UN COMMENTAIRE SUR LA POSITION

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 607.

```

12:00
POSITION COMMENT 607
Off Duty
ESC BACK
    
```

Les données APRS que vous transmettez contiennent toujours un des 15 commentaires prédéfinis. Sélectionnez un commentaire selon votre situation.

Vous avez le choix entre les commentaires suivants :

[Off Duty] [Enroute] [In Service] [Returning] [Committed] [Special] [PRIORITY] [CUSTOM 0 ~ CUSTOM 6] [EMERGENCY!]

- Si vous sélectionnez "Emergency!", un message de confirmation apparaîtra. Appuyez une nouvelle fois sur la commande d'Accord.

```

12:00
POSITION COMMENT 607
EMERGENCY!
Are you sure?
ESC BACK
    
```

ATTENTION:

Si c'est inutile, ne sélectionnez jamais "EMERGENCY!". Si un signal d'urgence est reçu à l'aide de l'APRS, l'Alarme d'urgence retentira sur toutes les stations.

ENREGISTREMENT D'UN TEXTE DE STATUT

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 608.

```

12:00
STATUS TEXT 608
>#1 TEXT :
TX RATE : OFF
ESC BACK USE
    
```

■ Texte <TEXT>

Le texte de statut permet d'envoyer un autre commentaire au sujet de vos coordonnées. À la différence du commentaire de position, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans la limite de 42 caractères alphanumériques. L'émetteur-récepteur présente 5 canaux pour la préprogrammation.

1 Sélectionnez un numéro de texte d'état.

- Appuyez sur [USE] pour marquer le texte d'état utilisé actuellement à l'aide de [*].

```

12:00
STATUS TEXT 608
>#2 TEXT :
TX RATE : OFF
ESC BACK USE
    
```

2 Entrez votre texte d'état.

```

12:00
STATUS TEXT 608
>#2 TEXT : >*****
TX RATE : OFF
ESC BACK ← → SPACE INS CLR
    
```

■ Fréquence de transmission du texte <TX RATE>

Sélectionnez la fréquence sur laquelle le texte de statut sera transmis lors de la transmission d'une balise APRS. Vous avez le choix entre [OFF] ou [1/1] ~ [1/8] (APRS seulement).

- 1/X signifie que le texte de statut sera transmis X fois.

■ FONCTION QSY

La fonction QSY utilise l'AFRS (Automatic Frequency Reporting System) pour rapporter une fréquence sur laquelle les communications vocales peuvent être établies. Une station utilisant la fonction QSY inclut les informations de fréquence dans une transmission de balise de position. Une station de réception de ces informations peut changer la fréquence ou QSY, à la fréquence vocale reportée pour commencer la communication vocale en appuyant sur [TUNE].

■ Transmission des informations QSY

Une station correctement configurée fonctionnant TM-D710G QSY peut automatiquement inclure la fréquence vocale à partir de la bande de non-données vers le début du texte d'état. Il s'agit du mécanisme utilisé pour la transmission automatique des informations de fréquence.

Le format de la fréquence transmise est FFF.FFF MHz.

Aussi, par exemple, si, au moment de la transmission d'une balise, la bande de non-données a une fréquence de 446.100 MHz sélectionnée, puis, la fréquence de "446.100MHz" se retrouve incluse au début du texte d'état. Si vous configurez dans un des États de 1 à 4, la fréquence de "446.100MHz" au début des messages de texte d'état, puis, cette fréquence fixe sera transmise en tant qu'informations QSY à côté de la transmission de balise. Outre les fréquences, il existe des champs où vous pouvez envoyer d'autres réglages tels que Large/Étroit, Tonalité/CTCSS/DCS, Permutation (+/-) et fréquence de décalage simplement en laissant un espace entre chaque valeur. Par conséquent, d'autres informations en dehors d'une fréquence peuvent être envoyées.

■ Format d'informations QSY :

(Insérez un espace après la fréquence avant de saisir Large/Étroit, Tonalité/CTCSS/DCS et Permutation/Décalage.)

- "T079": une majuscule "T" indique Large. Fréquence de tonalité de 79,7 Hz. (Encodage)
- "t079": une minuscule "t" indique Étroit. Fréquence de tonalité de 79,7 Hz. (Encodage)
- "tOFF": une minuscule "t" indique Étroit. Tonalité = OFF (Sans aucun Encodage ou décodage de tonalité.)
- "C079": une majuscule "C" indique Large. Fréquence CTCSS de 79,7 Hz. (Encodage/ Décodage)
- "c079": une minuscule "c" indique Étroit. Fréquence CTCSS de 79,7 Hz. (Encodage/ Décodage)
- "D023": une majuscule "D" indique Large. Code DCS de 023. (Encodage/ Décodage)
- "d023": une minuscule "d" indique Étroit. Code DCS de 023. (Encodage/ Décodage)
- "+": permutation Plus (une fréquence de décalage par défaut est appliquée.)
- "-": permutation Moins (une fréquence de décalage par défaut est appliquée.)
- "+500": permutation Plus, décalage de 5 MHz
- "-060": permutation Moins, décalage 600 kHz

La valeur du décalage sera un numéro à 3 chiffres. (x pas de 10 kHz/ 50 kHz).

Reportez-vous au site Web concernant le format d'informations QSY : <http://aprs.org/info/freqspec.txt> (actuellement octobre 2013)

■ Fonctionnement de transmission QSY

Cette fonction inclut la fréquence de canal vocale, le statut Large/Étroit, la tonalité, la permutation et les informations de décalage dans le premier caractère du texte d'état.

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 632.

```
12:00
QSY (FREQUENCY) 632
QSY IN STATUS : OFF
TONE/NARROW : OFF
SHIFT/OFFSET : OFF
ESC BACK
```

- 1 Réglez QSY IN STATUS sur [ON].
- 2 Réglez TONE/NARROW sur [ON] ou [OFF].
- 3 Réglez SHIFT/OFFSET sur [ON] ou [OFF].

■ Fonctionnement lors de la réception d'une QSY

Lorsque l'information QSY (fréquence) est reçue, la liste de stations s'affiche (sommaire et détails) avec la fréquence vérifiée. Appuyez sur [TUNE].

```
12:00
APRS12 STATION LIST IGPS
TOP 1:W5DJV-3 11:14 TM-D710 439.640
ST 2:W4DJV-7 10:12 TM-D710 145.040
3:W6DJV 10:11 FIXED 439.020
ESC F MSG SORT FILTER TUNE CLR
```

- La QSY (fréquence) est réglée sur la bande sans données.

Remarque : lors de l'utilisation des valeurs de pas 6,5 kHz ou 12,5 kHz, l'afficheur n'indique pas les valeurs pour 100 Hz et inférieur.

■ RÉGLAGE DU FILTRAGE DE PAQUETS

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 609.

```
12:00
PACKET FILTER 609
POSITION LIMIT : OFF
TYPE : *WEATHER *DIGI *OTHERS
*MOBILE *OBJECT
*NAUITRA *1-WAY
ESC BACK SELECT
```

■ Limite de position <POSITION LIMIT>

Si l'APRS est populaire dans votre région, vous risquez de recevoir trop de paquets APRS en peu de temps. Si cela gêne vos activités APRS, spécifiez une distance depuis votre lieu. Vous ne recevrez plus les paquets APRS des stations situées au-delà de cette distance.

Vous pouvez choisir une distance de 10 à 2500 par incréments de 10, ou bien choisir OFF (défaut). L'unité est le mile ou le kilomètre selon l'unité sélectionnée dans le Menu 626 (DISPLAY UNIT 1).


■ Type de filtres de paquets <TYPE>

Pour filtrer les coordonnées APRS.

- Cochez le ou les types de données que vous voulez recevoir.
- Si tous les types sont cochés, vous recevrez tous les types de données.

SÉLECTION DE L'ICÔNE DE VOTRE STATION

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 610.

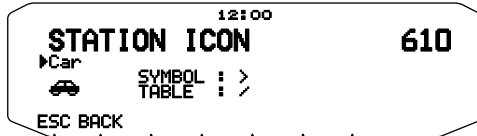

Sélectionnez l'icône qui vous identifiera sur les moniteurs des autres stations. Vous pouvez sélectionner une icône en fonction du lieu où vous vous trouvez.

Il est important que l'icône fasse passer l'état opérationnel de la station ainsi que la SSID. Vous pouvez afficher et régler les icônes suivants pour le TM-D710G.

KENWOOD (\K)	Eyeball (/E)
Lighthouse (\L)	School (/K)
Satellite (\S)	PC user (/L)
SUNNY (\U)	Balloon (/O)
RADIO (\Y)	Police (/P)
ARRL (\a)	RV (/R)
RACES (\c)	SHUTTLE (/S)
Gale Flags (\g)	SSTV (/T)
HAM store (\h)	Sailboat (/Y)
WorkZone (\j)	Person (/I)
Speedpost (Value Singpost) (\m)	DF station (/A)
Triangle (\n)	WX (Weather station) (/_)
Small circle (\o)	Dish Antenna (/')
Tornado (\t)	Bicycle (/b)
Wreck (\x)	HOSPITAL (/h)
Sheriff (/!)	Jeep (/j)
Digipeater (/#)	Truck (/k)
GATEway (/&)	Mic-E Repeater (/m)
Aircraft (/')	Node (/n)
Red Cross (/+)	ROVER (/p)
Home (/ -)	QSO Repeater (/r)
X (/.)	Boat (/s)
Red Dot (/ /)	Truck (18-wheeler) (/u)
Fire (/ :)	Van (/v)
Portable (Tent) (/ ;)	Big Question Mark (/ .)
Motorcycle (/ <)	IRLP/EchoLink (/0)
REILROAD ENGIN (/ =)	APRStt (/A)
Car (/ >)	
BBS (/B)	
Canoe (/C)	

L'APRS prend en charge environ 200 icônes. Ceci permet aux utilisateurs de sélectionner chaque icône en combinant deux codes ASCII, par exemple ! et /. L'un est un code de symbole et l'autre est un code d'identification par les tables (/ ou \). Si vous sélectionnez "OTHERS", procédez de la façon suivante :

- 1 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un code de symbole, puis appuyez dessus.



- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un code d'identification par les tables, puis appuyez dessus.



• Réglage d'icône de recouvrement

Par exemple, pour régler l'icône Digipeater sur la lettre "S", sélectionnez "Others" sous le menu du type d'icône, sélectionnez "#" sous "Symbol", puis, sélectionnez "S" sous "Table".




Remarques :

- ◆ Les codes d'icône APRS (symboles/tableaux) sont parfois mis à jour. Veuillez vous reporter au site Web officiel d'APRS suivant (actuellement octobre 2013) :
<http://www.aprs.org/symbols/symbolsX.txt>
<http://aprs.org/symbols/symbols-new.txt>
- ◆ Définissez un icône qui représente votre état opérationnel. (Par exemple, régler un icône Aircraft ou Balloon sur une station fixe peut entraîner une confusion lorsqu'une station reçoit une balise.)

RÉGLAGE DE L'ALGORITHME TX D'UNE BALISE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 611.

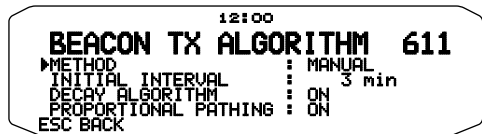

■ Méthode de transmission des paquets <METHOD>


Sélectionnez la méthode de transmission des paquets APRS. Les opérations diffèrent selon la méthode sélectionnée.

[MANUAL] :

À chaque pression de [BCON] transmet votre paquet APRS.

[PTT] :

- Appuyez sur [BCON] pour mettre la fonction en service.
 - "BCON" apparaît et clignote.

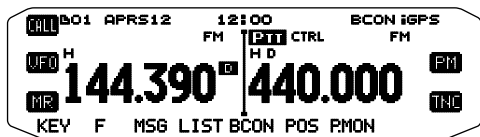

- Appuyez et maintenez la pression sur [PTT] du microphone, puis parlez dans le microphone.
- Relâchez [PTT] du microphone.
 - Lorsque vous relâchez le bouton, votre paquet APRS est transmis.
 - Vous ne pouvez retransmettre un paquet APRS qu'après l'écoulement du temps sélectionné dans <TX INTERVAL>. Attendez que "BCON" se mette à clignoter, ce qui indique que la transmission est prête.
- Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois sur [BCON].

[AUTO] :

- Appuyez sur [BCON] pour mettre la fonction en service.
 - "BCON" apparaît.
 - Votre paquet APRS est transmis lorsque vous mettez la fonction en service. Ensuite, vos paquets APRS sont automatiquement transmis selon l'intervalle spécifié dans <TX INTERVAL>.
- Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois sur [BCON].

[SmartBeaconing] :

- Appuyez sur [BCON] pour mettre la fonction en service.
 - "BCON" apparaît.
 - Après la transmission manuelle des données de position de votre station à 1 reprise, vos données de position seront automatiquement transmises à l'aide de l'intervalle de temps réglé sous "SmartBeaconing" <Menu n° 630 et 631>.
- Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois sur [BCON].

Remarque : Après le réglage de "SmartBeaconing", les fonctions Temps de l'intervalle, Algorithme de décroissance et Acheminement proportionnel ne seront plus activées.

■ Temps de l'intervalle <TX INTERVAL>

Vous pouvez changer l'intervalle de transmission automatique des paquets APRS. Accédez à <TX INTERVAL > et sélectionnez 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 minutes. Le réglage par défaut est 3 minutes.

Remarques :

- Lorsque "AUTO" dans <METHOD> et Beacon sont en service, le paquet APRS est immédiatement transmis au moment où vous appuyez sur la commande d'Accord pour valider le réglage. Ensuite, les paquets APRS sont transmis à intervalle régulier selon la période spécifiée.
- En présence de signaux, la transmission des paquets APRS ne s'effectue pas dans l'intervalle spécifié. Elle s'effectue après la disparition des signaux.

■ Algorithme de décroissance <DECAY ALGORITHM>

Cette fonction allonge progressivement l'intervalle de transmission des paquets lorsqu'il n'y a pas de changement de coordonnées.

- Si les coordonnées ne changent pas, elles seront transmises selon un algorithme de décroissance (1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes, 32 minutes, 32 minutes, 32 minutes, etc.).
- Si les coordonnées de votre station changent, elles seront transmises à l'intervalle spécifié comme intervalle initial ou cheminement proportionnel.
- Si le temps spécifié s'est écoulé et qu'une transmission doit être effectuée alors qu'un signal occupé apparaît, l'émetteur-récepteur ne transmettra pas les paquets. Lorsque le signal occupé disparaît, l'émetteur-récepteur essaie de les transmettre.

Remarques :

- Si la transmission est activée par une pression sur le bouton [PTT], la transmission de la balise est mise en attente.
- Si l'indicatif de votre station n'est pas spécifiée, les données de votre station ne seront pas transmises.
- Selon cet intervalle, la transmission du message s'effectuera à 1 minute d'intervalle.

■ Cheminement proportionnel <PROPORTIONAL PATHING>

Cette fonction change automatiquement le chemin des paquets en fonction du temps écoulé.

Exemple lorsque PROPORTIONAL PATHING = ON

L'intervalle de transmission est de 2 minute. (Lorsque DECAY ALGORITHM = ON est spécifié, l'intervalle décroissant des transmissions est prioritaire.)

Le chemin des paquets change à chaque transmission, comme indiqué ci-dessous (lorsque WIDE1-1, WIDE2-1 est spécifié comme chemin).

2 minute : DIRECT

4 minutes : WIDE1-1 (1 bond)

6 minutes : DIRECT

8 minutes : WIDE1-1, WIDE2-1 (2 bonds)

10 minutes : DIRECT

12 minutes : WIDE1-1 (1 bond)

14 minutes : DIRECT

16 minutes : WIDE1-1, WIDE2-1 (2 bonds)

Et ceci se répète.

Lorsqu'un algorithme de décroissance est utilisé conjointement, la transmission s'effectuera selon le motif d'algorithme de décroissance si la vitesse est égale ou inférieure à 1 knots, mais selon le cheminement proportionnel si la vitesse est égale ou supérieure à 3 knots.

PROGRAMMATION D'UN CHEMIN DE PAQUETS

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 612.

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *New-N PARADIGM
WIDE1-1 : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: WIDE1-1,WIDE2-1
ESC BACK USE
    
```

Vous avez le choix entre [New-N PARADIGM], [RELAY PARADIGM], [STATE/SECTION/REGION] ou [OTHERS] comme types de chemins.

Lorsque vous appuyez sur [USE], l'indicateur "*" apparaît à la gauche du type de chemin pour indiquer le type de chemin actuellement choisi.

[New-N PARADIGM]:

Ce type digipeat a été utilisé principalement en Amérique du Nord, mais est maintenant utilisé dans le monde entier.

- Réglez le TYPE sur [New-N PARADIGM], ensuite, appuyez sur [USE].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *New-N PARADIGM
WIDE1-1 : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: WIDE1-1,WIDE2-1
ESC BACK USE
    
```

- Réglez WIDE 1-1 sur [OFF] ou [ON].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *New-N PARADIGM
WIDE1-1 : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: WIDE1-1,WIDE2-1
ESC BACK USE
    
```

- Réglez WIDE 1-1 sur [ON] pour utiliser le digipeater du type RELAY (type remplissage) avec le New-N PARADIGM.
- Lorsqu'il est réglé sur [ON], 1 chemin du paquet outre WIDE 1-1 peut être utilisé, comme pour le réglage TOTAL HOPS.

- Select the relay step number for the TOTAL HOPS setting.
 - Vous pouvez confirmer le contenu du réglage dans PATH IS VIA.

[RELAY PARADIGM]:

Il s'agit d'un des types de digipeat utilisés en Europe.

- Réglez le TYPE sur [RELAY PARADIGM], ensuite, appuyez sur [USE].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *RELAY PARADIGM
RELAY : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: RELAY,TRACE2-1
ESC BACK USE
    
```

- Réglez RELAY sur [OFF] ou [ON].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *RELAY PARADIGM
RELAY : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: RELAY,TRACE2-1
ESC BACK USE
    
```

- Réglez RELAY sur [ON] pour utiliser le digipeater du type RELAY (type remplissage) avec le RELAY PARADIGM.
- Lorsqu'il est réglé sur [ON], 1 chemin de paquet outre RELAY peut être utilisé, comme pour le réglage TOTAL HOPS.

- Sélectionnez le numéro d'étape de relais pour le réglage TOTAL HOPS.

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *RELAY PARADIGM
RELAY : ON
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: RELAY,TRACE2-1
ESC BACK USE
    
```

- Vous pouvez confirmer le contenu du réglage dans PATH IS VIA.

[STATE/SECTION/REGION]:

Utilisez cette méthode lorsque le paquet est transmis dans une seule zone limitée.

Les chemins du paquet sont spécifiés à l'aide de ABBR (abréviations). (En Amérique, par exemple, CA correspond à Californie, AZ correspond à Arizona, etc.)

- Réglez le TYPE sur [STATE/SECTION/REGION], ensuite, appuyez sur [USE].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *STATE/SECTION/REGION
ABBR :
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: USE
ESC BACK USE
    
```

- A l'aide du réglage ABBR, entrez une abréviation de 5 caractères maximum.

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *STATE/SECTION/REGION
ABBR : CA
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA:
ESC BACK ← → INS CLR
    
```

- Sélectionnez le numéro d'étape de relais pour le réglage TOTAL HOPS.

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *STATE/SECTION/REGION
ABBR : CA
TOTAL HOPS : 2
PATH IS VIA: CA2-2
ESC BACK
    
```

- Vous pouvez confirmer le contenu du réglage dans PATH IS VIA.

[OTHERS]:

Utilisez cette méthode lorsque le chemin du relais est spécifié à un individu.

Lorsqu'une chaîne de caractère n'est pas saisie, les données du paquet ne sont pas transmises.

- Réglez le TYPE sur [OTHERS], ensuite, appuyez sur [USE].

```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *OTHERS
PATH :
ESC BACK USE
    
```

- Entrez un chemin.


```

12:00
PACKET PATH 612
TYPE : *OTHERS
PATH : W5DJY-1
ESC BACK ← → INS CLR
    
```

- Un chemin de paquet correspond à la route digipeat des données du paquet envoyées depuis My station. Par exemple, si vous souhaitez que votre paquet prenne la route [W5DJY-1] > [W4DJY-1], entrez [W5DJY-1, W4DJY-1], en séparant chaque signal d'appel digipeater d'une virgule.

RÉSEAU

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 613.

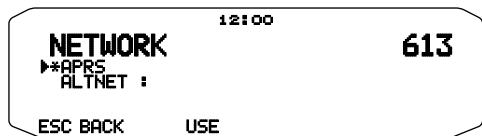

Réglez les communications de données APRS sur UNPROTOCOL. UNPROTOCOL est la méthode qui permet la transmission de données de paquet sans autres stations ou sans effectuer de connexion.

Sélectionnez soit [APRS(APK102)] soit [ALTNET].

[APRS]: (Utilisez ce paramètre pour une utilisation normale : réglage par défaut)

Lors de l'émission de messages et de données météorologiques à l'aide du TM-D710G, "APK102" est ajouté au paquet, en suivant le signe d'appel de votre station. Aucune restriction n'est appliquée sur les paquets reçus.


[ALTNET]: Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des restrictions aux paquets reçus, il vous est possible de les appliquer pour un usage particulier. Sélectionnez ALTNET et appuyez sur [USE], ensuite, saisissez la chaîne de caractère que vous désirez.

Lors de l'émission de messages et de données météorologiques à l'aide du TM-D710G, la chaîne de caractère saisie est ajoutée au paquet, en suivant le signe d'appel de votre station.

- Lorsque vous utilisez ALTNET, saisissez ALTNET.

ALERTE VOCALE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 614.

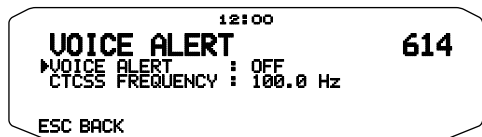


Cette fonction notifiera une autre station quant à savoir si elles sont ou non dans la plage des communications en émettant des tonalités radiobalisées.

Lorsqu'une station mobile est mobile avec la fonction Alarme vocale activée, des stations similaires ayant également l'Alarme vocale activée entendront le son radiobalisé de la station Mobile si elles sont sur les mêmes fréquences de tonalité (CTCSS) et qu'elles se trouvent dans la plage, et donc informant les stations que des communications sont possibles.


Vous pouvez régler l'Alerte vocale sur [OFF], [ON] ou [RX ONLY]. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez également changer la fréquence de tonalité, appuyez sur [F], [T.SEL]. (Le réglage par défaut est 100Hz.)

[OFF] : l'Alarme vocale est désactivée.

[ON] : Une fréquence CTCSS est ajoutée au paquet transmis. "VA" apparaît au-dessus de la fréquence affichée.

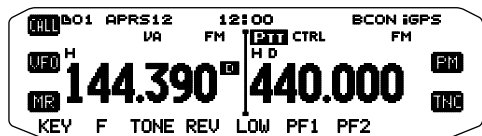

[RX ONLY] : Aucune fréquence CTCSS n'est ajoutée au paquet transmis. "VAR" apparaît au-dessus de la fréquence affichée.

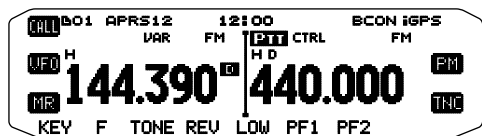

Remarques :

- ◆ Lorsque la bande de données intégrées est réglée sur un Crossband, l'alerte vocale ne fonctionne pas.
- ◆ L'alerte vocale est prioritaire même si TONE, CTCSS et DCS sont spécifiés.
- ◆ Lorsque l'alerte vocale est réglée sur ON, vous ne pouvez pas sélectionner les fréquences TONE ou CTCSS ni les codes DCS.
- ◆ Lorsque la vitesse de paquet est de 9600 bps, la TONALITE entrave la démodulation du paquet. Réglez la vitesse de paquet sur 1200 bps lors de l'utilisation de l'alerte vocale.

SORTIE DES DONNÉES DE LA STATION MÉTÉO

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 615.



■ Transmission <TX>


This setting determines whether or not to transmit the meteorological data obtained from the Weather Station, with the APRS data communication.

■ Temps de l'intervalle de transmission <TX INTERVAL>

Spécifiez l'intervalle de transmission des données météorologiques lors de la transmission des données APRS.

L'intervalle peut être réglé sur 5, 10, 30 ou 60 minutes.

- Les données météorologiques suivantes sont transmises :
 - Précipitations
 - Température de l'air
 - Direction du vent
 - Vitesse du vent
 - Pression atmosphérique
 - Humidité
- Ces données sont transmises dans le format APRS standard (latitude/longitude et informations horaires).
- Vous pouvez vérifier les données météorologiques en cours d'émission en affichant MY WEATHER STATION. (Appuyez sur [F], [WXi])

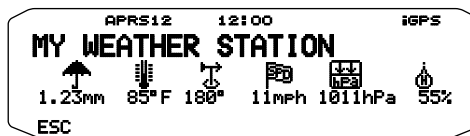

RÉGLAGE COMME DIGIPEATER

■ DIGIPEAT

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 616.




Lors de l'utilisation du TM-D710G en tant que digipeater, réglez si oui ou non vous digipeatez un paquet qui inclus votre Signal d'appel dans le chemin de paquet.

Dans le chemin de paquet reçu, si vous avez réglé votre indicatif d'appel dans MY CALLSIGN (Menu n° 600), le drapeau d'établissement digipeat (*) est ajouté à votre indicatif d'appel et procédera au relais. (Par exemple, "JA1YKX-1" > "JA1YKX-1*").

■ UICHECK

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 617.

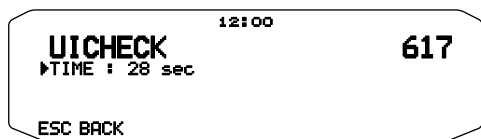


Cette fonction ne retransmettra pas un cadre UI reçu une fois pendant la durée définie UICHECK. Ceci est d'application pour UIDIGI, UIFLOOD et UITRACE.

Cadre UI (cadre d'informations non chiffrées)

Les données peuvent être transférées et la radiobalise APRS, etc., peut être utilisée sans connexion. UIDIGI, UIFLOOD, et UITRACE sont tous des modes de traitement de relais de cadre UI spécifiques.

■ UIDIGI

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 618.

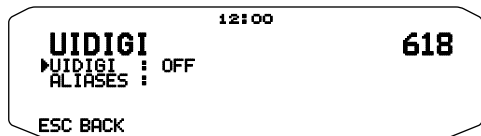

Lors de l'utilisation du TM-D710G en tant que digipeater, établissez si digipeat UI fonctionne.

Lors de la réception d'un cadre UI qui correspond à l'alias de chaîne de caractère que vous avez saisie (RELAY, WIDE 1-1, etc.) de la partie de démarrage du chemin du paquet qui n'a pas encore été digipeaté, le drapeau d'établissement digipeat (*) est ajouté à votre indicatif d'appel (l'indicatif d'appel que vous avez configuré dans MY CALLSIGN) et le relais commencera à transmettre. (Par exemple "WIDE 1-1">"JA1YKX-1*", etc.)

- 1 Tournez la commande d'**Accord** pour mettre la fonction en service, puis appuyez sur la commande d'**Accord**.
- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner "ALIASSES", puis appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - L'affichage de saisie de chemin apparaît ; le premier chiffre clignote.



- Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z, , (virgule) et -.


■ UIFLOOD

Lors de l'utilisation du TM-D710G en tant que digipeater, établissez si le digipeat UIFLOOD fonctionne ou pas.


Lorsque la chaîne de caractère de cadre UI correspond à l'alias saisi (par exemple, CA), le nombre de bonds (par exemple, 2-2) est traité et diminué de 1 (par exemple, CA2-2 devient CA2-1).

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 619.


- 1 Réglez UIFLOOD sur [ON] ou [OFF].

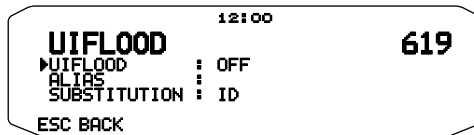

- 2 Appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Entrez l'alias UIFLOOD.
- 3 Entrez l'alias UIFLOOD.
 - Lors du fonctionnement du digipeat UIFLOOD, réglez la chaîne de caractère de l'alias qui est utilisé.

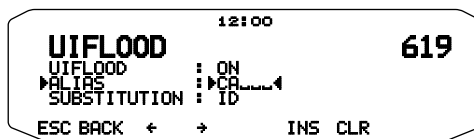

- 4 Appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Vous entrez le mode de réglage UIFLOOD SUBSTITUTION.
- 5 Réglez l'un de [ID], [NOID], ou [FIRST].

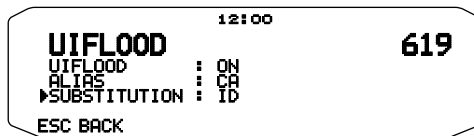

[ID]: Votre indicatif d'appel de station est intégré.

Lorsqu'un indicatif d'appel existe déjà dans le cadre UI retransmis, votre indicatif d'appel de station remplacera l'indicatif d'appel existant.

[NOID]: L'indicatif d'appel n'est pas intégré ou remplacé.

[FIRST]: Lorsqu'aucun indicatif d'appel n'existe dans le cadre UI retransmis, votre indicatif d'appel de station est intégré. Lorsqu'un indicatif d'appel existe déjà dans le cadre UI retransmis, l'indicatif d'appel n'est pas intégré ou remplacé.

■ UITRACE

Lors de l'utilisation du TM-D710G en tant que digipeater, établissez si le digipeat UITRACE fonctionne ou pas.

Lorsque la chaîne de caractère de cadre UI correspond à l'alias saisi (par exemple, WIDE), le nombre de bonds (par exemple, 2-2) est traité et diminué de 1 (par exemple, WIDE2-2 devient WIDE2-1) et l'indicatif d'appel de votre station est ajouté au cadre UI.

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 620.

- 1 Réglez UITRACE sur [ON] ou [OFF].




- 2 Appuyez sur la commande d'**Accord**.

- Vous entrez le mode Réglage d'alias.

- 3 Entrez l'alias UITRACE.

- Lors du fonctionnement du digipeat UITRACE, réglez la chaîne de caractère de l'alias qui est utilisé.

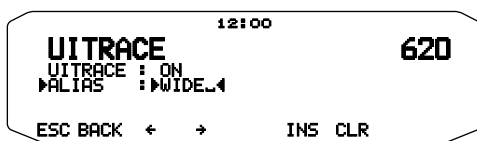

ENREGISTREMENT DE PHRASES PAR L'UTILISATEUR

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 621.



Cette fonction (image du presse-papier) permet de coller des phrases dans le mode de copie de message APRS. Vous pouvez créer en tout 8 phrases comprenant chacune 32 caractères.

- Cette fonction ne peut être utilisée que dans le mode de copie de message.
- Avant la copie d'un message, le nombre de lettres ne peut pas être garanti. Les lettres seront copiées selon le nombre de caractères disponible seulement, et le reste sera tronqué.
- Pour copier un message, accédez au mode de copie de message, appuyez sur [F] pour accéder au mode de fonction, puis appuyez sur [PASTE1], [PASTE2], [PASTE3], [PASTE4], [PASTE5], [PASTE6], [PASTE7] ou [PASTE8] pour copier le message qui a été enregistré sous chaque touche.
- Si aucun message personnel n'a été enregistré sous [PASTE1], [PASTE2], [PASTE3], [PASTE4], [PASTE5], [PASTE6], [PASTE7] et [PASTE8] la copie ne sera pas possible.

ENREGISTREMENT D'UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 622.



■ Réponse automatique <REPLY>

Pendant la conduite d'un véhicule, par exemple, vous ne pouvez pas répondre aux messages reçus. Vous pouvez alors programmer la réponse qui sera automatiquement renvoyée à la réception d'un message.

Les délais suivants sont disponibles : [ON (DELAY TIME NONE)], [ON (DELAY TIME 10 sec)], [ON (DELAY TIME 30 sec)]. Par exemple, si vous sélectionnez [ON (DELAY TIME 10 sec)], votre message de réponse automatique sera transmis environ 10 secondes après avoir reçu le message.

- Le message de réponse automatique sera annulé si vous faites fonctionner l'émetteur-récepteur avant l'expiration du délai, après avoir reçu un message.
- "AA:" (Réponse automatique) est automatiquement ajouté en haut du message de réponse automatique.

- 1 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner "ON (DELAY TIME NONE)", "ON (DELAY TIME 10 sec)", ou "ON (DELAY TIME 30 sec)", puis appuyez sur la commande d'**Accord**.

- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner "TEXT", puis appuyez sur la commande d'**Accord**.

- L'affichage de saisie de message apparaît ; le premier chiffre clignote.



- Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques plus des caractères ASCII spéciaux.

■ Répondre à un indicatif <REPLY TO>

Si vous voulez répondre aux messages d'un indicatif particulier, prérezlez l'indicatif pour qu'il reçoive automatiquement vos réponses.



PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE POUR LES MESSAGES

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 623.



Utilisez un code de groupe pour échanger des messages seulement avec les membres de votre groupe. La programmation d'un ou de plusieurs codes de groupes pour les messages permet de recevoir les messages adressés au(x) même(s) code(s) de groupe(s), en plus des messages qui vous sont adressés personnellement. Dans ce cas, vous ne recevrez pas les bulletins adressés à d'autres groupes particuliers. Vous pouvez programmer n'importe quel code avec les caractères alphanumériques ; 9 caractères au maximum pour les messages et 4 caractères au maximum pour les bulletins. Vous pouvez aussi programmer jusqu'à 6 codes en même temps, chacun devant être séparé par une virgule (.). Par exemple, si vous programmez 3 codes de groupes pour les messages, vous recevrez tous les messages comprenant un des 3 codes. Si vous programmez 3 codes de groupes pour les bulletins, les bulletins adressés à des groupes particuliers n'utilisant pas un des 3 codes seront rejetés.




- Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z, (virgule) et -. Pour les messages, "*" peut aussi être sélectionné.
- Le clavier sur le microphone permet également d'entrer des caractères alphanumériques.
- Pour inclure un code de groupe pour les messages dans un paquet sortant, saisissez un code de groupe à la place de l'indicatif. Pour inclure un code de groupe pour les bulletins, saisissez-le à la suite de BLN# ; par exemple saisissez "BLN#ABC", ABC étant un code de groupe. Utilisez 9 caractères au maximum pour le code de groupe des messages et 4 caractères au maximum pour le code de groupe des bulletins.

Remarque : À la différence d'un message, un bulletin comprenant un code de groupe sera reçu par les stations qui n'ont pas programmé de code de groupe pour les bulletins.

RÉGLAGE DU SON

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 624.

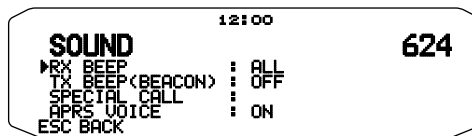

■ Type de bip RX <RX BEEP>

L'émetteur-récepteur bip chaque fois qu'il reçoit des paquets APRS, quels qu'ils soient.

Sélection	Fonctionnement
OFF	Le bip APRS/AVITRA ne retentit pas.
MESSAGE ONLY	Le bip retentit seulement lorsqu'un message est reçu à votre adresse de station.
MINE	Le bip retentit lorsqu'un message est reçu à votre adresse de station et les données transmises sont reçues par un digipeater.
ALL NEW	Le bip retentit lorsqu'un message est reçu à votre adresse de station et les nouvelles données du paquet sont reçues.
ALL	Le bip retentit lorsqu'un message est reçu à votre adresse de station et des données copies ou des données invalides sont reçues.

■ Bip TX <TX BEEP>

Lorsqu'une balise contenant les données de position de votre station (Mes données de position) transmet autrement que manuellement, vous pouvez choisir de faire émettre ou non un bip sonore.


[OFF]: Aucun bip ne retentira.

[ON]: Un bip retentira lorsqu'une balise est en cours de transmission à l'aide du commutateur PTT ou lorsqu'elle transmet automatiquement. Lorsque le message automatique de réponse envoie une réponse, un bip (code morse A) retentit.

Remarque : En fonction du niveau d'encombrement du canal de transmission, le bip sonore de transmission peut être retardé lors de l'utilisation de la fonction de détection interne TNC DCD.

■ Tonalité d'appel spécial <SPECIAL CALL>

Lorsque cette fonction est utilisée, une tonalité d'appel spéciale est émise lorsque les données sont reçues à l'adresse de votre station. Réglez l'indicatif des stations pour lesquelles vous voulez recevoir une notification spéciale.

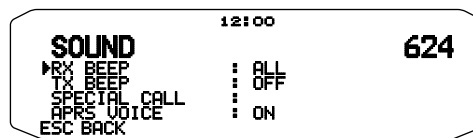

■ Annonce vocale APRS <APRS VOICE>

Lorsque vous utilisez le VGS-1 en option, vous pouvez mettre cette option en service. Chaque fois que vous recevez un message personnel, l'émetteur-récepteur annoncera l'indicatif de l'expéditeur. Si le caractère initial du message est %, l'émetteur-récepteur annoncera les caractères suivantes un à un.

RÉGLAGE DE L'INTERRUPTION D'AFFICHAGE


Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 625.



■ Section d'affichage <DISPLAY AREA>

Sélectionne la section d'affichage.

[ENTIRE ALWAYS]: Les nouvelles données reçues, les données copiées et les informations de données de Ma station apparaissent sur l'afficheur complet. D'autres informations de données apparaissent uniquement en haut de l'afficheur.

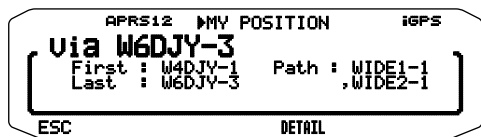

[ENTIRE]: Les nouvelles informations de données reçues apparaissent sur le plein écran. D'autres informations de données apparaissent uniquement en haut de l'afficheur.



[HALF]: Les nouvelles informations de données reçues apparaissent sur la moitié gauche de l'écran. D'autres informations de données apparaissent uniquement en haut de l'afficheur.



[OFF]: Les nouvelles informations de données reçues apparaissent uniquement sur la partie supérieure de l'afficheur.

Remarque : Lorsqu'un message d'urgence ou un message conçu pour votre station est reçu, les informations de données reçues s'affichent sur la totalité de l'écran, même si la méthode d'affichage est réglée sur [HALF]. Lorsqu'un message d'état est reçu, il est affiché sur la moitié de l'écran.

■ Luminosité automatique <AUTO BRIGHTNESS>

Lorsque ON est sélectionné et un message à l'adresse de votre station est reçu, le rétroéclairage s'allume (étape 2).

■ Changement de couleur <CHANGE COLOR>

Lorsque ON est sélectionné et un message à l'adresse de votre station est reçu, la couleur du rétroéclairage change.


■ Temps d'interruption <INTERRUPT TIME>

Réglez la durée pour afficher une indication pour le moment où les données sont reçues. Si vous sélectionnez "INFINITE", l'indication ne peut pas être annulée.

Le temps d'interruption peut être réglée sur 3, 5, 10 secondes ou [INFINITE].

SÉLECTION D'UN UNITÉ DE MESURE (1)

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 626.

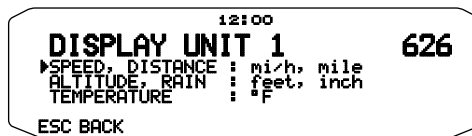

■ Vitesse, Distance <SPEED, DISTANCE>

Sélectionnez [mi/h, mile], [km/h, km] ou [knots, nm].

■ Altitude, Précipitations <ALTITUDE, RAIN>


Sélectionnez [feet, inch] ou [m, mm].

■ Température <TEMPERATURE>

Sélectionnez [°F] ou [°C].

SÉLECTION D'UN UNITÉ DE MESURE (2)

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 627.

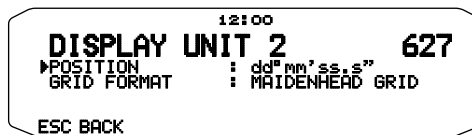

■ Latitude longitude <POSITION>

Sélectionnez [dd°mm. mm'] ou [dd°mm' ss. s"].

■ Format de la grille <GRID FORMAT>

Sélectionnez [MAIDENHEAD GRID], [SAR GRID (CONV)] ou [SAR GRID (CELL)].

SÉLECTION D'UN GROUPE NAVITRA

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 628.



■ Mode de groupe <GROUP MODE>

Sélectionnez ON ou OFF comme mode de groupe.

■ Saisie du code de groupe <GROUP CODE>

Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z.

ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE NAVITRA

Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 629.



Vous pouvez créer en tout 5 phrases comprenant chacune 20 caractères.

RÉGLAGE SmartBeaconing™

Entrez le mode Menu et accédez au Menu 630 et 631.

12:00	
SMARTBEACONING 1	630
LOW SPEED : 5	
HIGH SPEED : 70	
SLOW RATE : 30 min	
FAST RATE : 120 sec	
ESC BACK	

12:00	
SMARTBEACONING 2	631
TURN ANGLE : 28 deg	
TURN SLOPE : 26 (10deg/speed)	
TURN TIME : 30 sec	
ESC BACK	

Réglez pour utiliser SmartBeaconing™ (Menu n° 611) avec la transmission de données APRS.

Cette fonction optimise la transmission de radiobalise sur base du sens et de la vitesse de conduite. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez suivre vos transmissions, en particulier pour optimiser les intervalles de transmission de radiobalise croisée.

■ Faible vitesse <LOW SPEED>

Réglage de faible vitesse (2 à 30 <mi/h, km/h ou knots>). Lorsque la vitesse est encore plus basse, les radiobalises sont transmises à l'intervalle de temps spécifié sous SLOW RATE.

Remarque : Pour sélectionner le réglage de vitesse des unités, accédez au Menu 626 (DISPLAY UNIT 1 - SPEED, DISTANCE).

■ Vitesse élevée <HIGH SPEED>

Réglage de vitesse élevée (2 à 90 <mi/h, km/h ou knots>). Lorsque la vitesse est encore plus rapide, les radiobalises sont transmises à l'intervalle de temps spécifié sous FAST RATE.)

Remarque : Pour sélectionner le réglage de vitesse des unités, accédez au Menu 626 (DISPLAY UNIT 1 - SPEED, DISTANCE).

■ Faible débit <SLOW RATE>

Intervalle de temps de transmission de faible débit (1 à 100 minutes).

■ Débit rapide <FAST RATE>

Intervalle de temps de transmission de débit rapide (10 à 180 secondes).

■ Angle de braquage <TURN ANGLE>

Changement de sens de conduite, réglage de valeur minimum (5 à 90 degrés).

■ Pente de braquage <TURN SLOPE>

Changement de sens de conduite, réglage de valeur supplémentaire (1 à 255 (10degrés/vitesse)).

■ Temps de braquage <TURN TIME>

Délai minimum entre chaque transmission de radiobalise (5 à 180 secondes).

Remarques :

- ◆ Lorsque le Menu n° 602 est réglé sur une valeur autre que [GPS], il fonctionne à SLOW RATE.
- ◆ Ajustez les valeurs de réglage afin de concorder avec l'état de conduite réel.

Fonctionnement SmartBeaconing

Vitesse	Intervalle de transmission	Alignement du tournant
Au-dessus de HIGH SPEED	FAST RATE	Fonctionne normalement
Sous HIGH SPEED Au-dessus de LOW SPEED (Uniquement lorsque réglé sur HIGH SPEED ≥ LOW SPEED)	L'intervalle est calculé à l'aide de la formule suivante : (Intervalle de transmission = FAST RATE x HIGH SPEED ÷ Vitesse)	Fonctionne normalement
En dessous de LOW SPEED	SLOW RATE	Ne fonctionnera pas

Exemple d'Intervalle de transmission :

(avec LOW SPEED = 5, HIGH SPEED = 70, SLOW RATE = 30 min, FAST RATE = 120 sec)

Vitesse	Intervalle
80	120 secondes (2 minutes)
70	120 secondes (2 minutes)
50	168 secondes (2 minutes 48 secondes)
30	280 secondes (4 minutes 40 secondes)
20	420 secondes (7 minutes)
10	840 secondes (14 minutes)
5	1680 secondes (28 minutes)
0	1800 secondes (30 minutes)

Exemple de fonctionnement d'alignement du tournant :

(avec TURN ANGLE = 30°, TURN SLOPE = 24)

Vitesse	TURN SLOPE	TURN SLOPE ÷ Vitesse (1)	TURN ANGLE (2)	Alignement du tournant (3)=(1)+(2)
60	24(x10)	4°	30°	34°
40	24(x10)	6°	30°	36°
30	24(x10)	8°	30°	38°
20	24(x10)	12°	30°	42°
10	24(x10)	24°	30°	54°
5	24(x10)	48°	30°	78°


- Lorsque la valeur de [Alignement du tournant] dépasse 120°, elle est calculée comme étant 120°.

< SmartBeaconing™ de HamHUD Nichetronix >


AFFICHAGE DE PAQUETS SUR MONITOR

L'émetteur-récepteur présente un mode Fenêtre Terminal pour afficher les données brutes des paquets APRS reçus. Ce mode peut afficher un maximum de 155 caractères par page et peut contenir au maximum 10 pages.


1 Appuyez sur [KEY], [P.MON].

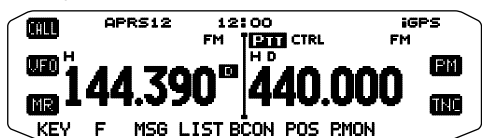

- Pour rentrer dans le mode Fenêtre Terminal.

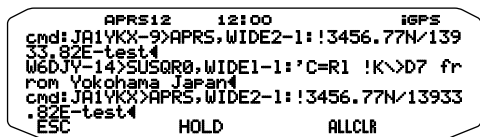

2 Pour accéder aux pages anciennes, appuyez sur [HOLD].

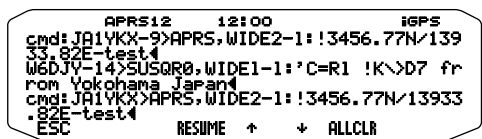


- Tournez la commande d'Accord ou appuyez sur [↑] ou [↓] pour changer de page.
- Appuyez sur [RESUME] pour quitter la fonction Hold.
- Lorsque vous utilisez la fonction Hold, les nouveaux paquets reçus ne sont pas mis dans la mémoire tampon.
- Appuyez sur [ALLCLR] pour dégager l'affichage du paquet.

Remarques :

- ◆ Il n'est pas possible d'envoyer une commande au CTN depuis la fenêtre de terminal.
- ◆ La fenêtre de terminal est disponible dans le mode APRS (pas dans le mode Paquet).
- ◆ Les données dans la mémoire tampon sont effacées à la mise hors tension de l'émetteur-récepteur.

CONTRÔLE DES PACKETCLUSTERS DX

Les PacketCluster DX sont des réseaux consistant en noeuds et stations qui sont intéressés par le DXing et le contest. Si une station trouve une station DX dans l'air, elle envoie un avis à son noeud. Ensuite ce noeud passe l'information à toutes ses stations locales, mais pas à un autre noeud. L'émetteur-récepteur peut afficher les informations DX reçues et conserver les toutes dernières informations transmises par 10 stations DX au maximum. Utilisez cette fonction pour contrôler les dernières informations DX dans votre région. Vous ne pouvez pas envoyer d'informations DX à un noeud lorsque vous utilisez cette fonction.

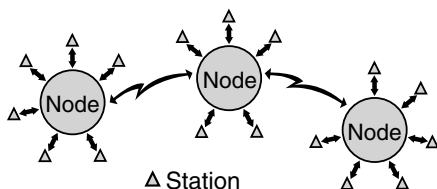

1 Accédez au Menu 601 (INTERNAL TNC - DATA BAND) pour sélectionner la bande A ou B.

- Si la vitesse de transfert normale dans votre réseau PacketCluster local est de 9600 bps, accédez au Menu 601 (INTERNAL TNC - PACKET SPEED) et sélectionnez "9600" bps.


2 Accordez la fréquence du noeud du PacketCluster souhaité.

3 Appuyez sur [TNC] pour rentrer dans le mode APRS.

- "APRS" devrait apparaître.

4 Appuyez sur [F], [DX].

- Chaque fois que de nouvelles données cluster DX sont reçues, un indicatif, une fréquence et l'heure s'affichent.
- Les informations de 5 stations DX au maximum peuvent être affichées en même temps.
- Lorsque des données cluster DX sont reçues, "dD" et un indicatif s'affichent.

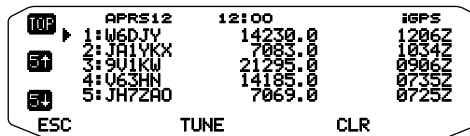

[TOP] : Affiche la liste des 5 dernières stations.

[5↑] : Affiche la liste des 5 stations précédentes.


[5↓] : Affiche la liste des 5 stations suivantes.

[ESC] : Rétablit l'affichage de la fréquence.

[TUNE] : Fournit les données PCT.

[CLR] : Supprime la station DX actuelle.

- Mode d'affichage détaillé de la station DX

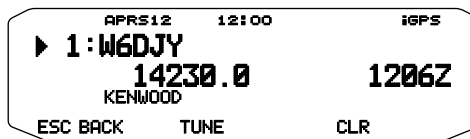

[ESC] : Rétablit l'affichage de la fréquence.

[BACK] : Revient à la liste des stations DX.


[TUNE] : Fournit les données PCT.

[CLR] : Supprime la station DX actuelle.

■ Raccordement du TM-D710G à l'émetteur-récepteur HF

Afin de raccorder le TM-D710G à l'émetteur-récepteur HF, vous devez vous procurer trois câbles. Pour le raccordement entre les connecteurs PC/ COM des deux émetteurs-récepteurs, vous pouvez utiliser un câble croisé RS-232-C disponible dans le commerce.

- Un adaptateur femelle/male D-SUB est nécessaire.

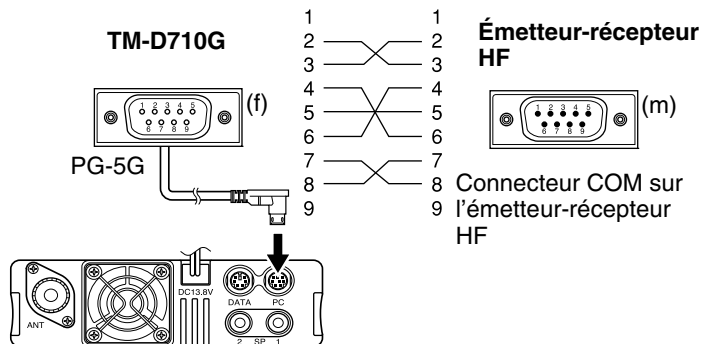

RÉINITIALISATION DE L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

Il existe 4 types de réinitialisation de l'émetteur-récepteur disponibles :

Réinitialisation VFO

Utilisez cette fonction pour initialiser les réglages VFO et s'y rattachant.

Réinitialisation PARTIAL (Partielle)

Utilisez cette fonction pour initialiser tous les réglages autres que les canaux de mémoire, la mémoire DTMF et les canaux PM.

Réinitialisation PM

Utilisez cette fonction uniquement pour réinitialiser les canaux de mémoires programmables pour leur rendre leurs valeurs par défaut.


Réinitialisation FULL

Utiliser cette fonction pour initialiser tous les paramètres de l'émetteur-récepteur que vous avez personnalisés. (La date et l'heure ne sont pas réinitialisées)

Il existe 2 moyens d'effectuer une réinitialisation sur l'émetteur-récepteur : par l'action d'une touche et par l'accès au mode Menu.

ACTION DES TOUCHES

- 1 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 2 Appuyez sur [F] + Mise sous tension.
- 3 Tournez la commande d'**Accord** et sélectionnez le mode de réinitialisation souhaité : VFO RESET, PARTIAL RESET, PM RESET, ou FULL RESET.

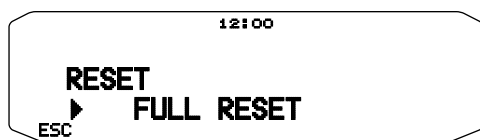

- 4 Appuyez sur la commande d'**Accord** pour définir le type de réinitialisation.

- Un message de confirmation apparaît à l'écran.



- Appuyez sur [BACK] pour revenir à l'écran précédent ou [ESC] pour annuler la réinitialisation.


- 5 Appuyez à nouveau sur la commande d'**Accord** pour effectuer la réinitialisation.



Remarque : En mode Télécommande ou de Répéteur, vous ne pouvez pas réinitialiser l'émetteur-récepteur à l'aide de la méthode utilisant les touches.

MODE MENU


- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 999.

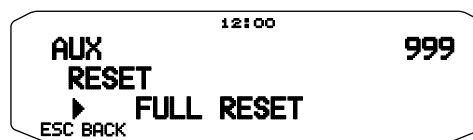

- 2 Réglez le type de réinitialisation sur VFO RESET, PARTIAL RESET, PM RESET, ou FULL RESET.

- 3 Appuyez sur la commande d'**Accord** pour définir le type de réinitialisation.

- Un message de confirmation apparaît à l'écran.

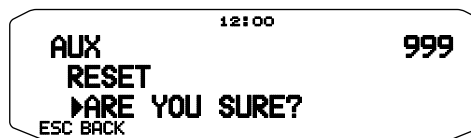

- Appuyez sur [BACK] pour revenir à l'écran précédent ou [ESC] pour annuler la réinitialisation.

- 4 Appuyez à nouveau sur la commande d'**Accord** pour effectuer la réinitialisation.



Remarque : Si la fonction Affichage du canal ou Verrouillage des touches est activée, la réinitialisation de l'émetteur-récepteur ne peut pas être effectuée.

UTILISATION DU VGS-1 (EN OPTION)


Avec le synthétiseur voix et l'unité d'enregistrement VGS-1 en option, vous accédez aux fonctions enregistrement vocal et annonce vocale.

ANNONCES VOCALES

Lors de la modification de modes, de fréquences, de réglages, etc., un message vocal annoncera la nouvelle information.

- Les annonces vocales sont émises à partir du côté bande de PTT.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 003.

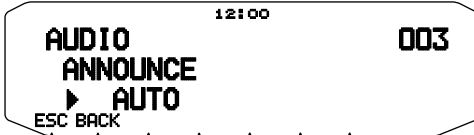

2 Réglez la fonction d'annonce sur MANUAL, AUTO ou désactivez-la.

- Consultez les tableaux ci-dessous pour des annonces sur base de réglages.

MANUEL: Une touche PF du microphone doit être programmée comme [VOICE] pour utiliser l'annonce vocale MANUELLE.	
Fonctionnement	Annonce
En mode VFO	Appuyez sur [VOICE]: Fréquence d'exploitation de la bande
En mode MR	Appuyez sur [VOICE]: "Channel" + Numéro du canal + fréquence d'exploitation de la bande
En mode d'appel	Appuyez sur [VOICE]: "Call channel" + fréquence d'exploitation de la bande
En mode Menu	Appuyez sur [VOICE]: Numéro du menu ou valeur de réglage (certaines sélections n'ont pas d'annonce vocale)
Configuration de fréquence de tonalité	Appuyez sur [VOICE]: "Tone frequency" + valeur de la fréquence
Configuration de fréquence CTCSS	Appuyez sur [VOICE]: "CTCSS frequency" + valeur de la fréquence
Configuration du code DCS	Appuyez sur [VOICE]: "DCS" + valeur du code
Configuration du tonalité croisée	"TX" + "TONE" ou "DCS" + "RX" + "TONE" ou "CTCSS" ou "DCS" ou "OFF"

AUTO :

Des annonces sont automatiquement générées lors d'un changement de mode/fréquence/réglage.

Fonctionnement	Annonce
Appuyer sur [VFO].	"VFO"
Appuyer sur [MR].	"MR"
Appuyer sur [CALL]	"Call"
Appuyer sur [MENU].	"Menu" + numéro du menu
Appuyer sur [F]	"Function"
Appuyer sur [PM]	"PM"
Appuyer sur [ENT]	"Enter"
Modifier la bande d'exploitation/ mettez sous tension	"A"/"B" + "Channel" (pour MR uniquement) + "Call"/numéro du canal + "Channel" (pour CALL uniquement) + fréquence de la bande d'exploitation + niveau de la puissance de sortie+ (numéro de canal PM (OFF, 1~5) (mettez sous tension))
Changer la bande de la fréquence	Nouvelle fréquence de réception
Configuration de la PM	Numéro du canal PM/" PM OFF"
Entrée directe de la fréquence	Numéro de la touche entrée
Mode d'entrée direct de mémoire	Numéro du canal
Appuyez sur [F], tournez la commande d'Accord	Sur le canal enregistré "Memory in" + numéro du canal + fréquence
Appuyer sur [F], [M.IN] en mode VFO	Sur un canal vierge "Memory in" + numéro du canal + "Blank"
Appuyer sur [A/B] en mode VFO	"A"/"B" + fréquence+ niveau de la puissance de sortie
Appuyer sur [F] et ensuite sur la commande d'Accord en mode VFO	"Menu" + "Mode" + Le numéro de menu principal correspond au premier chiffre. (Par exemple, "5" est le No. de menu 5xx.)
Sélectionnez un numéro de menu dans un catégorie	"Menu" + numéro du menu
Sélectionnez la valeur de réglage dans le mode Menu	Valeur de réglage
Suppression d'un canal mémoire	"Memory" + "Channel"+ numéro du canal + "Clear"
Réaliser une réinitialisation complète	"Full reset?"
Réaliser une réinitialisation partielle	"Partial reset?"
Réaliser une réinitialisation VFO	"VFO reset?"

AUTO : Des annonces sont automatiquement générées lors d'un changement de mode/fréquence/réglage.	
Fonctionnement	Annonce
Réaliser une réinitialisation de PM	"PM reset?"
Appuyer sur [LOCK] (pour activer la fonction Verrouillage).	"Lock on"
Appuyer sur [LOCK] (pour désactiver la fonction Verrouillage).	"Lock off"
Configuration de fréquence de tonalité	"Tone frequency" + valeur de la fréquence
Configuration de fréquence CTCSS	"CTCSS frequency" + valeur de la fréquence
Configuration du code DCS	"DCS" + valeur du code
Configuration du tonalité croisée	"TX" + "TONE" ou "DCS" + "RX" + "TONE" ou "CTCSS" ou "DCS" ou "OFF"
Configuration de pas de fréquence MHz	"MHz Step" + valeur de la fréquence
Configuration 10 MHz	"10" + "MHz setup" + valeur de la fréquence
Configuration de la puissance de sortie	"TX Power" + niveau de la puissance
Réception d'un message APRS	Signe d'appel + "Message" + Message APRS

■ Langue des annonces vocales

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 004.



- 2 Réglez la langue sur ENGLISH ou JAPANESE.

■ Volume des annonces vocales


- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 005.



- 2 Réglez le niveau du volume des annonces de 1 à 7.
 - Pour couper le volume, désactivez la fonction des annonces.

■ Vitesse des annonces vocales

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 006.

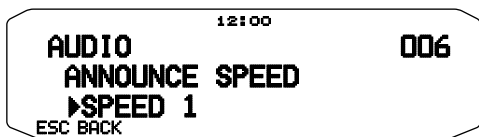

- 2 Réglez le niveau de la vitesse des annonces de 0 à 4.
 - Les réglages de la vitesse correspondent à ce qui suit :
 - 0: 0,85 fois la vitesse normale
 - 1: Vitesse normale
 - 2: 1,15 fois la vitesse normale

3: 1,30 fois la vitesse normale

4: 1,45 fois la vitesse normale

ENREGISTREUR DE VOIX


L'enregistreur de voix permet d'enregistrer des mémos vocaux sur 3 canaux VGS ainsi que l'enregistrement continu sur un seul canal VGS. Vous pouvez aussi préparer des messages automatisés de réponse aux appels reçus.

Chaque enregistrement peut durer jusqu'à 30 secondes.

■ Mémos vocaux


Pour enregistrer un mémo vocal pour lecture ultérieure :

- 1 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].

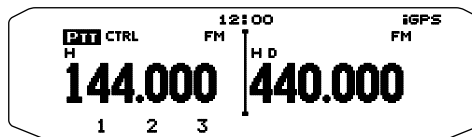


- 2 Appuyez et maintenez enfoncée la touche du numéro du canal VGS dans lequel vous souhaitez enregistrer le mémo. [1], [2] ou [3].

- Un bip sera émis et l'émetteur-récepteur entrera dans le mode d'Enregistrement.

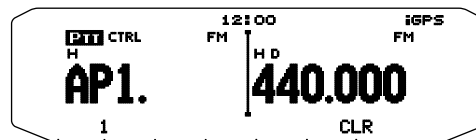


- 3 Appuyez et maintenez enfoncée à nouveau la touche du numéro du canal VGS (la même touche que vous avez enfoncée à l'étape précédente) ensuite, parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.

- L'enregistrement commence dès que vous avez appuyé sur la touche du numéro du canal VGS, un temporisateur apparaît à l'écran.
- Le fait d'appuyer sur le commutateur PTT du microphone à cet instant transmet votre message et l'enregistre. N'appuyez pas sur le commutateur PTT du microphone si vous ne souhaitez pas transmettre votre message.

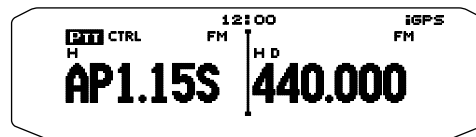

- 4 Relâchez la touche du canal VGS pour terminer l'enregistrement à n'importe quel moment et le sauvegarder dans le canal VGS sélectionné.

- Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement s'arrête automatiquement et le mémo vocal est sauvegardé.
- "WRITING" s'affiche lorsque l'enregistrement est mis en mémoire.

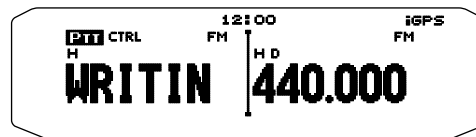



- Pour sortir, appuyez sur [VGS] à nouveau.


■ Enregistrement continu

Les signaux reçus sur la bande de contrôle sont enregistrés en permanence, et la mémoire conserve les dernières 30 secondes des signaux enregistrés.


- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 009.

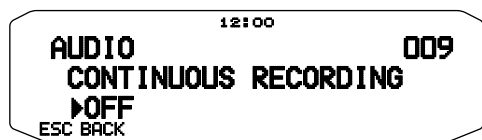


- 2 Activez l'enregistrement continu (ou désactivez-le).
 - Lors de la sélection de "ON", l'enregistrement continu est activé. Lorsque le silencieux de la bande de contrôle s'ouvre, l'icône  apparaît sur l'affichage et des signaux reçus sont enregistrés.
 - Des signaux reçus sont enregistrés dans la mémoire SRAM.

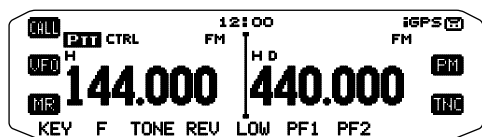


- 3 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].

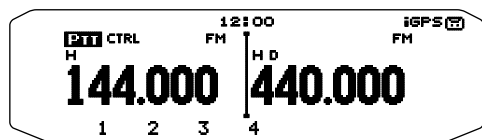


- 4 Appuyez sur [4] (1s).
 - Jusqu'à 30 secondes d'enregistrement de signal reçu depuis la mémoire SRAM sont écrits sur le canal 4.

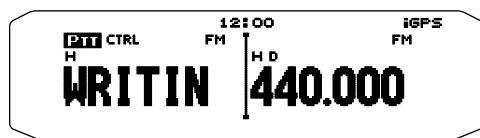


Remarque : L'icône  n'apparaît pas pendant la lecture, en mode Répéteur ou en mode Télécommande.

■ Lecture

- 1 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].

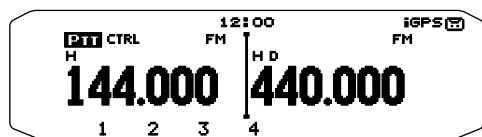

- En préparant la transmission, appuyez sur le commutateur [PTT] avant d'appuyer sur la touche du numéro (1-3) du canal.
- 2 Appuyez sur la touche du numéro du canal VGS que vous souhaitez lire. [1], [2], [3] ou [4] (lorsque l'Enregistrement continu est sur ON).
 - L'enregistrement sauvegardé dans le canal que vous avez sélectionné est lu.

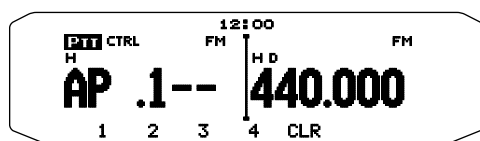

- Pour arrêter la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur [CLR].
 - Les signaux de lecture sont émis à partir du côté bande de PTT. Utilisez le [BAND SEL (VOL)] de la bande de PTT pour régler le volume du haut-parleur.
 - Pour sortir, appuyez sur [VGS] à nouveau.
 - Pendant la lecture, vous pouvez passer des enregistrements 1, 2, 3 à 4 en appuyant sur la touche appropriée.

■ Répétition de la lecture

Vous pouvez définir des messages afin qu'ils soient lus plusieurs fois.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 007.



- 2 Activez ou désactivez la fonction Répétition de la lecture.

■ Intervalle de répétition de la lecture

Si la fonction Répétition de la lecture est activée, vous pouvez régler un intervalle de temps définissant la fréquence de lecture du mémo/ message.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 008.



- 2 Réglez l'intervalle de 0 à 60 secondes.

FUNCTIONNEMENT A BANDES CROISEES/ BANDE FIXES (TM-D710GA UNIQUEMENT)

L'émetteur-récepteur peut recevoir des signaux sur une bande et retransmettre des signaux sur l'autre bande. Cette fonction répète des signaux provenant d'une bande, à l'aide de l'autre bande. Par exemple, un signal reçu sur la bande A (VHF) est retransmis sur la bande B (UHF). De façon similaire, un signal reçu sur la bande B (UHF) est retransmis sur la bande A (VHF).

Répéteur à bandes fixes : L'émetteur-récepteur utilise la même bande pour recevoir ou transmettre un signal. Vous pouvez définir la bande A (A-TX) ou la bande B (B-TX) comme bande d'émission.

Répéteur à bandes croisées : Si vous recevez un signal sur la bande TX, l'émetteur-récepteur passe de la bande actuelle RX uniquement à la bande TX. Cette fonction est utile si vous souhaitez participer à une discussion en groupe: les participants à une discussion de groupe doivent définir une fréquence de réception et de transmission sur diverses bandes afin de ne manquer aucune discussion au sein du groupe.

MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉPÉTEUR

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 403.



- 2 Définissez le mode de fonctionnement du Répéteur sur CROSS BAND (bande croisée), LOCKED TX:A-BAND (Bande A) ou LOCKED TX:B-BAND (Bande B).
- 3 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 4 Appuyez sur [TONE] + Mise sous tension.
 - Le mode Répéteur est activé et les icônes **PTT** (clignotent) et **LOCK** apparaît sur l'afficheur.
 - Vous êtes à même d'effectuer n'importe quelle fonction de l'émetteur-récepteur en mode Répéteur.
 - Pour revenir à une utilisation normale, mettez l'émetteur-récepteur hors tension, ensuite, appuyez sur [TONE] + Mise sous tension.

Remarques :

- ◆ Il n'est pas possible d'activer la fonction Répéteur en mode de fonctionnement sur bande unique ou en mode Canal météo.
- ◆ L'activation de la fonction Répéteur met hors tension la Surveillance automatique Simplex (ASC).
- ◆ Le temporisateur d'arrêt est verrouillé à 3 minutes.
- ◆ La réinitialisation de l'émetteur-récepteur n'annule pas le mode Répéteur.

MAINTIEN DU RÉPÉTEUR TX

Si nécessaire, vous pouvez régler l'émetteur-récepteur afin qu'il reste en mode d'émission pendant 500 ms après la perte d'un signal.

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 404.




- 2 Activez ou désactivez la fonction Maintien du répéteur.

ID DE RÉPÉTEUR TX

Si nécessaire, vous pouvez régler l'émetteur-récepteur afin qu'il transmette votre indicatif d'appel toutes les 10 minutes.


- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 406.

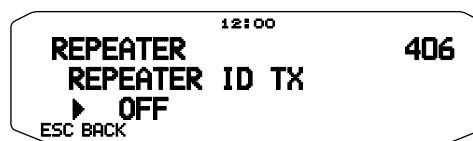

- 2 Réglez la fonction de transmission de l'ID sur désactivation, MORSE ou VOICE.
 - Pour utiliser la transmission VOICE, l'option VGS-1 doit être installée. Lors de l'utilisation de l'option VGS-1, la fonction de transmission de l'ID utilisera le canal VGS 3 comme indicatif d'appel.
 - Lors de la sélection de MORSE, l'indicateur d'appel enregistré dans le Menu 405 {voir ci-dessous} est transmise à un débit de 20 mpm (mots par minute).

■ Saisie de votre ID de répéteur

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 405.

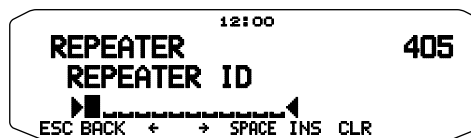

- 2 Saisissez votre indicatif d'appel.

FONCTIONNEMENT SANS FIL (TM-D710GA UNIQUEMENT)

Si vous possédez également un émetteur-récepteur portatif compatible **KENWOOD**, vous pouvez l'utiliser comme télécommande pour cet émetteur-récepteur mobile. Vous contrôlerez une bande sur le mobile pendant l'envoi de tonalités DTMF vers l'autre bande à partir du portatif. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez contrôler le mobile à partir d'un emplacement à l'extérieur du véhicule.

Remarques :

- ◆ Comme télécommande, vous pouvez également utiliser un émetteur-récepteur portatif qui ne dispose pas d'une fonction télécommande mais d'une fonction DTMF. Toutefois, vous devez envoyer manuellement des tonalités DTMF pour les codes de commande. Passez les étapes 1 et 3 dans "PRÉPARATION".
- ◆ Les règlements de la FCC vous permettent d'envoyer des codes de commande uniquement sur la bande de 440 MHz.

PRÉPARATION


Supposons que la bande A (VHF) de l'émetteur-récepteur mobile va être contrôlée.

Sur l'émetteur-récepteur portatif :


- 1 Programmez un nombre secret de 3 chiffres.
 - Pour la méthode de programmation, consultez le mode d'emploi du modèle portatif.
- 2 Sélectionnez la fréquence d'émission sur la bande UHF.
- 3 Mettez le portatif en mode télécommande.
 - Pour la méthode, consultez le mode d'emploi du portatif. En l'absence de description, consultez votre revendeur.

Sur l'émetteur-récepteur mobile :

- 4 Dans le mode Menu, accédez au Menu 923.

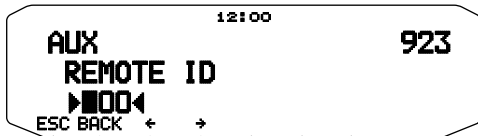

- 5 Attribuez au code ID le même nombre secret que vous avez attribué pour l'émetteur-récepteur portatif.
- 6 Sélectionnez la fréquence de réception sur la bande B (UHF).
 - Faites correspondre cette fréquence avec la fréquence d'émission sur le portatif.
- 7 Sélectionnez la bande A (VHF) comme bande TX ou bande de commande.
- 8 Pour que le mobile envoie un accusé de réception au portatif, accédez au Menu 924 et activez la fonction.
 - Les tonalités DTMF qui représentent le nombre secret seront utilisées en tant qu'accusé de réception.

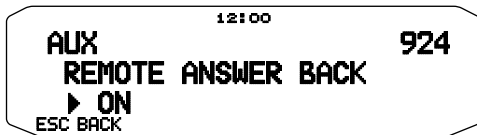

- 9 Mettez l'émetteur-récepteur hors tension.
- 10 Appuyez sur **[REV] + Mise sous tension** pour accéder au mode Télécommande.
 - Les icônes **CTRL** (clignotent) et **LOCK** apparaît sur l'afficheur.
 - Pour quitter le fonctionnement à distance, mettez l'émetteur-récepteur hors tension, ensuite, appuyez à nouveau sur **[REV] + Mise sous tension**.

FONCTION DE COMMANDE

En mode Télécommande, les touches DTMF du portatif fonctionneront comme le décrit le tableau ci-dessous. Chaque fois que vous appuyez sur la touche souhaitée, le portatif passera automatiquement en mode d'émission et enverra la commande correspondante au mobile.

Remarque : Si vous utilisez un appareil portatif sans fonction télécommande, envoyez manuellement "AXXX#YA#" où "XXX" représente un code secret à 3 chiffres et "Y" représente une commande de contrôle à un chiffre unique. Si vous n'ajoutez pas "A#" à la fin, vous pouvez passer l'envoi "AXXX#" la prochaine fois; néanmoins, l'appareil portatif risque d'être contrôlé accidentellement par d'autres stations.

Fonctionnement	Commande DTMF
Accédez à votre mobile via l'unité à distance (où *** est votre numéro secret à 3 chiffres)	A *** #
Accès final de votre mobile via l'unité à distance	A #
Fonction DCS activée	1
Tonalité activée	2
Fonction CTCSS activée	3
Fonction DCS désactivée (toute la signalisation désactivée)	4
Tonalité désactivée (toute la signalisation désactivée)	5
Fonction CTCSS désactivée (toute la signalisation désactivée)	6
Mode d'appel activé	7
Mode VFO activé	8
Mode Mémoire activé	9
Puissance d'émission (appuyez pour commuter entre Elevée, Moyenne et Faible)	0
Entrée directe du canal de fréquence (en mode VFO) ou de Mémoire (en mode Mémoire)	A XXXXXXX
Configuration du code DCS (si la fonction DCS est activée), de la Fréquence de tonalité (si Tonalité est activée) ou de la fréquence CTCSS (lorsque la fonction CTCSS est activée)	B XXX (code DCS) BA XX (fréquence de tonalité/ CTCSS)
Répéteur (à bandes croisées ou bande fixes) activé	C
Répéteur désactivé	D
Faites descendre le canal de fréquence ou de mémoire	*
Faites monter le canal de fréquence ou de mémoire	#

ALERTE MÉTÉO (TM-D710GA UNIQUEMENT)

L'Alerte météo est disponible aux Etats-Unis et au Canada. Lorsqu'elle est activée, cette fonction recherche une tonalité reçue NOAA à 1050 Hz. Lorsque la tonalité est reçue, la tonalité d'alerte météo retentit.

ACTIVEZ/ DESACTIVEZ L'ALERTE METEO

- 1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 111.



- 2 Activez ou désactivez l'Alerte météo.
 - Lorsqu'elle est activée, l'icône **WX** apparaît à l'écran.
 - Lorsqu'un signal est en réception, l'icône **WX** clignote.

■ Canal météo

Que l'Alerte météo soit activée ou non, vous pouvez toujours accéder aux canaux météo. L'Alerte météo vous informe simplement de l'activité sur les canaux météo.

- 1 Appuyez sur la touche programmée pour la fonction **[WX]**.
- 2 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le canal souhaité.

N° du canal	Fréquence (MHz)	Nom de la mémoire	Emplacement
A 1	162,550	WX 1	NOAA/ Canada
A 2	162,400	WX 2	NOAA/ Canada
A 3	162,475	WX 3	NOAA/ Canada
A 4	162,425	WX 4	NOAA
A 5	162,450	WX 5	NOAA
A 6	162,500	WX 6	NOAA
A 7	162,525	WX 7	NOAA
A 8	161,650	WX 8	Canada
A 9	161,775	WX 9	Canada
A10	163,275	WX 10	—

BALAYAGE D'ALERTE MÉTÉO

Le canal de mémoire uniquement pour l'alerte météo est balayé.

- 1 Entrez dans le mode Menu et accédez au Menu 112.



- 2 Réglez le Balayage d'alerte météo sur "Off" ou "15/ 30/ 60 (min)"

Lorsque la durée du balayage du canal météo est réglé sur :

Le balayage automatique démarre après le temps défini.

Lorsque le balayage du canal météo est réglé sur désactivé :


Appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée avec la fonction **[WX]** pour démarrer le balayage du canal météo.

- Le balayage s'arrête lorsque le canal avec le niveau de signal le plus élevé est reçu.
- Le balayage de mémoire s'arrête lors de la réalisation d'une opération autre que **[MONI]**.


SKY COMMAND SYSTEM II

La fonction SKY COMMAND SYSTEM II permet de commander à distance un émetteur-récepteur TS-990S, TS-2000, TS-2000X, TS-B2000, TS-480HX, TS-480SAT, TS-570D, TS-570S, TS-590S ou TS-870S HF.

Vous utiliserez un émetteur-récepteur comme station de commande appelée "Commander". L'émetteur-récepteur connecté à l'émetteur-récepteur HF est appelé "Transporter". Celui-ci servira d'interface entre le Commander et l'émetteur-récepteur HF. Ce système vous permet, par exemple, de guetter ou de rechercher des stations DX tout en lavant votre voiture, ou d'utiliser l'émetteur-récepteur HF tout en vous relaxant dans votre voiture, votre salon ou sur votre terrasse, au lieu de devoir rester dans votre station de base.




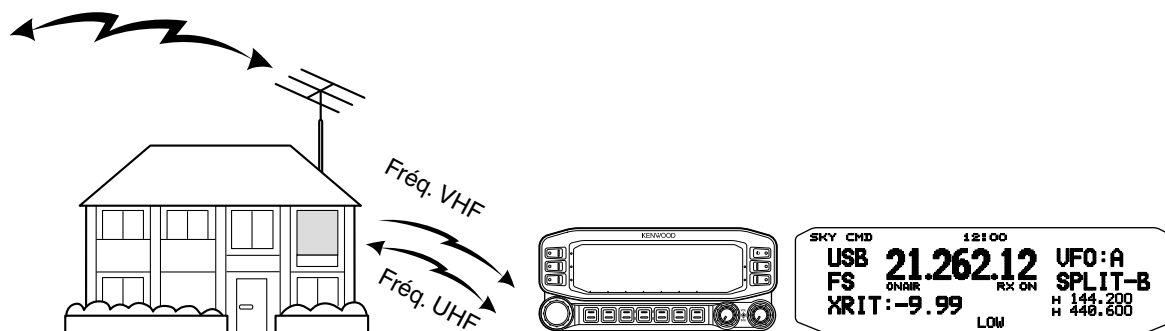


Le Commander et le Transporter transfèrent du son et des instructions comme indiqué ci-dessous :

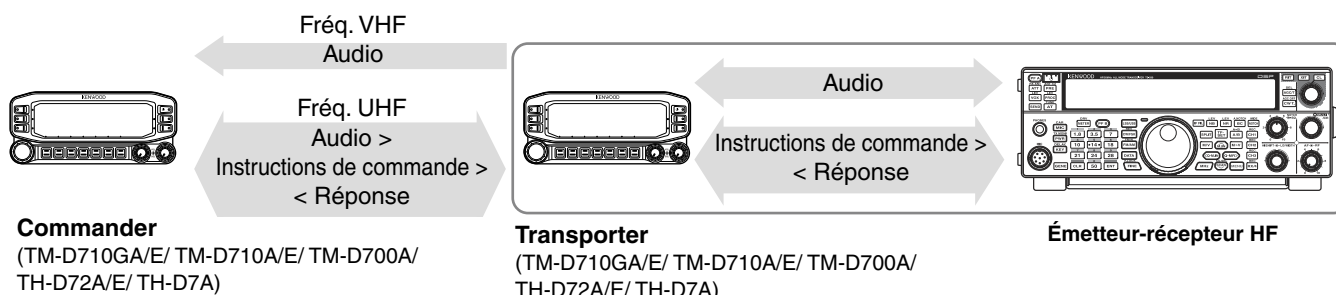

CONNEXION DU TRANSPORTER A L'EMETTEUR-RECEPTEUR HF

Afin de connecter le transporter à l'émetteur-récepteur HF, vous devez personnellement préparer trois câbles. Pour le raccordement entre les connecteurs PC/ COM sur les deux émetteurs-récepteurs, vous pouvez utiliser un câble croisé RS-232-C disponible dans le commerce. (Un adaptateur femelle/male D-SUB est nécessaire.)

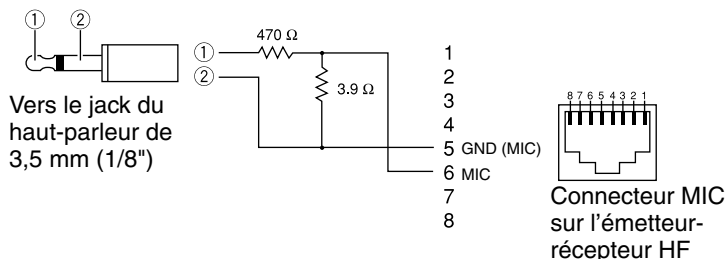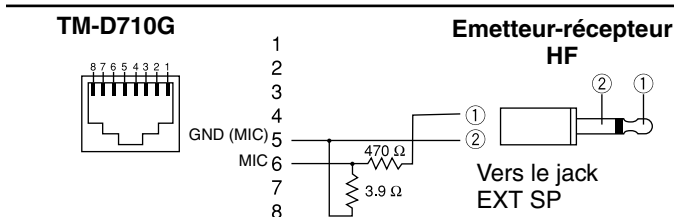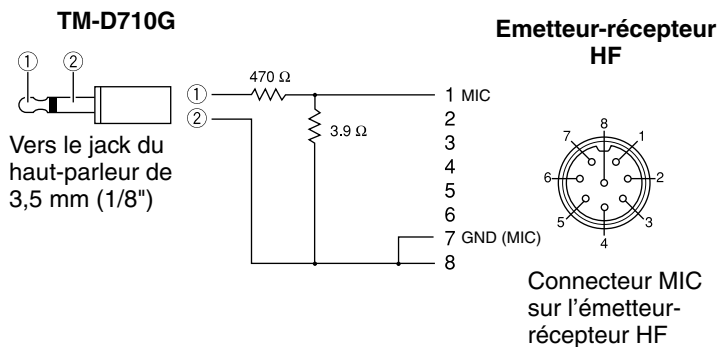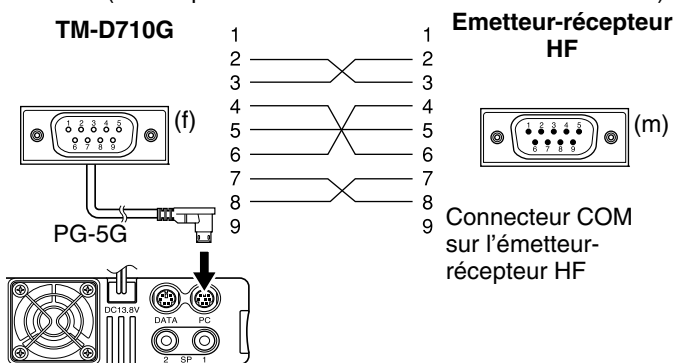

Remarques :

- ◆ L'exploitation du SKY COMMAND SYSTEM II n'est pas autorisée dans certains pays. Vérifiez la réglementation locale avant de l'utiliser.
- ◆ Mettez hors tension le Transporter et l'émetteur-récepteur HF avant de procéder à la connexion.
- ◆ Le Transporter transmet automatiquement son signe d'appel en Morse à intervalles réguliers en raison des exigences légales; par conséquent, la tonalité de transmission doit être émise depuis l'émetteur-récepteur HF.
- ◆ Lorsque le Transporter est trop près de l'émetteur-récepteur HF, une rétroaction non désirée peut entraîner un dysfonctionnement.
- ◆ Ne partagez pas une alimentation stabilisée entre le Transporter et l'émetteur-récepteur HF. Une rétroaction non désirée peut entraîner un dysfonctionnement.


PROGRAMMATION DES SIGNES D'APPEL

Les CTN intégrés du Commander et du Transporter communiquent entre eux lorsque vous envoyez une instruction de commande du Commander. Aussi, vous devez programmer différents signes d'appel (9 chiffres maxi) sur ces émetteurs-récepteurs en tant qu'ID des CTN.

Utilisez les N° de menu suivants pour programmer des signes d'appel:

Sur Commander		
700	COMMANDER CALLSIGN	Signe d'appel pour Commander
701	TRANSPORTER CALLSIGN	Signe d'appel pour Transporter
Sur Transporter		
700	COMMANDER CALLSIGN	Signe d'appel pour Commander
701	TRANSPORTER CALLSIGN	Signe d'appel pour Transporter

- Accédez au Menu 700 ou 701, ensuite, appuyez sur la commande d'**Accord**.
 - Le champ d'entrée du signe d'appel s'affiche; le premier chiffre clignote.

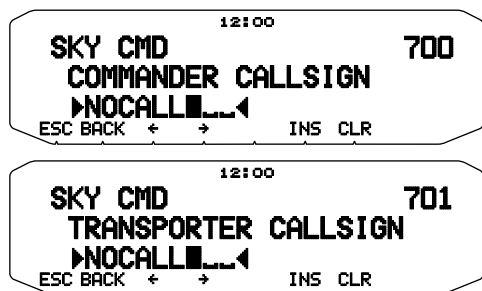


- Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un caractère.
 - Pour la saisie, vous pouvez utiliser de 0 à 9, de A à Z, et -.
- Appuyez sur [**-**].
 - Le curseur se déplace sur le chiffre suivant.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour entrer jusqu'à 9 chiffres.

[**BACK**]: Annule l'entrée d'un signe d'appel.
 [**-**]: Entraîne le recul du curseur.
 [**INS**]: Insère le caractère actuellement sélectionné.
 [**CLR**]: Efface le chiffre sur lequel le curseur clignote.
- Appuyez sur la commande d'**Accord** pour terminer le réglage.
- Appuyez sur [**ESC**] pour quitter le mode Menu.

Le clavier sur le Microphone permet également d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 2.

PROGRAMMATION D'UNE FREQUENCE DE TONALITE

Lors de la réception d'une tonalité du Commander, le Transporter entraîne l'entrée en mode Transmission de l'émetteur-récepteur HF. Sur le Commander et le Transporter, accédez au Menu 702 et sélectionnez la même fréquence de tonalité souhaitée.

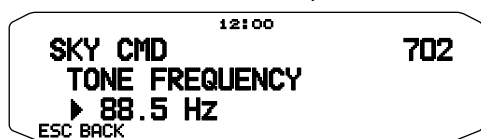

INSTRUCTION DE COMMANDE

En mode Sky Command, les touches du Microphone du Commander fonctionneront comme ci-dessous. D'abord, mettez l'émetteur-récepteur HF sous tension, ensuite, appuyez sur Microphone [0] sur le Commander.



Chaque fois que vous appuyez sur la touche de votre choix, le Commander entre automatiquement en mode transmission et envoie l'instruction de commande correspondante au Transporter.

Touche	Fonction
[1] (PWR)	Mise sous/ hors tension
[2] (RX)	Réception de fréquence HF activée/ désactivée
[3] (MODE)	Commutation de mode de modulation
[4] (RIT)	RIT activé/ désactivé
[5] (XIT)	XIT activé/ désactivé
[6] (CLR)	Annulation de décalage RIT ou XIT
[7] (SPLIT)	Exploitation à fréquences séparées activée/ désactivée
[8] (M>V)	Transfert de Mémoire à VFO
[9] (A/B)	En mode VFO : commutation VFO A/ VFO B En mode Rappel mémoire : aucun changement
[0] (SYNC)	Extraction des réglages courants (de l'émetteur-récepteur HF)
[A] (MONI)	Pour surveiller la bande UHF sur le Commander
[B] (M/V)	Commutation de mode VFO/ Rappel mémoire
[C] (RX)	Augmentation du décalage de fréquence XIT/ RIT
[D] (RX)	Diminution du décalage de fréquence XIT/ RIT
[*] ¹ (UP)	En mode LSB, USB ou CW : commutation 10 Hz/ 1 kHz En mode FM ou AM : commutation 1 kHz/ 10 kHz
[#] ² (DOWN)	En mode VFO : saisie de fréquence activée En mode Rappel mémoire : saisie de numéro de canal activée
[PTT]	Pour transmettre du son sur une fréquence HF

¹ "FS" apparaît lorsque vous sélectionnez le pas de 1 kHz (LSB/ USB/ CW) ou de 10 kHz (FM/ AM).

² Après avoir appuyé sur Mic [#], utilisez les touches [0] à [9] pour entrer une fréquence ou un numéro de canal mémoire.

Remarque : Pour changer la fréquence ou le canal de mémoire sur l'émetteur-récepteur HF, tournez la commande d'**Accord**.