

Procédure de mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth

Précautions

- Le fichier de mise à jour diffère selon les modèles. Reportez-vous à <Récepteur CD connecté> sous <Modèles cibles> pour les modèles nécessitant une mise à jour.
- Garez le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à la mise à jour. Laissez le moteur tourner afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur CD lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur CD risquerait de devenir inutilisable.

Remarque: Veuillez noter que les réglages de votre récepteur CD sont effacés lors de la mise à jour du logiciel (téléphones appariés, réglages personnalisés ou repères vocaux par exemple).

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions relatives à la mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth KCA-BT200, afin de l'adapter à votre téléphone portable.
- En cas d'erreur lors de la mise à jour du micrologiciel, le module Bluetooth KCA-BT200 risque de devenir inutilisable. Lisez attentivement la procédure et les précautions suivantes avant de mettre le micrologiciel à jour.

Vérification du micrologiciel du téléphone portable

Assurez-vous que le modèle de téléphone portable à raccorder figure bien dans la liste des modèles de téléphones portables pris en charge [Supported Cell-phone Model List].
Si l'utilisation de votre téléphone portable ne vous pose aucun problème, il n'est pas nécessaire de mettre le micrologiciel à jour.

Modèles cibles

Ce dispositif permet de mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

KCA-BT200

Récepteur CD connecté

Groupe E-1

DNX210EX, DPX-MP2090U, DPX-MP2100, DPX-MP3110, DPX-MP3110S, DPX-MP4110, DPX-MP4110S, DPX-MP5100U, DPX-MP5110U, DPX-MP7090U, DPX302, DPX501, DPX501U, DPX502, DPX502U, DPX502UY, DPX701, DPX701U, KDC-MP2035, KDC-MP235, KDC-MP238, KDC-MP3035, KDC-MP335, KDC-MP338, KDC-MP4036AX, KDC-MP4039, KDC-MP408U, KDC-MP438U, KDC-MP439, KDC-MP5033U, KDC-MP5039U, KDC-MP532U, KDC-MP5539U, KDC-MP6036, KDC-MP632U, KDC-MP7090U, KDC-MP832U, KDC-W3537, KDC-W3537A, KDC-W3537AY, KDC-W3537G, KDC-W3537GY, KDC-W3541A, KDC-W3541AY, KDC-W3541G, KDC-W3541GY, KDC-W4037, KDC-W4037Y, KDC-W4041A, KDC-W4041G, KDC-W4041W, KDC-W4141AY, KDC-W4141GY, KDC-W4141WY, KDC-W5041UA, KDC-W5041UG, KDC-W5137, KDC-W5137Y, KDC-W5141U, KDC-W5141UAY, KDC-W5141UGY, KDC-W5534U, KDC-W5541U, KDC-W5641UY, KDC-W6534U, KDC-W7534U, KDC-W7534UY, KDC-X492, KDC-X590, KDC-X7533U, KDC-X890, KDC-X9533U, KDV-412, KDV-5234, KDV-MP6333, KDV-MP6433

Groupe E-2

KDC-MP4036U, KDC-MP435U, KDC-MP436U, KDC-MP5036U, KDC-MP535U, KDC-W4537U, KDC-W4537UA, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UG, KDC-W4537UGY, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-X491, KDC-X591

Groupe E-3

KDC-MP635, KDC-MP735U, KDC-W7037, KDC-W7037Y, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X7006, KDC-X7006U, KDC-X791, KDC-X8006U, KDC-X891, KDC-X9006U, KDC-X991

Phases de la procédure

Préparation	Contrôlez la version du micrologiciel et le modèle du téléphone portable connecté afin de savoir s'il est nécessaire de mettre le micrologiciel à jour.
Étape 1	Téléchargez le fichier de mise à jour de micrologiciel et l'outil de mise à jour, puis installez ce dernier.
Étape 2	Activez votre récepteur CD pour le processus de mise à jour.
Étape 3	Démarrez l'outil de mise à jour, et transférez le fichier de mise à jour.
Étape 4	Assurez-vous que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Vérification de la version du micrologiciel

1 Sélectionnez STANDBY

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

2 Entrer en mode menu

E-1: Maintenez la touche [MENU] enfoncée pendant au moins 1 seconde.

E-2: Appuyez sur la touche [MENU].

E-3: Appuyez sur la touche [FNC]. Tournez la molette de commande afin de sélectionner "MENU", puis appuyez sur la molette de commande.

"MENU" s'affiche.

3 Sélectionnez le mode de sélection d'appareil Bluetooth

Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez l'écran de sélection de téléphone "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL".

4 Passez au mode de sélection de l'appareil Bluetooth sélectionné

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

5 Sélectionnez le micrologiciel KCA-BT200

Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez l'écran "BT200 FW ***".

6 Quittez le mode de sélection de l'appareil Bluetooth

E-1/E-2: Appuyez sur la touche [MENU].

E-3: Appuyez sur la touche [FNC].

Étape 1: Avant de commencer

Équipement nécessaire:

- PC avec prise en charge Bluetooth ou clé USB Bluetooth.
- Outil de mise à jour "Parrot Software Update Tool" (à télécharger depuis le site web Kenwood).
- Fichier de mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth (à télécharger depuis le site web Kenwood).

Remarque: La clé Bluetooth peut être une clé USB Bluetooth standard. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit d'une marque spécifique.

1 Téléchargement de l'outil de mise à jour "Parrot Software Update Tool"


Veuillez copier et coller le lien suivant:

<http://www.kenwood.com/bt/support/groupE/eng.html>

Sélectionnez [►] Download.

Vous pouvez alors télécharger l'assistant de mise à jour "Parrot Software Update Wizard".

Sélectionnez [Save] pour le sauvegarder sur le bureau de votre PC.

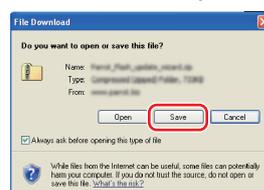

Recommandations relatives au système:

L'outil de mise à jour du logiciel Parrot fonctionne sous Windows XP, Service Pack 2.

Procédure de mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth

2 Téléchargement du fichier de mise à jour de micrologiciel Bluetooth

Sélectionnez [► Download].

Sélectionnez [Save] pour le sauvegarder sur le bureau de votre PC.

3 Installez l'assistant de mise à jour du logiciel

3-1 Recherchez "BT-Updater.exe", puis double-cliquez dessus.




BT-Updater.exe


3-2 Sélectionnez [Next].



3-3 Sélectionnez [Next].

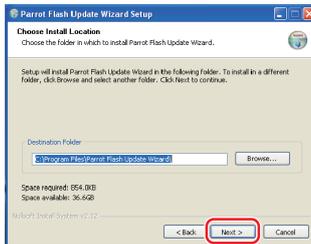

3-4 Sélectionnez [Install].

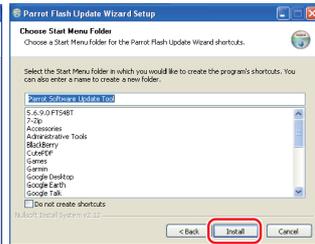

3-5 Sélectionnez [Finish].



Étape 2: Activez votre récepteur CD pour le processus de mise à jour

1 Sélectionnez STANDBY

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

2 Entrer en mode menu

E-1: Maintenez la touche [MENU] enfoncée pendant au moins 1 seconde.

E-2: Appuyez sur la touche [MENU].

E-3: Appuyez sur la touche [FNC]. Tournez la molette de commande afin de sélectionner "MENU", puis appuyez sur la molette de commande.

"MENU" s'affiche.

3 Sélectionnez le mode de sélection d'appareil Bluetooth

Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez l'écran de sélection de téléphone "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL".

4 Passez au mode de sélection de l'appareil Bluetooth sélectionné

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

5 Sélectionnez le micrologiciel KCA-BT200

Poussez la molette de commande vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez l'écran "BT200 FW ***".


6 Ouvrez la mise à jour du micrologiciel Bluetooth

Poussez la molette de commande vers la droite ou vers la gauche.

Le signe " * " (astérisque) s'affichera à côté de "BT200 FW"

Étape 3: Lancement de l'outil de mise à jour du logiciel

L'assistant de mise à jour du logiciel Parrot se trouve probablement dans l'option [All Programs] sous la touche de démarrage [Start] située en bas à gauche de l'écran de votre PC.

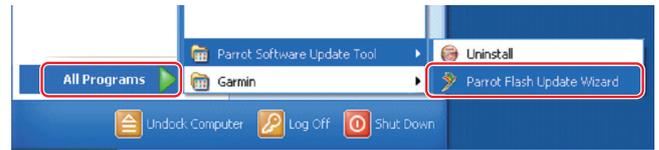

1 Lancez l'assistant de mise à jour Parrot


Sélectionnez [Start] > [All Programs] > [Parrot Software Update Tool] > [Parrot Flash Update Wizard].

2 Sélectionnez un fichier comme indiqué sur l'écran

2-1 Sélectionnez [Next].




2-2 Sélectionnez [Next].

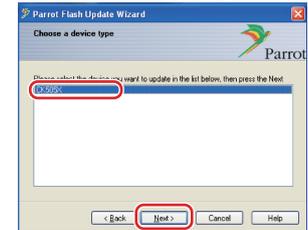


Remarque: CK505X n'est pas le seul élément. S'il n'est pas en surbrillance, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez [Next].

2-3 Sélectionnez [Browse].

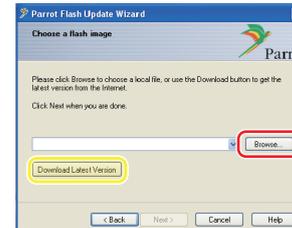

2-4 Sélectionnez [Desktop] dans le menu déroulant. Sélectionnez <CK505_ROMRAM_RLS_***.pfl>, puis [Open].

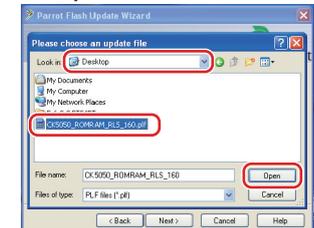

Précaution: N'appuyez pas sur [Download Latest Version].

2-5 Sélectionnez [Next].




Précaution: N'appuyez pas sur [Download Latest Version].

Procédure de mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth

3 Sélectionnez la méthode de mise à jour

Mettez l'option "Bluetooth connection" en surbrillance, puis sélectionnez [Next].

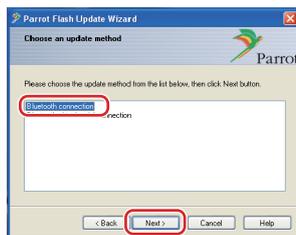



Si votre PC prend en charge la technologie Bluetooth, ou si vous avez branché une clé Bluetooth sur votre ordinateur, l'écran de gauche s'affiche.

Remarque: Si cet écran ne s'affiche pas, reportez-vous à la section Dépannage, page 4.


Précaution: Ne sélectionnez pas l'option "Bluetooth virtual serial connection".

4 Recherche de l'appareil audio Kenwood à mettre à jour

4-1 Sélectionnez [Search Devices] 4-2 Sélectionnez <KCA-BT200>, puis [Next].

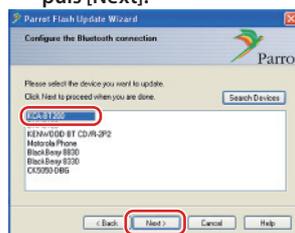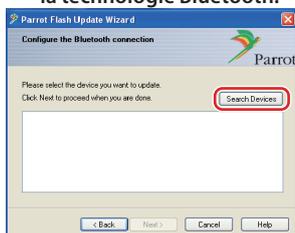

5 Établissement de la connexion Bluetooth

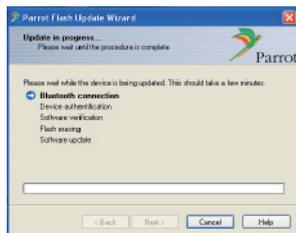

Une fois la touche [Next] sélectionnée, l'écran de gauche s'affiche.

Cliquez sur le message contextuel s'affichant en bas à droite de l'écran de votre PC. Veillez à bien cliquer sur le message; ne le fermez pas.



6 Entrée du mot de passe (PIN)



Cet écran d'invite s'affiche automatiquement sur le PC, vous permettant d'entrer le mot de passe.

Remarque 1: Il s'agit du même code personnel que celui permettant d'apparier votre téléphone portable à votre récepteur CD. Si vous n'avez pas activé votre propre code personnel, vous pouvez utiliser le code par défaut.

Code par défaut = "0000" ou "1234".


Remarque 2: En cas d'erreur une fois le code personnel entré, contrôlez ce dernier sur "PIN EDIT" / "PIN Code Edit" dans le menu.

Remarque: Reportez-vous aux Conseils de dépannage.

Remarque: Ce processus de mise à jour s'effectue en 2 à 3 minutes environ.


Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

7 Écran de mise à jour en cours

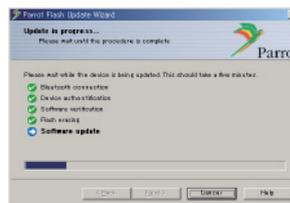

8 Écrans de mise à jour Flash réussie

Sélectionnez [Finish] pour fermer l'assistant de mise à jour du logiciel Parrot.

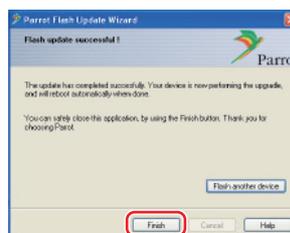

Remarque: Le processus de mise à jour de votre appareil Kenwood peut prendre plusieurs minutes, même une fois le processus de mise à jour Flash terminé.

9 Quittez le mode de mise à jour du micrologiciel Bluetooth du récepteur CD

"DOWNLOAD"/"Downloading" s'affiche, puis est remplacé par "NO ENTRY". (Ceci prend 30 secondes environ.)

Ensuite, "COMPLETE"/"Completed" s'affiche, puis est remplacé par "BT200 FW". (Ceci prend 70 secondes environ.)

E-1/E-2: Appuyez sur la touche [MENU].

E-3: Appuyez sur la touche [FNC].

Précaution: Le code personnel est à présent "0000". Réglez-le à nouveau dans "PIN EDIT" / "PIN Code Edit" du Menu.

Si "NO ENTRY" est toujours affiché au bout de 4 minutes, suivez les étapes suivantes.

1. Contact d'allumage sur OFF.
2. Patientez plus de 20 secondes.
3. Contact d'allumage sur ON.
Ensuite, "HF DISCONCT" s'affiche pendant un moment, et "STANDBY" s'affiche
4. Patientez plus de 90 secondes.
5. Assurez-vous que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Précaution: Le code personnel est à présent "1234". Réglez-le à nouveau dans "PIN EDIT" / "PIN Code Edit" du Menu.

Étape 4: Contrôlez la version du micrologiciel Bluetooth

Assurez-vous que la version du micrologiciel a bien été mise à jour dans l'appareil Kenwood.

Reportez-vous à <Vérification de la version du micrologiciel> (page 1).

Votre appareil Kenwood est à présent équipé de la bonne version du micrologiciel.

Procédure de mise à jour du micrologiciel de module Bluetooth

Conseils de dépannage


Connexion défectueuse



Si la clé Bluetooth n'est pas branchée, l'écran de gauche s'affiche. Assurez-vous que la clé est bien branchée, et qu'elle fonctionne correctement.

Cet écran s'affiche également si vous avez sélectionné par mégarde "Bluetooth virtual serial connection" dans la section "Sélectionnez la méthode de mise à jour". Appuyez sur la touche [Back]. (Reportez-vous à <Sélectionnez la méthode de mise à jour>, page 3.)

Mot de passe (PIN) erroné

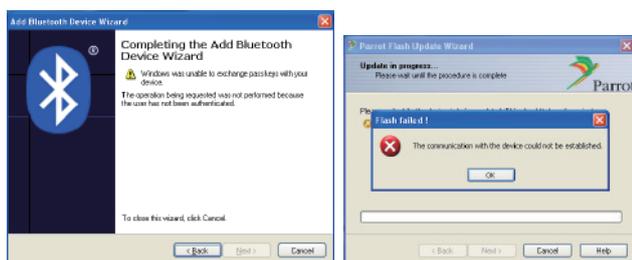

Si vous entrez un mot de passe (PIN) erroné ou attendez trop longtemps avant d'entrer le mot de passe (PIN), l'affichage indique une erreur de communication.

Appuyez sur la touche [OK] du message d'erreur "Error Message", puis appuyez sur les touches [Back] de l'assistant "Add Bluetooth Device Wizard" et de l'écran "Parrot Flash Update Wizard". Suivez à nouveau les procédures adéquates. (Reportez-vous à la section <Entrée du mot de passe (PIN)>, page 3.)

Erreur de connexion Bluetooth

Si vous avez déjà apparié 5 appareils sur votre appareil audio Kenwood, vous ne pourrez pas effectuer de connexion Bluetooth depuis votre PC. Veuillez supprimer l'un des appareils de la liste d'appareils appariés Bluetooth (Bluetooth Paired Devices) de l'appareil Kenwood.

Échec de connexion téléphonique

S'il s'avère impossible de connecter votre téléphone à votre appareil Kenwood une fois le micrologiciel mis à jour, supprimez l'appareil Kenwood via le menu du téléphone Bluetooth, puis effectuez à nouveau la procédure d'appariement. (Reportez-vous au mode d'emploi fourni par le fabricant de votre téléphone portable.)